

VALUESTAR LaVie

困ったときの解^は パソコンの悩みやトラブルは

● どこからでも読める雑誌スタイルでやさしく解説! ⌒

ソフトがあるからパソコンが活きる, 使って役立つ 便利なソフト活用術

もう、書類が出てこないなんて言わせない **見つかるさがせる**

簡単ファイル整理術

デジカメ、テレビ、ビデオ、音楽の 取りこみ・編集からライブラリー作りまで デジタルライフ拡張大作戦

■このマニュアルで使用しているソフトウェアの正式名称

(本文中の表記)

Windows, Windows XP

Windows XP Home Edition Windows XP Professional インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer Outlook Express Office Personal 2003

Office Professional 2003

ワード2003、Word 2003 エクセル2003、Excel 2003 アウトルック2003、Outlook 2003 MS-IME 2003、IME 2003 WinDVD

駅すぱあと 蔵衛門デジブック DVD MovieWriter BeatJam

第王 ホームページミックス マカフィー・ウイルススキャン マカフィー・セキュリティセンター マカフィー・ パーソナルファイアウォールブラス RecordNow! Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

Microsoft® Outlook® Express 6.0

Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office Home Style®) Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003(Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office PowerPoint® 2003, Microsoft® Office Access 2003, Microsoft® Office Publisher 2003, Microsoft® Office InfoPath™ 2003)

Microsoft® Office Word 2003
Microsoft® Office Excel 2003
Microsoft® Office Outlook® 2003

Microsoft® IME 2003
InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC
駅すばあと®
蔵衛門2005デジブック for NEC
DVD MovieWriter® for NEC Ver.3
BeatJam for NEC PCOMG108NBG
BeatJam for NEC PCCPRM106NBG
筆王 for NEC
ホームページミックス /R.2
マカフィー®・ウイルススキャン

マカフィー®・セキュリティセンター マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス

Sonic RecordNow! ™

■商標について

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlookは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

画面の使用に際して、米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。「マジックゲート メモリースティック」「メモリースティック」はソニー株式会社の商標です。

ADAMS-EPGは、テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。

WinDVD、WinDVDXは、InterVideo, Inc. の商標です。

駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

Ulead および Ulead Systems ロゴ、DVD MovieWriter は Ulead Systems,inc. またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。

筆王は株式会社アイフォーの登録商標です。

McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人 McAfee、Inc. またはその関係会社の登録商標です。 BIGLOBE、SmartHobby、SmartVision、MediaGarage は、日本電気株式会社の登録商標です。

ホームネットワークアシスタントは日本電気株式会社および NEC パーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルで説明されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- 4.ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

- ①基本編
- ②文字編

しっかりセキュリティで あんしんインターネット

- ③メール編
- 4ホームページ編

初心者道場

使って役立つ便利なソフト活用術

見つかるさがせる簡単ファイル整理術

- ①写真を見る
- ②音楽を聴く
- ③ビデオ・テレビを録る
- ④みんなで使う・つなげて使う
- ⑤周辺機器を取り付ける

拡張大作戦

パソコンの情報はこんなところにある/虎の巻 困ったときの解決法

パソコンを安心して使うために/ソフトのサポート窓口一覧/索引

何をした

欲張らないで、いちばんやりたいことから、少しずつ始める。 いろんなことができる。その分難しいのがパソコン。 **上達への近道なんです。**

とができるのが、パソコンのいいところなのです。 り、企画書を作ったり、デジカメで撮った写真を保管したり……。いろんなこ パソコンを使うといろんなことができます。手紙を書いたり、調べ物をした

思っていませんか。 でも、パソコンを使うのは難しい。なかなか使い方を覚えられない。そう

作られているから、自分の使いたい機能に近づくのが難しい。いろんなことを いっぺんにやろうとするから覚えられない。 つまり、いろんなことができるから便利で、だから、難しい。 それは、いろんなことができるからなのです。いろんなことができるように

やりたいことを決めてください。そして、そこから始めてください。決して欲


なります。 ひとつの使い方に慣れると、つぎに他の使い方を覚えるとき、ずっと簡単に

ことからていねいに説明するように心がけて作りました。 この『活用ブック』は、パソコンと楽しくつきあっていけるように、基礎的な



コンの3つのかたち

あなたのパソコンはどのモデルですか?

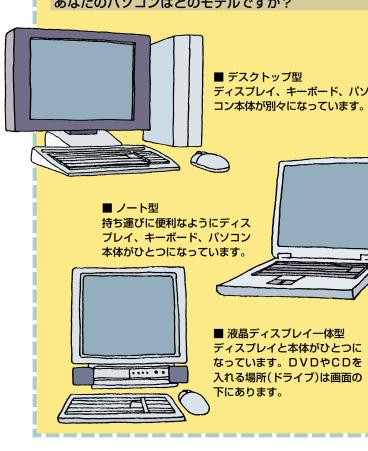

ます。 ンにもそれぞれのモデルがあり

続のしかたなどが違います。 を入れる場所、周辺機器との接 置や、DVDやCDのディスク それぞれ、電源スイッチの

ています。

付けましたが、覚えてしまった方が便利な言葉は使っ

パソコンの専門用語も、あまり使わないように気を

したが、くどくならないように、何度も説明すること

新しく出てきた言葉は、すぐに説明するようにしま

し、気になるときは、索引で説明がある場所をさがし はしないようにしています。読み飛ばしてもいいです

てください。

スクトップ型と液晶ディスプ

机の上に据え置きで使うデ

レイ一体型、持ち運びしやす

い

NECのパソコ

があります。

パソコンにはいくつかの形

わないようにしています。

にしました。マニュアルらしい約束事もできるだけ使

また、どこからでも読めるように雑誌のような作り

"パソコンのいろはII」で腕ならし 『活用ブック』を読む前に

えずに、とにかく、やってみることです。 てみたほうが、ずっとはやく身に付きます。 したか? そうそう、「パソコンのいろはⅡ」はもうやってみま 「パソコンのいろはⅡ」は、パソコンを使って、 パソコンの基本的な操作は、自分の手で実際にやっ 難しく考 パソ

やってみてください。 コンの基本操作を、ひとつずつ練習できます。 ぜひ、この本を読む前に「パソコンのいろはⅡ」を



なくてもだいじょうぶ。 始めよう。

慣れているかたは、必要なところから読んでください。いくのがいいと思います。

はじめてパソコンを使うなら

道場」です。マウスの使い方から、メール、インターネットまで。『活用ブック』の前半は、はじめてパソコンを使う人のための、「パソコン初心者

ソフトやファイルを使いこなす


フト、目的=ファイルと考えるのがパソコン流。使いこなせば免許皆伝です。つづけて、ソフト(アプリケーション)とファイルの扱い方。なんでも、道具=ソ

周辺機器で広がるデジタルライフ

メ、周辺機器をつないで、パソコンの使い方を広げる方法を説明します。後半は、少し上級の「デジタルライフ拡張大作戦」。オーディオ機器やデジカ

困ったときは巻末の虎の巻を

解決法」を見てください。 かないとき、 いつもと違うとき。 そんなときは、 巻末の「虎の巻 困ったときのパソコンを使っていて、 どうしたらいいのかわからなくなったとき、 うまくい

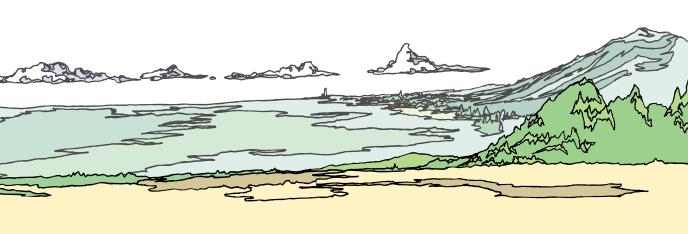

ノートを用意しよう

ひとつ、提案があります。

のです。 パソコンをはじめて使い始めるかたは、ノートを一冊用意しておいてほしい

はじめて使うパソコンは、いつも思い通りにいくとは限りません。

たとえば、ハガキを印刷するときに、こうやってこうやったらうまくいった 一度うまくいったことも、すぐに忘れてしまうものです。

たか、メモしておきたい場面はけっこう出てきます。 かなかそうはいきません。間があいてしまうことのほうが多いものです。 パソコンの設定をどう変えたか、インターネットでどういうところに登録し 同じことをしょっちゅうやっていれば、すぐにそのやり方を覚えますが、な







パソコン初心者道場

1 基本編 マウスから始めるパソコンの基本……10

- | デスクトップの風景をながめてみよう…2 | いよいよソフトを開いてみる…4
- ウィンドウの使い方いろいろ…6

2 文字編 文字で伝えたい言葉があるから……18

- |日本語を入力する準備をしよう…∞ さあ、文字を入力してみましょう…∞
- 3 メール編「あとでメールください」と言われたけど……30
- 「メールを書いて、送信をクリック!…∞ 届いたメールを読む…34
- アドレス帳を使えば宛先もラクラク…30 たくさんの人に出しても手間は同じ…38

4 ホームページ編 世界中のホームページをのぞいてやろう……40

- 検索エンジンで宝の山をさがしだす…42
- |便利で役立つホームページがいっぱい!…4
- 圧縮と展開(解凍)の作法…4 ホームページを作る…48

あんしんインターネットしつかりセキュリティで

- これだけはやっておこう!①Windows Update…26
-) これだけはやっておこう!®ウイルス対策ソフト…a7
- こんなことにも注意しよう!①個人情報を守るために…8
- ♪こんなことにも注意しよう!②無線LANを使うとき…29

ソフト活用術 5 使って役立つ便利な

- 好きなソフトをインストールしよう…52
- 定番のオフィスソフトを使ってみよう…54
- 餅は餅屋、年賀状には年賀状ソフト…56
- プリンタを使えば、何倍も楽しい…57

簡単ファイル整理術見つかるさがせる

秘訣① さがしやすい名前をつけよう…60

秘訣2 分類ごとにフォルダで整理…62

秘訣3 いらないファイルは捨てる…64



デジタルライフ拡張大作戦

68

■ リモコンを使ってラクラク操作する…70

1 写真を見る……2

- |写真をもっと楽しもう!…?? まず、接続する方法を選ぼう…74
- |取り込んだ写真を画面で見る…プ アルバムを作ろう…スタ
- 写真をパソコンから持ち出す…80

2 音楽を聴く……82

- ┛パソコンをオーディオに使う…82 ■ 外部機器と接続する…84
- | CDを楽しみつくす…80 || お気に入りCDを作る…88

③ビデオ・テレビを録る……90

- デジタル映像ワールドにようこそ -....9
- 一今、見ているテレビ番組を録画してみよう…92
- ┗ 録画予約は番組表を使って…9 録画の削除はSmartVisionで…96
- 映像を編集してみよう…9

 映像をDVDに保存しよう…0

● パソコンを家族みんなで使おう…② ■ 家族を登録しよう (4) みんなで使う・つなげて使う……12

- 家族を登録しよう…4
- 一みんなのパソコンをつないで使おう…10

5周辺機器を取り付ける……108

- 周辺機器でパソコンの機能を拡張する…8 ■ このコネクタにこの周辺機器を…10
- パソコンの内部に取り付けるボードとメモリ…12

パソコンの情報は んなところにある ● こんなマニュアルがあります…14 ● インターネットや市販の書籍・雑誌で調べる…18 ● パソコンで見るマニュアル…16

虎の巻

困ったときの解決法 120

- ┛おちついて状況確認! 原因を調べる…22
- ▶ソフトを使っていて反応しなくなったとき
- 画面が固まった(フリーズした)とき…23
- ┗ インターネットにつながらないときは…25
- ┗ インターネットでトラブルの事例をさがす…28
- ■マウス、キーボードがおかしいとき……3 ■電源のトラブルがおきたとき…… ■パソコンの様子がおかしいとき……29

132

- ■パスワードのトラブルがおきたとき……3 ■画面が表示されないとき……3 ■メッセージが表示されたとき……3
- ■その他のトラブルがおきたとき……40
- ┗ 修理チェックシート…41
- コンタクトセンターに電話する…143 144

パソコンを安心して使うために

ソフトのサポート窓口一覧……46

ンでできることがグッと広がる。だろう?(文字が打てれば、パソコうになったら、まず何を書きたいパソコンで自由に文字を打てるより

文字編



パソコンのメールやワープロの 文字は、キーボードを使って 書き込みます。これが………

> マウスから始いまでは、 でウス、デスクトッマウス、デスクトッマウス、デスクトッマンドウ……、

な水がら始める






マウスから始めるパソコンの

ちょっと違うのは机の上に置いて、手を乗せて操作するところ……。マウスは、ラジコンやゲーム機のコントローラーみたいなものです。

机の上ですべらせてみよう

大きくグルグル動かしながら、その形をよれっこくてコードがシッポみたいでネズミみれっこくてコードがシッポみたいでネズミみれの上に置いてすべらせてみましょう。画面の矢印も動きましたね。

形に変わるんです。 大きくグルグル動かしながら、その形をよく見てみると……。マウスポインタの形は場

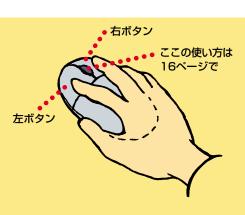

ボタンがついている側を前方にして机の上に置き、右手の平でそっと包むように持ち、人差し指を左ボタンの上に、中指を右ボタンの上に置きます(左ききの人は指の位置を逆にしてください)

机の上でマウスを動かすと、パソコンの画 面でマウスポインタが動く。グルグルと動 かしてみよう

【クリック】

左側のボタンをカチッ と押してすぐ離すこ と。何かを選ぶときな どに使う。



【ドラッグ】

左側のボタンを押した ままマウスを動かすこ と。何かを動かすとき などに使う。



【ダブルクリック】

左側のボタンをカチカ チッと2回押すこと。



【右クリック】

右側のボタンをカチッ と押してすぐ離すこ یے



「なにか」には、主に左の図の四つがあり 画面の中の「どこか」 それ う。 な風に指示を出すわけです。 マウスを動かしているうちに、 机の端

に動かして、そこで「なにか」をする。

パソコンへの指示になります。

マウスポインタを、

クリックするとなにかが起きる

げている間は、マウスポインタは動きません いている場所に置き直してください。持ち上 行ってしまっても大丈夫。上に持ち上げて空 まで

(人) をごみ箱(左上の方にあります)


パソコンの画面を見ながら、

マウスポイン

クしてみましょう。ごみ箱が閉じます。こん み箱の中身です。今度は、右上の≧をクリッ に合わせて、ダブルクリックしてみましょ 四角いものが開きましたね。これが、

NXパッドもマウスのように使える

ときは使いやすい方を使ってください。 と同じように使います。 スを動かす場所がないときにも使えます。 スと同じ働きをするので、 たときと同じようにマウスポインタが動き NXパッド」がついています。 NXパッドを指でこすると、マウスを動 左ボタンと右ボタンはマウスのボタン トパ ソコンの 丰 ーボ マウスと両方ある ド 0) これはマウ 手前には、 マウ

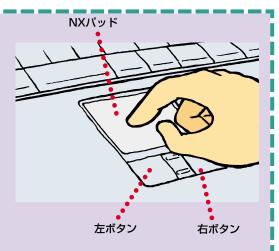

NXパッドを1回トンとたたくことを「タップ」とい う。左ボタンのクリックと同じ働きをする



デスクトップの風景をながめてみよう


あなたのデスクトップには、どんな風景が見えていますか?パソコンの画面をデスクトップといいます。あなた専用の机です。

小さなマークがいっぱい

左側にパラパラと小さなマークが見えていてウスポインタが砂時計から矢印になって、 マウスポインタが砂時計から矢印になって、 マウスポインタが砂時計から矢印になって、 というイメージです。 というイメージです。 た側にパラパラと小さなマークが見えていると、

左側にパラパラと小さなマークが見えています。みんな同じくらいの大きさで、下に名前ますね。ごみ箱と書かれたものや、インターますね。ごみ箱と書かれたものや、インター

コンの中に入っているものや機能をあらわしこのマークを「アイコン」といって、パソ

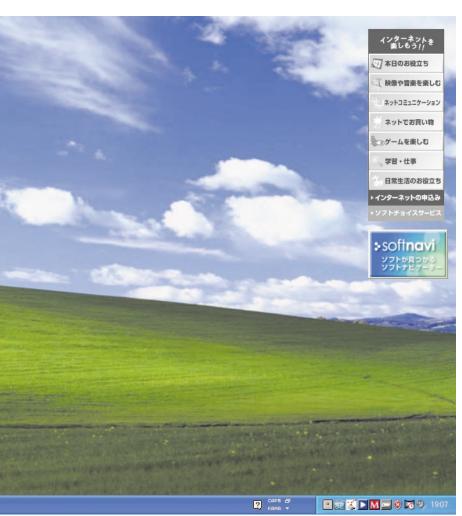

パソコンの画面いっぱいにひろがる「デスク トップ」(机の上)。この上でメールを書いた り、ワープロを使ったりする

す。

クリックして、

ゲーターで「設定・サポート」、

「パソらく設定」を使うには、

次のページをご覧ください)

簡単おまかせ設定」を選べば、

くしてくれます。

あるし、 ています。 ばん下の横長の帯(タスクバー) アイコンは、デスクトップのいち

めに、ぜひ覚えておいてください。 見かけることになります。 ン」という言葉は、 「デスクトップ」という言葉と「アイコ パソコンを使っているとあちこちで パソコンのことを知るた の右端にも

デスクトップの文字を大きくする

アイコンやマウスポインタの大きさをかんた ましょう。「パソらく設定」というソフトで んに変えることができます。 アイコンの下の名前が小さくて見づらい人 デスクトップのアイコンを大きくしてみ

の設定」、「PCの環境を設定する」 自動的にデスクトップの画面を大きく見や (ソフトナビゲーターの詳しい使い方は 「パソらく設定」を起動 ソフトナビ 「パソコン ソフトが 0) 順に しま ■ パソらく設定 A Company 設定方法を選ぶ ここでは、自動で画面の表示やマウスの設定を変更できる「簡単おま かせ設定」が、自分好みの設定に変更できる「自分で設定」を選ぶ とができます。 33


「パソらく設定」は、デスクトップ画面の右側に表示

PA 634

「簡単おまかせ設定」をクリックすれば、自動でデス クトップのアイコンやマウスポインタを大きく見や すく設定してくれる



自分で好きなように設定することも可能。画面の左 側で実際に表示を見ながら設定できる

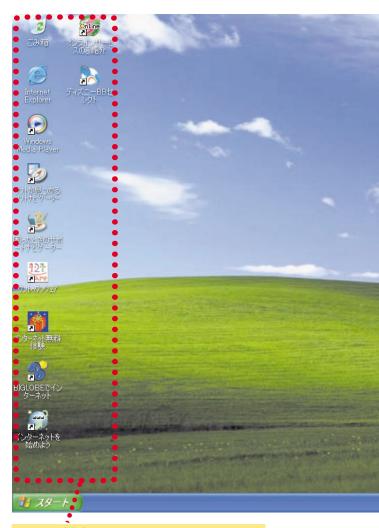

これらの絵文字をアイコンという。 ごみ箱のほかに、書類を入れる場所やソフトなど、 いろんなものがアイコンであらわされている



いよいよソフトを開いてみる

パソコンでなにかをするときは「ソフト」という道具を使います。ワープロソフト、メールソフト、表計算ソフト……、

ソフトを使うためにすること

ますか。 ゲーター」と書かれた四角い部分。気になり デスクトップの右端にある「ソフトナビ

するときに使います。 このソフトナビゲーターは、ソフトを起動

ること……。は、そのソフトを道具として使える状態にすな、そのソフトを道具として使える状態にすをするための道具。「起動する」というの「ソフト」というのは、パソコンでなにか

というものを起動してみましょう。いや、こんな説明をするより、そのソフト

しょう。文章を書くために使うシンプルなソ「ワードパッド」というソフトはいかがで



を起動してみましょう。 左のページの手順にそって、ワードパッド

ソフトナビゲーターは、ステップ1から順

に、ステップ2、ステップ3と、右側にあげ られた分類を選んでいくと、下に表示される リフトの候補がだんだん絞り込まれていく仕 組みになっています。ステップ3までクリッ クしなくても、さがしているソフトが表示されることもあります。ひとつのページにソフトの候補が入りきらない場合は、「次のページにソフトの候補が入りきらない場合は、「次のページにソフトの候補が入りきらない場合は、「次のページ」というボタンが表示されます。

ていきます。
ていきます。
ワードパッドは、文章を書くためのソフト

「ワードパッド」の枠の中の「起動する」「ワードパッド」のアイコン をクリックしても、起動することができます。四す。「ワードパッド」のアイコン をクす。「ワードパッド」の枠の中の「起動する」

を書くための場所です。 これは、ワードパッドのウィンドウ。文章

ソフトを終了する

クリックすると、その下にいくつかの項目がを試してみましょう。左上の「ファイル」をるのですが(22ページ参照)、先に終わり方ここでキーボードを使うと文字を入力でき

右上の赤い፟፟፟区クリックしても閉じます

メニューからも操作できるんです。

してください。

ウが閉じて、終了します。をクリックすると、ワードパッドのウィンドいいます。この中の「ワードパッドの終了」出てきます。こういう一覧を「メニュー」と

いくつかの方法があります。50ページを参照使う方法だけではありません。これ以外にもトを起動する方法は、ソフトナビゲーターをここでは、ソフトナビゲーターをけったソ



左上に「ドキュメントーワードパッド」と書かれた四角い枠が開く。これが「ワードパッド」というソフトである

ウィンドウの右縁・下縁でスクロール



- もっと上の方を見た いときは、ここをク リックする
- ・いま全体のどのあた りが見えているかを 示している。ここを 動かしてもスクロー ルできる
- ●もっと下の方を見た いときは、ここをク リックする

マウスで簡単スクロール

ここを前に回すと上のほ うが見えるようになり、 手前に回すと下の方が見 えるようになります



この冊子ではウィンドウのことを「画面」とも呼んでいます

0) りも大きいものは、はみだしたところが見え しょう。 ません。こんなときは、ウィンドウの右や下 端の あれ、 これをスクロールといいます。 や、をクリックしてズラしてみま 様子がヘンですね。 ウィンドウよ た


スクロールでずらしてみる

フトを起 動して画 像を見ようとし

この青い横長の帯(掛け軸でい えば、上の軸にあたる部分)を ドラッグするとウィンドウが 移動する。最大化していると き(画面いっぱいに表示してい るとき)はできない

角の部分をドラッグすると、 ウィンドウの大きさが変わ る。最大化しているとき(画面 いっぱいに表示しているとき) はできない



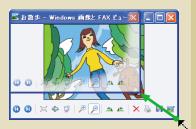

ウィンドウの基本操作



デスクトップ(机の上)に開い.ソフトを起動すると開く四角

たい

トや本のイメージなんです。

枠を

ゥ

1

ンドウとい

Ľ١ ま

ホームページ

• ホームページ ホームページ

ワープロ

ホームペーシ

ここには、開いているウィンドウの名前が表示される。

ウィンドウはたくさん開ける

ウィンドウはひとつだけです。それは、 見ながら、企画書を書く、そんな感じです。 チが濃くなっています。 ばん手前に見えているウィンドウで、 **なことができます。メールとホームページを** でも、いくつ開いても、一度に操作できる ウィンドウは、いくつも開けます。 上のフ いろん いち

たウィンドウがだんだん隠れて見えなくなり ウィンドウをたくさん開くと、 最初に開い タスクバ-クリックすると、そのウィンドウがいちばん手前になる

> ます。下の方に隠れたウィンドウを操作した いときはどうすればいいでしょう。

は、 ソフトもあります。 るときは画面のいちばん下のタスクバーに ドウが最大化に(画面いっぱいに)なってい す。ウィンドウが見えていないときやウィ 分をクリックすると、いちばん手前になりま 示されたウィンドウの名前をクリックしま 操作したいウィンドウが見えているとき そのウィンドウのマークや文字がない部 ただし、他のソフトと同時には使えな

74-23 D-20 K-V こんな具合に重なっている。いちばん 手前に来ているのが、今操作している ウィンドウ

Windows 画像と FAX ビューア 🔞 🔝 🙀 💢 👂 👂 🙉 🐿 🔞 🖪 この回印をクリックすると、 ウィンドウが仮に閉じて(本当 に閉じているわけではない)、 タスクバーの表示だけにな る。タスクバーの表示をク

リックすると復活する

■ お散歩 - Windows 画.

この回印をクリックす るとウィンドウがデスク トップいっぱいに開く。 これを「最大化」という

とウィンドウが閉じる





スタート



文字で伝えたい言葉があるから

パソコンのメールやワープロの文字は、キーボードを使って書き込みます。 これが「文字を入力する」という技です。



キーボードは慣れれば速くなる

ら、と言わず、すぐ始めてみましょう。グッと増えるのです。できるようになった文字を打てば、パソコンでできることが

にスイスイ打てるようになるものです。 ますが、恐れることはありません。競争や試 験ではないのですから、あなたのペースで、 少しずつキーをさがしながら押していけばい いのです。まちがえても、やり直しできます。 文字にしたい言葉があれば、いつのまにか ローマ字入力

ローマ字入力のとき

Shiftキーを押しなが

ら押すと「<」が入力

ローマ字入力のとき

そのまま押すと

「」が入力される

を押しながら押す

そのまま押す

ンタンなのです。



てから、

スペースキーで変換します。

その読みは、

ローマ字で入

日本語のひらがなや漢字を入力するときは、


まず読みを入力し

力する方法とかなで入力する方法があります。

かな入力 かな入力のとき 「Shift」キーを押しな がら押すと「、」が入力 される , ね かな入力のとき そのまま押すと 「ね」が入力される 力 のがかな入力です。 に、 おすすめは、

すが、 ばならないので、 くてすむし、 ふたつのキーを押さなけ キーを押すだけ、 マ字の方がタイヘンそうで 入力では「K」と「A」 0 で、 かな入力なら「か」 か 口 覚えるキーも少 ーマ字は数が少 と入力すると さがする 口 見口 0) ŧ マ n 0) 0)

日本語をローマ字で打つために必要なキー

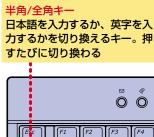

ローマ字キー

日本語をローマ字で入力するとき に使う。母音(A、I、U、E、O)の 位置だけでもおぼえておくと便利

BackSpace +-直前の文字を消す

具合にいくつかの文字が書いてあります。

キーボードをよく見ると、

左上に「A」、

右下に「ち」

という -マ字を


見て入力するのがローマ字入力、

右下のひらがなを見て入力する

ローマ字入

この左上のロー

テンキー (VALUESTARのみ) 数字を入力する

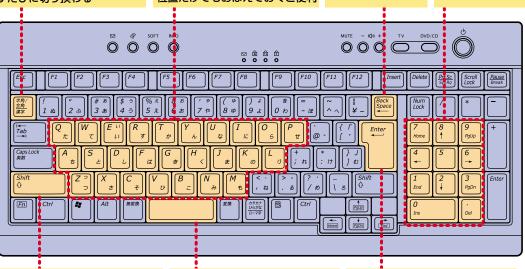

Shift +-

キーの上側に書かれた文字を入力 するときに文字といっしょに押す (アルファベットでは大文字)

スペースキー

文字を変換するときと、空白を入 れるときに使う。横長で棒のよう なのでスペースバーともいう

Enter+-

変換している文字を表示されてい る候補に決めるときと、改行をす るときに使う

キーボードの形はモデルによって異なります



語を入力する準備をしよう

どのように文字を入力するかを言語バーで選びます。文字の入力を始める前にちょっとした準備をしましょう。



言語バーをさがそう

文字が入力される状態になっているのかも、バー」(左図)で決めます。いま、どういうどんなふうに文字を入力するかは、「言語

方にあります。帯で、たいていは、パソコンの画面の右下の帯で、たいていは、パソコンの画面の右下の

こかにこ。ときは、左の操作をしてください。すぐに出ときは、左の操作をしてください。すぐに出いえていることもあるので、見つからない



ーマ字入力に切り替えよう

口

ーマ字入力」

と「かな入力」


0

どちら

┃ローマ字入力に切り替える



言語バーの (入力方式)をクリックする

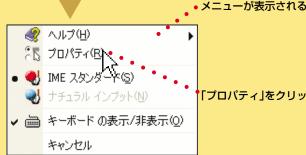

「プロパティ」をクリックする

△般 🥞 🥔 2 iiii 🥞

「全般」をクリックする

- Microsoft IME スタンダード のプロパティ 全般・変換 和英混在入力 辞書/学習 オートコレクト 互換性 キー/ローマ字/色の設定 キー設定(<u>Y</u>): Microsoft IME 💙 aç. 色設定(0): Microsoft IME Microsoft IME □ -マ字設定(0): 設定(⊻). 変換後に文字単位での編集(対応アプリケーションのみ) ○行わな(RE) ○常に行う(L)● クリックしたときに行う(W) 入力設定 □-マ字入力/かな入力Φ: ローマ字入●コ 初期入力モード(<u>D</u>): ひらがな 句読点(T): Гј٠ 記号(B): スペースの入力(P): 入力モードに従う テンキーからの入力(N): 常に半角 . メニューおよびダイアログで使用する言語(<u>U</u>): 自動設定 ■標準で使う日本語入力システムを確認する(M) 標準(●戻す<u>S</u>)_ □ 未確定文字のフォントを固定する(E)
- ここが「ローマ字入力」になっ ているときは、すでに「ローマ 字入力」に設定されているの で、下の操作はしないで、「OK」 をクリック
- 右側の v をクリックし、表 示された一覧から「ローマ字 入力」をクリック
 - 「OK」をクリックすると、 ローマ字入力になる

るものですが、 にするか決心はつきましたか? パソコンを買って最初に使うときに指定す いつでも変えられます。

れます。 きは、 マ字入力」になっていれば、 「かな入力」になっています。 口

変えられます。 次のように操作すると「ローマ字入力」 |キーを押して、 「ち」と入力されると 「あ」と入力さ

ローマ字変換表

ぱ	ば	だ	ざ	が	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
PA	BA	DA	ZA	GA	WA	RA	YA	MA	HA	NA	TA	SA	KA	A
ぴ	び	ぢ	じ	ぎ	を	b	ゆ	み	ひ	NI	ち	し	き	เก
Pl	BI	ロ	ZI・JI	Gl	WO	RI	YU	MI	HI	(C	TI・CHI	SI・SHI	KI	I
រវ	ぶ	ゔ	ਰਾ	ぐ	ん	る	よ	む	ぶ	ぬ	つ	र् ग	<	ว
PU	BU	DU	ZU	GU	NN	RU	YO	MU	HU・FU	NU	TU・TSU	SU	KU	U
ペ PE	ベ BE	で DE	ぜ ZE	げ GE		れ RE		め ME	^ HE	ね NE	て TE	년 SE	け KE	え E
ぽ PO	ぼ BO	خ 00	ぞ Z0	ご GO		ろ RO		₽ MO	₽ HO	の NO	ك TO	そ SO	ح KO	お 0

ぁ、ぃ、ゃなどの小さい文字だけを入力するときは、直前に「L」キーか「X」キーを押す。例:ぁ→LA、ゅ→LYU きゃ、きゅ、しゃなどは、間に「Y」キーを押す。例:きゃ→KYA、きゅ→KYU (しゃ、しゅ、しょは、間に「H」キーを押しても入力できます)

「ディ」は「DHI」と打つ。「デ」と「ィ」に分けて、「DE」、「LI」と打つ方法もある。また、小さい「っ」は、次の文字を くり返して打つ。例:きっかけ→KIKKAKE

文字を入力する練習をしましょう。下のふたつの準備をしたら、左のページの手順をよく見て、文字を入力してみましょう。

準備 1 ワードパッドを開く

「ワードパッド」を開いて、文字を入力してみましょう。

- ①「ソフトナビゲーター」をクリックする
- ②「実用・生活」をクリックする
- ③「文書作成・データ管理」をクリックする
- ④「メモを書く」をクリックする
- ⑤「ワードパッド」の「起動する」をクリックする
- →「ドキュメント ワードパッド」という画面が開き、下
- の白い長方形の部分の左上に縦棒が点滅する

準備2 日本語を入力できる状態にする

言語バーを見てください。



▲ になっているときは、「半角/全角」キーを押して ください。

△ が あ に変わります。

: 🖮 🤻 あ般 👺 🥔 💈 🥬 🕏

日本語入力の変換・確定

ローマ字で文字を入力したら、 つぎのキーを使って変換・確定します。

日本語入力で変換・確定	KAと入力して このキーを押すと			
スペースキー または 変換キー	変換の候補を表示する	か、カ、課、科、など		
F7	カタカナに変換する	カ		
F6	ひらがなに変換する	か		
F9	全角英字に変換する	ka、KA、など		
F10	半角英字に変換する	ka、KA、など		
F8	半角カタカナに変換する	ħ		
ェッター Enterキー	確定する			



ひとつずつ気楽に、 実際に文字を入力してみまし まちがえたってだいじょうぶ。 ょ 地図 を送ってく BackSpaceギーで消せばいいんです。 ださい」という短い例文です。

■練習■ 「地図を送ってください。」と入力してみましょう。 地図を送ってください。 TIZU WO OKUTTE KUDASAI. 「ち」は、「TI」でも「CHI」 「T」キー (「ヵ) を押す。 \mathbf{t}_{1}^{1} でも入力できる。 スペースキーを押して、 「一」キー (「に) を押す。 ち¦ それまでに入力した文字 をどの文字にするかの候 ちz 「Z」キー (^Zっ) を押す。 補を表示する。 もし、「地図」という字に 「U」キー (^U_な) を押す。 ちず¦ ならなかったときは、「地 図」という字になるまで、 何回かスペースキーを押 スペースキー()を押す。 地図 • してみよう。(行き過ぎた ときは、「↑」キーで戻れ Enterキー () を押す。 地図 🔓 る) 地図w¦ 「W」キーを押す。 「地図」と表示されたら、 Enterキーを押して確定 する。確定すると、文字 地図を 「〇」キーを押す。 の下の線が消える。 地図を Enterキーを押す。 「を」は、これ以上変換す る必要がないので、ス 地図をおくって 「OKUTTE」の順にキーを押す。 ペースキーを押さずに、 Enterキーを押す。 「送って」と表示されるまで、 地図を送って スペースキーを押す。 地図を送って¦ Enterキーを押す。 小さい「っ」を入力すると きは、その次に入力する 文字「丁」をもう一度押す。 地図を送ってください 「KUDASAI」の順にキーを押す。 地図を送ってください Enterキーを押す。 地図を送ってください。 「. 」キー (ドฐ) を押す。 地図を送ってください。 Enterキーを押す。 地図を送ってください。 Enterキーを押す。 Enterキーを押して改行

日頃の注意が効いでくる しっかりセキュリティで しっかりセキュリティで あんしんインターネット

- ●パソコンを買ったら、まずインターネット! でも、ちょっと待って。セキュリティは大丈夫? せっかく建てた家が、窓も戸も開けっ放し、鍵もかからないってことになっていませんか?
- ●そう、いろんな情報が公開され、ショッピングも手軽なインターネットの世界ですが、 ウイルスや個人情報の流出、ネット詐欺など、とってもせちがらい世界でもあるのです。
- ●でも、基本的な防犯対策さえ続けておけば、危険性はぐっと減るんです。





ウイルスっていったい何?

ウイレスというのは、パノコノの中で下圧ありますか?下、ウイルスと略)のことは、聞いたことが下、ウイルスと略)のことは、聞いたことが

ウイルスというのは、パソコンの中で不正からパソコンへ伝染して症状をひきおこすこからパソコンへ伝染して症状をひきおこすことからこう呼ばれています。

ウイルスに感染すると、ハードディスクの 内容が書き換えられたり消されたりする、画 に覚えのないアイコンやメッセージが表示 すれて使えなくなる、インターネットに接続 が書き換えられたり消されたりする、画

で言用にかかわる問題ですね。で、記入されているアドレス宛に自分自身を るウイルスもあって、知らないうちにたくさ るウイルスもあって、知らないうちにたくさがずがいるアドレス宛に自分自身をがずがいるのが、で、記入されているアドレス宛に自分自身を

で送ってきたかもしれないからです。むウイルスが、知人のアドレスを差出人にしレス帳に登録している別の人のパソコンに潜レス・に登録している別の人のパソコンに潜いがはいけません。その知人とあなたをアドルスが

ウイルスに対抗するには?

まず、心当たりのないメールの添付ファイルは開かないで削除する、むやみにファイルルは開かないで削除する、むやみにファイルンフト)などのセキュリティの弱点、いわゆる、セキュリティホールをついて、勝手に入り込んでくるウイルスも増えています。これらに対抗するには、Windowsを最新のこれらに対抗するには、Windowsを最新のこれらに対抗するには、Windowsを最新のこれらに対抗するには、Windowsを最新のこれらに対抗するには、Windowsを最新のこれらに対抗するには、Windowsを最新のとこれらに対抗するには、Windowsを最新のこれらに対抗するには、Windowsを最新のです。

あります。

がいないかをチェックして、駆除する必要が

イルス対策ソフトでパソコンの中にウイルス

これだけは やっておこう!

Vindows Update

ます。

て、 修正がないかを調べて、重要な修正がある いいます。 「セキュリティセンター」という機能があ また、パソコンに入っているWindowsには これを、 インターネットを使って定期的に重要な 自動的にアップデート(更新)してくれ 「ウィンドウズアップデート」 「ウィンドウズアップデート」 を使っ

があります。 攻撃する新種のウイルスはつねに発生してい おくと、自動的に問題点が修正されるので、 この「セキュリティセンター」を有効にし 発売時には発見されていなかった問題点を インターネットに接続できる状態にして その対策は、こまめに継続して行う必要

手間もかからないし、安心です。



をホームページで無料配布します。

問題点が発見されると、修正用のプログラム 売しているマイクロソフト社は、Windowsに


セキュリティホールを修復する

このパソコンの基本ソフト、Windowsを発

Windows Update(マイクロソフト社の ホームページ)

デスクトップの「スタート」-「すべてのプログ ラム」-「Windows Update」の順にクリック すると表示される。ここから、Windowsの 問題点を修復するプログラムをダウンロ-ドできる。Office製品をアップデートした いときは「Officeファミリ」をクリックす る。セキュリティセンターからも開くこと ができる

有効にしておくと、 修正版が公開された ときに、自動的に修 正が行われる

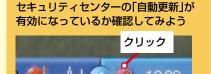

「スタート」-「コントロールパネル」-「セ キュリティセンター」をクリックしても 表示される





これだけは やっておこう!

ウイルスは駆除できないのです。

種の情報や駆除法を取り込まないと、

新種の

するので、このウイルス対策ソフトも、

その

つどアップデートしなくてはいけません。新

ライルス対策ソフト

医者を常駐させる

Windowsをアップデートしても、ウイルスリニーに感染する危険がゼロになったわけではありし、感染していたらすぐに治療しましょう。し、感染していたらすぐに治療しましょう。このパソコンには、「マカフィー・ウイルススキャン」というウイルスの有無をチェックーススキャン」というウイルスの有無をチェックースっていて、ウイルスの侵入をいつもチェックするように設定されています。

この時から、90日間は無償サポート期間な一(パソコンが作られてから、あなたの手に届一くまでの間にも、新しいウイルスが出回っているかもしれません)。

McAfee'

Webessentials McAfee webessentials 90日無償サポート開始登録

でアップデートができます

はじめてアップデートした日から90日間は無償

この画面が出たら「今すぐ登録する」をクリックして、アップデートしよう

サポートの契約をしたほうがいいでしょう。はチェックできなくなります。はやめに有償はチェックできなくなり、新種のウイルス過ぎても、ウイルスチェックはできますが、ので、無料でアップデートできます。90日を

McAfee VirusScan - ウイルス スキャン	,					
virusscan°	②					
スキャンする場所	スキャン オブション					
□ ▼	 ▽ サブフォルダをスキ・ンする ▽ すべてのフェイルをスキ・シする ○ フィナションの選択を解除すると、プログラム ファイルと文書のみがスキャンされます。 ▽ 圧縮ファイルをスキャンする □ アファイルや LETファイルなどの圧縮ファイルをチェックします。 ▽ 末畑のウイルスターキ・ジする 高原の トニーリスティック スキャン方式を使用して、新種のウイルスを検出ます。 ▽ 怪しいアブリケーションをスキャンする △ ないでクェア、アウェア・などのプログラムを検出します。 					
	以前のスキャン情報					
	このコンピュータでは1度もスキャンを実行していません。					

マカフィー・ウイルススキャンの画面。 「スキャン」をクリックすると、ウイルス が潜んでいないか、チェックしてくれる

スキャン キャンセル が潜んでい

こんなことにも

報の扱いにも気をつけなければいけません。 も慎重になってください。 できる掲示板では、本名やアドレスの公開に 込まないこと。不特定多数の人が見ることの レジットカード番号、暗証番号などの個人情 まず、個人情報をホームページなどに書き インターネットでは、 住所や電話番号、

ます。 のいたずら電話の標的にされる、などといっ おぼえのない請求書を送りつけられる、 た思わぬトラブルに巻き込まれることがあり クレジットカードを不正利用される、 身に

もあります。 で個人情報を収集して、不正利用するサイト アンケートや懸賞を装うなど、巧妙な手口

ることもあります。普通のメールマガジン 実在することがわかって、迷惑メールが増え くる迷惑メールに返事を出すと、アドレスが 機械的にメールアドレスを作って送りつけて (メールで配信される雑誌)のように配信を 怪しいメールには、返事を出さないこと。



気軽に個人情報を書かないこと

手口もあります。 解除する方法が書いてあって、 ページでメールアドレスをだまし取るという

たがわず、電話等で確認しましょう。 暗証番号、IDなどを入力させるフィッシン グ詐欺も増えています。メールには素直にし ページを開くよう誘導し、そこで口座番号や くことになります) るようにしたつもりが、よけい、たくさん届 金融会社などを装ったメールからホーム

ネットショッピングにも要注意

CLICK Here!

るので、十分な注意が必要です。 クレジットカードの番号を入力することがあ ネットショッピングは、 個人情報、 とくに

れるようになっているかも確認してくださ を入力したときに、データが暗号化して送ら こと。さらに、そのホームページで個人情報 てしまうことがあります。 い。暗号化されていないと、 重要なことは、信頼できる業者を利用する 情報を盗聴され

important message! Hello! friend!

の画面の右下に・マークが表示されます。 暗号化された接続なら、 Internet Explorer

その

ホーム

(余計なメールが来なくな

こんなことにも 注意しよう!

傍受されないように設定が必要

うのも、よく聞く話です。 所の人のパソコンの中身が見えてしまうとい 外でも傍受できてしまうことがあります。近 無線LANにも、 電波は意外と広い範囲に届くので、 危険な落とし穴がありま 家の

ネット ます。 を見られたり、消されたりすることもありま とりが盗聴されたり、ハードディスクの中身 そこに悪意があれば、 あなたのパソコンが、勝手にインター への接続に使われたりすることもあり パソコン同士のやり

す。 らわからないようにする等の対策が必要で のデータのやりとりを暗号化する、 「ソコンを限定する、LANの存在を外部か こうならないようにするためには、 接続する L A N

ビゲーター」-「つながった後のインターネッ りと設定してください。 ト」-「無線LANについて」を見て、 無線LANを使うときは、🍣)「サポートナ しっか

インターネットからの不正侵入をくいとめる最終兵器?゜ファイアウォール(防火壁)が

アウォール」と「マカフィー・パーソナル イアウォールといいます。 を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を、ファ このパソコンには、「Windowsファイ 外部(インターネット)からの不正侵入

います。 ただし、ファイアウォールのソフトを


ファイアウォール機能があります)

アウォールの機能を持つソフトが入って ファイアウォールプラス」というファイ

選んで使ってください。 の共有ファイルなどが使えなくなること く働かないことがあります。どちらかを 一つ以上同時に使うと干渉しあってうま また、ソフトの設定によってはLAN

> があります。 ター」「つながった後のインターネット」 をしてください。 😂 「サポートナビゲー らに効果的です。(多くのルータには、 ウォール機能があるルータを使うと、さ 「不正アクセスの防止」に、くわしい説明 インターネットの接続に、ファイア

があります。設定を変更するなどの対処

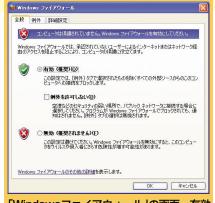

「Windowsファイアウォール」の画面。有効 にするときは、この画面で「有効」を選ぶ

「マカフィー・ファイアウォールプラス」の画面





「あとでメールください」と言われたけど

メールを送るチャンス到来です。「それじゃ、あとでメールください」って言われても、あせることはありません。



メールアドレスを手に入れよう

を、相手に伝えなければなりません。ている。でも、自分にも送ってほしいと思ったら、あなたへの送り先=メールアドレスのと見回すと、みんなメールをやりとりし

というところからもらうものだからです。についているのではなくて、「プロバイダ」いてないのです。メールアドレスはパソコンいまのでしょう? じつは、パソコンには書をれでは、メールアドレスはどこに書いて

ります。 うためには、プロバイダと契約する必要があ ネットのホームページを見たり、メールを使 まなサービスを提供する会社です。インター 「プロバイダ」はインターネットのさまざ きますが、

ダイヤルアップと常時接続

くて手軽な反

面 ホ 1

ムペー

ジを見たり、

メールを読むときに時間がかかります。

ほかに、「ADSL」や「光ファイバー

インターネットを使うには、 インターネットとパソコン 口 バ イ ダ

をつなぐ 話に使っている回線をそのまま使うこともで の加入のほかに、 ダイヤルアップ接続」という方法で、 「回線」 この方法は特別な手続きがいらな も必要です。 電

定

0)

「第5章 これからインターネットを始

いろ

という接続の方法があります。

準

-備と設

「CATV」などの「ブロードバンド接続

ある」にくわしい説明があります。 めるかたへ」-「ブロードバンドにも



デスクトップの「インターネットを始めよう」アイコンをダブルクリッ クすると、「インターネットの申込み」が表示される。左の一覧でプロ バイダを選んでクリックすると申込み手続きが始まる

情報なので、

もできます。 フトです。宛先の住所録を作ったりすること メールソフトというのは、 受け取ったメールを保存するのに使うソ メールを送っ

も入っています。

ワードなど、秘密にしなければならない情報

メールソフトを使う

参考にしてください ブ 口 バイダとの契約は、 準 -備と設定』 を

は、


ア 0

アドレスが届きます。 フトの設定に必要な情報も届きます。 ロバイダに加入すると、 大切に保管してください。 それ以外に、 あなたの メー 重 メ パス 要な ル 説 朔_-

プロバイダ=Internet Service Provider(ISP)の

アウトルック2003を起動する

アウトルック2003は、スケジュール管理や アドレス帳、メールなどの機能を持っている

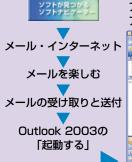

:softnavi



アウトルック2003が入っていないモデルをお使いのかたは、Out look Express(アウトルックエクスプレス)というソフトでメールを 利用できます。 詳しくは💕 「サポートナビゲーター」-「ソフトの紹介と 説明」-「ソフト一覧」-「Outlook Express」をご覧ください。

出してみましょう。 「アウトルック20 サポートナビゲーター」 アウトルック2003」 f メー ゥ f 1 ーソフト ルソフトの機能があります。 i ル C ツ e 2 ク 20 覧 0 0 3 03モデルに入ってい 03」というソフトに にもあります。 を使ってメー の使い 「ソフトの紹介と 方は、 ح ル を 0)



さあ、 切手も便箋も封筒 メー を出しましょう! も い りませ \bar{k}_{\circ} 書いて、 送信ボタンを押すだけです。

目分あてに送って試してみよう

分が出さないと、相手からも届きません。 んどんメールを書くのが、 メー ルをもらうのはうれしいけど、 メール上達のコ まず自

込めばメールを送れます。 りますが、宛先、 メールを書く画面にはいろいろな項目があ 件名、 本文の三つさえ書き

Office

画面デザインの変更

基本比

节建基

ウイルス基礎知識

話のメールアドレスでもだいじょうぶ。 入ったメールアドレスを入力します。 携帯電 宛先には、真ん中に「@」(アットマーク)

ール送信にチャレンジ!

自分の似顔絵を作成する ②メールに似顔絵や絵文字を挿入する ③連絡先に似顔絵を登録する 《似顔絵と絵文字を起動する

以の時をとかった。 ビデオを撮影する ビデオチャットメールを送信する ビデオチャットメールで返信する ビデオチャットメールを起動する

予定表と連絡先をケータイに持ち出す 予定表を持ち出す期間を変更する 対応機種とケーブルを確認する ケータイ連携を起動する


送ってみましょう。 アドレスを宛先に入れて、自分にメー うまく届くかどうか、試しに自分のメー ちょっと奇妙な感じですけどね 自分にメールを出すなん ルを ル

□ 送信済みアイテム すべてのメールフオルが ② 個人用フオルタ ② 下書き □ 身際済みアイテム □ 送信トレイ □ 送信トレイ □ 送信がスール ■ 数 検索フォルグ

■ 予定表

900

アウトルック2003 (左)の「新規作成」を クリックすると、新 しいメールの画面が 開く(下)。宛先、件 名、本文に記入し、 「送信」をクリックす るとメールが送信さ れる

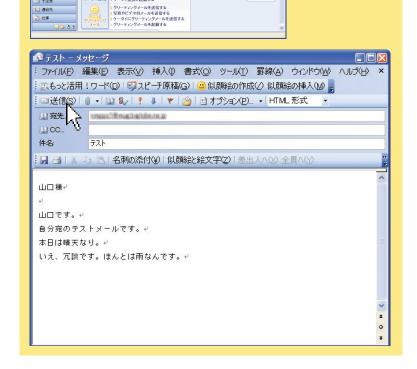

る

メー

ル

は

す

信され

ますが、

通

の設定では、

「送信」

ファイル」メニュ

しの ぐ送 🕋 テスト – メッセージ

開(⊙).

閉じる(0)

印刷(P)...

山口様↩

山口です。↩

本日は晴天なり。↩

新規作成(N).

名前を付けて保

ファイル(E) 編集(E) 表示(V)

上書き保存(S) Ctrl+S

自分宛のテストメールです。↩

いえ、冗談です。ほんとは雨なんです。▶

「ファイル」メニューの「上書き保存」をクリッ

Ctrl+O

挿入(1) 書式(0) ツール(T)

チ原稿(g) | 🙂 似顔絵の作成(

🚩 🔒 🔡 オプション(P).

(主) | 似顔絵と絵文字(2) | 差出

てから送ろう

す。自分宛なので「テスト」でいいでしょう。 自分の名前を書くと、 便箋にあたる部分です。 したとき、 本文には、 礼儀正しい印象になります。 覧に 用件を書きます。 「件名」として表示されま 届いたときに 最初に相手の名前と 手紙でいうと 文字数に わかりや

件名には、

メー

ル

の題名を書きます。

れば、 開いてみましょう。送ったメールがそこにあ ださい。これで、送信されます。 制 限はありませんが、 さて、メールがどうなったか確認するため 書き終わったら 「送信済みアイテム」というフォルダを 無事送信されたということです。 「送信」 簡潔な方が好まれます をクリックしてく

「上書き保存」を をクリックす メールは「下書き」に保存される されることがあるからです。 です。メールは、 信するときに開いて「送信」をクリックす ずにとっておくことができます クリックすると、 るときは、あえて「下書き」 ればいいのです。 したり、自分が、怒っていたりあわてて つけるといいですね。また、 つかるものです。送る前に読み返す 文章は、読み返すと、 メールは「下書き」の中に入るの 落ちついてから送信する方がい 意図したものより強く伝 書いたメー 表情や口調が伝わら 誤字や勘違 に少し寝 わっ 相手に意見を ルをすぐ送ら 習慣を で、 い もの かせ が見 な 送

写真やファイルもい っし ょ

せます。 コンをドラッグして、 っしょに送りたいときは、 文字だけでなく、 これを添付ファイルといいます。 写真などの メールの本文の上 写真などの フ ア イ 定載 アイ ル を



ルの画面にドラッグする

リックすると写真が表示される



囲いたメールを読む

それから、 日一度は、 メールが来たら返事を忘れずに。きっと、あの人は、メールが来ていないかチェックしたいものです。 あの人はあなたの返事を心待ちにしています。

メールはプロバイダに保管されている


でも、メールアドレスは住所のようなものです。です、メールアドレスは住所のように、あなたの手りません。あなた宛に送られたメールは、プリません。あなた宛に送られたメールは、プロバイダの「受信メールサーバー」という郵便受けの中で、読まれるときを待っているのです。

てきてくれます。

「ツール」メニューにある「送受信」の「ツール」メニューにある「送受信」をクリックしてみてくださいていないかをチェックして、届いていれい。メールソフトが、あなた宛のメールが届い。メニューにある「送受信」の


新しく届いたメールは、

マークがついて

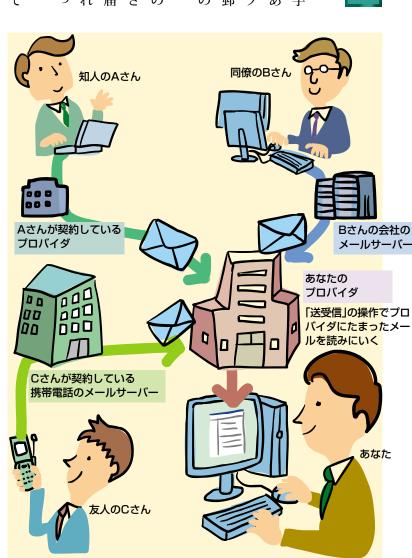


あなた宛に届いたメールは、あなたのプロバイダに保管される。あなたがメルソフトで「送受信」の操作を行うと、それがパソコンに読み込まれる

メールの受信と返信

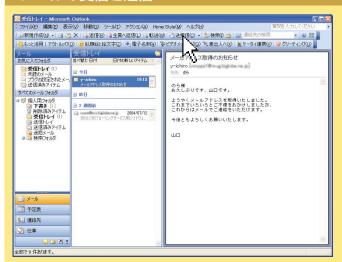

「送受信」をクリックしよう。新しいメールがあれば、「受信トレイ」 に表示される

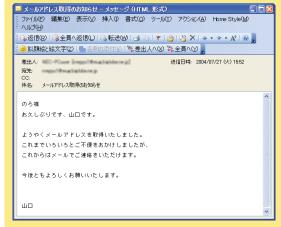

き、メールの文面が表示されルをダブルクリックすると、「受信トレイ」をクリックして メールの文面が表示される イ」をクリックして、 読みたいメー しい画面が開

でもらえます。

№ RE: メールアドレス収得のお知らせ - メッセ ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 挿入(P) 書式(D) ツール(I) 罫線(A) ウインドウ(V) 📆 もっと活用!ワード(D) | 🚭 スピーチ原稿(G) | 😊 似顔絵の作成(/) 似顔絵の挿入(M) 🥊 □送信⑤)(() • ((<u>)) &</u>, | * | * | <mark>(☆</mark>) (<u>)</u> オプション(P)... • | HTML形式 RE: メールアドレス取得のお知らせ 🔒 🚰 | 🔏 🛅 选 | 名刺の添付② | 似顧絵と絵文字② | 差出/ 山口さまり お久しぶりです。のらです。 Sent: Tuesday, July 27, 2004 3:52 PM+ Subject: メールアドレス取得のお知らせ お久しぶりです、山口です。↩

本文には、引用のために、元のメールが入っ ている。プライベートでは引用が多いメール は嫌われるが、ビジネスでは確認のために全 文を残すこともある

ず、「読みました。詳しくは後ほど」というメ ださい。 は、 届いたか、気になっているもの 事を出しましょう。メールを送っ ルだけでも、先に返しておくと親切です それから、 じっくり返信を書きたいときは、とりあ 文字数などに制限があるので注意してく 携带示 電話にメールを送るとき なのです。 た人は、 無 事

ル

あるし、 ましょう。

すばやくやりとりできるの

いがメー

急ぎの用件が書かれていることも できるだけ毎日読む習慣をつけ

利点のひとつですから。

また、メールを読んだら、なるべく早めに返

開いて、メールの本文が表示されます。

メールは、

メールをダブルクリックすると、 太字になっているのですぐわかり

ノます。 別

0

画

面

が 0)

返事に は 引用をほどよく使

入った画面が出てきます。この本文に返事 ようなやりとりになって、わかりやすく読 前や後ろや途中に返事を書き込めば、 引用されます。 書き込んで送信すればいい リックします。宛名に送ってくれた元の の差出人、件名に「RE: 本文には、 ル に返事を出すときは、 自動的に元のメール 必要な箇所を上手に残して、 のです。 (元の件名) 「返信」 がまるまる 会話 をク が 0)



アドレス帳を使えば宛先もラクラク

ルアドレスって、長いし、 アドレス帳(連絡先)に登録すれば、次からは選ぶだけですむんです。(アドレスって、長いし、変な記号があって、いちいち入力するのは大変ですね。



「連絡先」から選ぶだけ

です。 メールアドレスをキーボードで入力するの 慣れている人にとってもめんどうな作業

重に登録しておけば、 から選ぶだけです。この方法なら、最初に慎 ぜん別の人に届いてしまうかもしれません。 きません。届かないだけならまだしも、ぜん ルを送れます。 でも、 しかも、一文字間違えると、もう相手に届 「連絡先」に登録しておけば、そこ あとは間違いなくメー

相手からメールをもらっているなら、


O u t 1

o o


連絡先に追加」をクリックすると、簡単に登 メールを開いて、差出人にマウスポインタを その k ③全員へ返信(Q) △ 転送(W) | - 3 送受信(Q) ・ | Sp 検索(Q) 🙆 | QQ 以(解)と総文字(2) | 画 電子名刺(2) | 等ビデオメッセージ(2) 等差出人へ(3) | 無り メールアドレス取得のお知らせ 会議のスケジュール(E)... 電話番号の追加または編集(E) メールの送信 (追加アクション(D) 仕訳ルールの作成(R). **● 昨日** (へのメール) オルタ (個人用フォルダ (型) 下書き [1] (国) 前別に済みアイテム (国) 送信店トレイ (日) 送信店がアイテム (国) 送信店がアイテム (国) 送照メール (国) (種菜フォルダ 送信オプション〈②〉 Cutiookの連絡先に追加(N Outlookの連絡先を検索(J Outlookのプロパティ(<u>M</u>) コピージ 予定表 2 連絡先 糞 仕事

メールアドレスを登録するには、メールを開いて、登録したいアドレスを 右クリックし、「Outlookの連絡先に追加」をクリックする

■ 連絡先に登録した名前をわかりやすくする方法

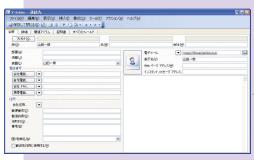

全般タブの姓名の部分で「y-ichiro」を「山田一郎」に変えられる。相手のメールアドレスが変わったときもここで書き替える

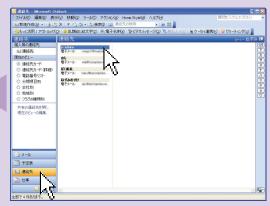

「連絡先」をクリックし、登録した「y-ichiro」をダブルク リックしてみよう

ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」。設定によって電子メールの送受信をリアルタイムに監視して、ウイルスの検知と駆除をできる

(この画面はアップデートサービスなどによって変更される場合があります)

ですが、

新しいウイルスほど出回るものな

ぜひ継続して書き替えてください。

詳しく

「しっかりセキュリティであんしんイ

録できます。

して、 リッ いぶん見つけやすくなります 名前に変えておけば、 ŧ y i ツー 登録された名前 クして、 連絡先を開いてください。 ル c Щ h 田 メニュ i その r 郎」などのあなたが読みやす o」という名前で登録されたも 人の名前をダブルクリッ **し**の などを変えた 次にさがすときに、 「アドレス帳」 いとき たとえば、 をク は ず

意が必要です。

して感染します。

とくに添付ファイルには

ルを介

コンピュータウイルスの多くはメウイルスに気を付けよう

新しいものが発表されます。 があらわれるので、定義ファイルもどんどん り除きます。ところが、ウイルスは日々新 使って、ウイルスを発見し、パソコンから ターネットを使って無料で新しいものに書き替 ファイルは、使い始めてから九十日間はイン イルスの特徴を書き込んだ定義ファイル カフィー・ウイルススキャン」というウ を守ったりウイルスを削除するために、 ス対策ソフトがインストールされていて、 このパソコンには、 (アップデート)できます。 マカフィー・ウイルススキャン」の定義 ウイルスからパソコン それ以後は有料 イ ウ 取 を

37


・ネット」

(24ページ) をご覧ください



たくさんの人に出しても手間は同じ

メールならそんなめんどうはありません。たくさんの人に同時に同じ内容を送ることができるんです。パーティーの連絡で、何度も同じ内容の電話をかけて、うんざり……。

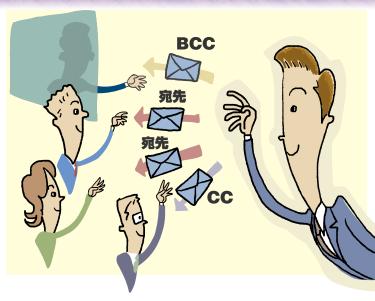

「同報メール」で幹事の達人に!

ど、連絡や調整に時間をとられます。 メールを送ることを、「同報メール」と呼び スを指定するだけで、一度に送れます。 もまるで平気。宛先欄に全員のメールアドレ も、幹事は大変ですね。参加者が多くなるほ このように、たくさんの人に、一斉に同じ ところが、メールを使えば、人数が多くて 楽しいパーティーや懐かしい同窓会。で

宛先に併記された全員に同じ文面のメールを できます。また、「全員へ返信」を選ぶと、 と、送信してきた人だけに返事を送ることが メールを受け取った人は「返信」を選ぶ

返信できます。

せ」になります。誰が何を書いたか、記録が れば、同報メールが「会議」や「打ち合わ 参加者全員が「全員へ返信」でやりとりす

報したい人に使います。 ピーの略で、この欄に入力した宛先は届いた いう欄があります。ブラインドカーボンコ の選択」画面には、もうひとつ「BCC」と 通しておいてほしい人の宛先を入力します。 接の相手ではないけれども、一応内容に目を ます。「CC」はカーボンコピーの略で、直 残るのでなかなか重宝します。 メールに表示されません。内緒でメールを同 回覧板やお知らせ、会報にも使えます。 「宛先」をクリックすると出てくる「名前 「宛先」の下には「CC」という欄もあり

グループでメールを交換する


リ

組みです。 語りあったり、 ると、そのメールが登録した人全員に届く仕 同報メールを使いやすくした、 ある特定のメールアドレスにメールを送 (略して、 興味のある事柄をいろいろな人と 情報を共有したりできます。 $\underbrace{L_{\mu}^{\Xi_{L}}}_{\mu}$ というものもありま

検索エンジン(42ページ参照)でさがすとい

というよく似たシステムもあります。


ŧ, つかります。 で検索すると無料で利用できるサービスも見 主催できます。 ろいろなメーリングリストが見つかります んの人に配りたいときには、 雑誌のように、 仲間を一般公募してもかまいません。 バイダなどのサービスを使えば自分でも 決まったメンバーだけで使って 「メーリングリスト 自分が書いたものをたくさ メールマガジン

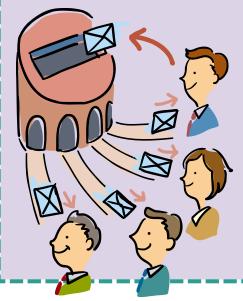


同報メールの設定方法



メールを書く画面で「宛先」をクリックすると、「名前の 選択」の画面があらわれる。名前をクリックして、「宛先」 「CC」「BCC」をクリックする操作をくり返すと、アドレ スが指定されていく。選び終えたら「OK」をクリック

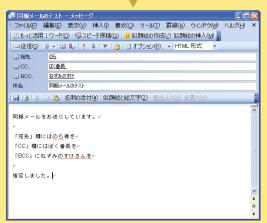

「宛先」「CC」「BCC」の欄にそれぞれメールアドレスを 入れた。このメールを送信すると……

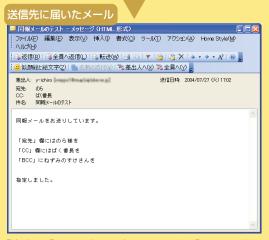

「宛先」と「CC」の名前は表示されるが、「BCC」の名前 は表示されない



世界中のホーム パージをのぞいてやろう

そのホームページをあなたのパソコンに映し出すには、こうすればいいのです。ホームページは誰もが自由に作って公開できるので、世界中で日々増加しています。



ームページは情報の宝庫

ターネット」が来るようになりました。 集の鉄則ですが、最近は「本」の前に「インれでもダメなら人に聞け。この二つは情報収れからないことがあったら本で調べろ。そ

報をひとに見せる仕組みがあります。インターネットにはホームページという情

全世界に広がりました。ことができます。そのため、あっという間にホームページは、誰でも作って、公開する

ウザが入っています。 ンターネットエクスプローラー)というブラす。このパソコンにはInternet Explorer(イ

Web。「サイト」ともいいます。 ホームページ=正確にはWorld Wide Web。略してホームページ=正確にはWorld Wide Web。略して

URLを入力してホームページを見る

ばれるものです。ります。URL(ユー・アール・エル)と呼ります。URL(ユー・アール・エル)と呼ぶームページには、住所(アドレス)があ

ことです。 最近は、新聞、雑誌、テレビ、製品のパッ まざまなホームページが作られているという はいたりするようになりました。それだけさ でURLを見たり

キーを押せばいいのです。

ホームページを見るには、ブラウザのアドレ

は長いものも多く、ア とはいえ、URLに

てきます。てきます。だん使わない記号も出ンダーバーのようにふ

ここにURLを入れて

たとえば、「http://www.nasa.gov/ home/]と入力して、Enterキーを押す アドレス① (http://www.nasa.gov/home/

ときは、慎重に。 うので、直接入力する いで、直接入力する でので、直接入力する

記号	読み方	→ 半角入力で下のように 十一を押します
:	עםכ	(*:け)を押す
/	スラッシュ	() を押す
	ドット、ピリオド	>・ を押す
~	チルダ、ニョロ	Shiftキーを押しながら
-	ハイフン	を押す
	アンダーバー	Shiftキーを押しながらしるを押す

NECDirect GOV = 2000



これがNASAのホームペー

1 周年記念 感謝セール 施中! お得 TVモデルや ウトレット等

NEC Direct1周年記念大感謝

ホームページの中でリンクされている 部分にマウスポインタを置くと、手の 形に変わる。クリックすると、そのリ ンクの指し示すページに切り替わる 「リンク」でページをめくる

ホームページは雑誌のようにページ単位で作られています。でも雑誌とは違った読み方をします。「リンク」をクリックして「リンク先」のページを表示するという方法です。ホームページには、本文と別の色(たとえば青)になっている文字やボタンの形をしたば青)になっている文字やボタンの形をした。これが紙の本の「めくる」に相当します。これが紙の本の「めくる」に相当します。「戻る」をクリックします。



エンジンで宝の山をさがし

インターネットなら、こんなに簡単にいろんな情報が!あのコトについてもっと知りたいとき。どんな方法で調べます?

ネットの検索は「検索エンジン」で

策をつ更引されることであっても検索エンその理由は、検索ができるからです。 ジン!

検索の便利さは本と比べるとよくわかります。本は、一度読んだことがあっても、なにかの情報を見つけるには、ページをめくってかの情報を見つけるには、ページをめくっていけません。ましてや、読んだことのない本に何が書いてあるかは、カンで判断するしかありません。

はホームページの名前だけでなく、概略も表ホームページの一覧が表示されます。一覧にを入れるだけで、その言葉が書かれているところが、検索エンジンなら、キーワード

🦲 戻る 🔻 🦳

property
pr

するときの参考になります。示されますから、必要な内容かどうかを判断

検索エンジンは、インターネット全体の便るだけ。そのホームページが表示されます。あとは、見たいホームページをクリックす

利な索引なのです。



一覧に戻るときにはツールバーの「戻る」 ボタンをクリックする

BIGLOBE @ 121-Wale

検索エンジンにチャレンジ

② BIGLOBE - Microsoft Internet Explorer
ファイル(F) 編集(E) 表示
ここにキーワードを p
入力します

アドレス① 🥙 http://www.biglobe.ne. /index-pc.html?H

🦳 Liquid Surf 🔻 🔲 100 % 🔻 🔛 通常表示 🔻

「スタート」-「インターネット」をクリックして、Internet Explorerを開き、キーワードを入力して、Enterキーを押す



表示された一覧の青い文字をクリックする と、そのページが表示される

検索のためのキーワードを入力して、Enterキーを押すと検索が実行されます。

Microsoft Internet Explorer

NEC 🫅 リンク

MSN.co.jp

IATIONAL AERONAUTICS

表示(⊻)

ww.nasa.gi

100 % +

クリックする

お気に入り(A) ツール(T)

お気に入りに追加(A)

お気に入りの整理(0)... した

ラジオ ステーション ガイド

よく見るページはお気に入りに登録

能があります。 ジを記憶しておく「お気に入り」という機 Internet Explorer いは、 気に入ったペ

どったりしなくてすみます。 お気に入りに追加」をクリックすると、 「お気に入り」メニューをクリックして 次に見るときは、 開いているホームページが登録されま いちいちリンクをた

登録したいページを開いて、「お気に入り」メ ューの「お気に入りに追加」をクリックし、 「お気に入りの追加」画面が開いたら、「OK」を

ヘルプ(H)

こ入り

▶ 辛書 🌉 jį

絞り込みこそワザの見せ所

す。 件以上のホームページが出てきてしまいま 要なホームページが見つからないのです。 見つかりますが、じつはこれがネット検索最 大の難点なのです。 膨大すぎてほんとうに必 関係なものも多そうです。 たとえば、 よく使う言葉でホー 感動的なほどたくさんのホームページが とても全部を見ることはできませんし、 「イルカ」で検索すると、十万 \mathcal{L} ページを検 索する

必要なページだけが表示されるようにする

ルダを作って整理しましょう。

お気に入りがたくさんたまったら、

これが検索のワザ ためには、 賢 V キー ワ ĺ ド が必要なのです。


のです。 す。 に変えて検索すると、 単語と単語 たとえば、 なるべく具体的な名前を入力すれば の間をスペースで開けてふたつ 「イルカ」 を「イルカショ 気に絞り込ま れ 1 ま

す。 ムページが検索されます。 以上のキーワードを入力する方法もありま たとえば、 入力したすべてのキーワードを持つホ 「イルカショ 東京」 と入力

すると、 約四分の に絞り込まれます。



次にそのページを見るときは、「お気に入り」メ ニューをクリックすると、下のほうに登録した ホームページの名前が表示されるので、それを クリックする

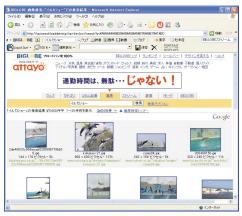

の顔が思い出せない」なんていうときに便利



あ

さが な ただけの「こんなページがあったんだ!」を見 せばさがすほどいろいろなものが見つかる 木 つけて 厶 ほし ジ 0 い 0

調べ る 買う、 知る、 テーマはさまざま

あります。 ま かっても読み切れないほどのホームペ す ## 界 一中には、 え、 玉 内だけでも、 ろんなホ Ì \mathcal{L} すでに ペ 1 ジ 、ージが が 生か あ

ありません。 中身も多種多様です。 使い方も一 通りでは

ジ、 す。 す。 乗り換えを調べるページ、 調べることに目的を絞ったペ に登録しておくと便利です テレビの番組表を表示するページなどで たとえば、 毎 日使いそうなページは、 天気を調べるページ、 地図を調べ ージもありま お気に入 るペ 電 車 0

BIGLOBE天気予報(http://

weather.biglobe.ne.jp/)日本各地

や世界の週間天気予報を見ることが

できる。見たい地域をクリックする

「ショッピングサイト」 れから、 買 い 物 系 単 0) 独で出店してい ホ 1 \mathcal{L} 1 ジ



信、サンケイスポーツ、夕刊フジな

どのニュースを読める



興

す。

す。

か

口 商

1

ディープな話題から、

この

「リンク集」を見てみてください。

つながりのようです。

ージを発見することができます。

で結ばれていることが多いのです。 ような趣味や目的をもったページは、

ります。 0) いる「ショッピングモール」 る店舗もあれば、 で、 クレジットカードでどんどん買える い過ぎないように注意してくださ たくさんの店舗が集まっ (商店街) もあ 7

ニュー ニュースを配信しているサイトもあります。 が強みです。 見逃せません。マスメディアが取り上げな ニュースが入るとすぐに情報が更新される 個 ニュースサイトも人気があります。 一人が趣味で運営しているホームページも -スへ <u></u> よりくわしい情報 リンクも魅力です。 源 Þ 動 新 関 画 し 連 で 0) い

、味があるホームページを見つけたら、 あなどれない情報に触れることができま 一業的に成り立たないマイナーなテー カルなテーマも取り上げられていま 次から次へと興味深 貴重な個人の意見ま 人と人の リンク そ Щ BIGLOBEショッピング(http:// shopping.biglobe.ne.jp/)。パ コン、デジカメから、和服や食 べ物までそろう大ショッピンク ール。仕様や価格で絞り込みが できる。オークションもある XSELL NECESCATION BESULTING HER SQUARE CONTROL OF STREET プロードバン版100% BIGL BE ARL by Scools 大京日本流通 不動産情報 分類物件、資質マンション・アパート ○ 地域情報 (55) 【新潟県中越地震情報】ニュース・ライフラ 地面 【全国開光情報16000軒の宿、23000軒の 地面 【アルバイト注版18から九州・沖縄まで! (52) 【経験12いに登場・発験の物路がら過 (53) 【課題]あなたの間で、自分与しい仕事を明 BIGLOBE地域情報(http://ar ea.biglobe.ne.jp/)。地域別 に、ニュース、テレビ番組、 観光レジャー、レストラ<u>ン</u>、 ◆都這府県取情報 地板選択 ▽

●地図・乗換案: 地模選択 💆

●天気予報 地域選択 💌



東京国立博物館(http://www.tnm.jp/) 保管する文化財の写真、約2万6千枚を 検索し、画像を見ることができるな<u>ど、日</u> 本、東洋の歴史、文化に親しめる

ホームページの画面や内容は、ここに掲 載したものと異なることがあります



住宅などの情報を検索できる

ホー -ムページの字が小さいときは

リックして、 作者が文字のサイズを指定しているときは、 つけてください フォントサイズを使用しない」にチェックを ニューの「インターネットオプショ 文字が大きくなりません。 人は「表示」メニューの文字サイズで 「全般」 文字サイズを変えても、ホームページの制 ホ ムページの文字が小さくて読みにく 「最大」などを選んでみましょう。 の中にある「ユー W ebページで指定された ザー 「ツール」 ·補助」 中 をク



工縮と
 展開
 (解凍)の
 作法

ホームページやメールでは、ファイルのやりとりに時間がかからないように、 ファイルを圧縮して、小さくすることがあります。



ファイルを小さくまとめるのが圧縮

ロードにかかる時間を短くするために「圧ところが、こういうファイルは、ダウンンにコピーすること)できるものがあります。 ポームページには、そのホームページにあ

で、フォレズを引ったり、そう中のファイレ本ソフト)では、ダブルクリックするだけWindows XP(このパソコンに入っている基ZIP形式は世界中で広く使われていて、

ソフトが必要です。 で、フォルダを開いたり、その中のファイルで、フォルダを開いたり、その中のファイルで、フォルダを開いたり、その中のファイルで、フォルダを開いたり、その中のファイルで、フォルダを開いたり 縮」されているものが多いのです。

すことです。 (解凍)は、圧縮されたファイルを元の形に戻も小さくすることを圧縮といいます。「展開」

く使われているのは「ZIP」と「LHA」圧縮にはいくつかの種類がありますが、広

のふたつです。

大きなファイルは圧縮して送ろう

度が遅いと迷惑がられてしまいます。 がすいすい送れても、受け取る人の通信速 信速度が遅いときはなおさらです。 と時間がかかります。 そういうときは、 大きいファイルをメールに添付し 圧縮してからメールに インターネットの通 て送る こちら

ができます。 ダになります。これが圧縮ファイルです。 同じファイル名のジッパーがついたフォル クリックすると、ファイルは圧縮されて リックして、表示されたメニューの ファイルを見ることができるし、 イルを他のファイルと同じように扱うこと 他のフォルダと同じように開いて中の 圧縮したいファイルやフォルダを右ク 「圧縮(zip形式)フォルダ」 そのファ 送

添付することができます。 メールにも、他のファイルと同じように

圧縮フォルダ

ö

Sunset

圧縮されると、ジッパーが


の中に圧縮したものが全部

ついたフォルダになる。

入っている

ただし、受け取る人がWindows XP以外

のパソコンを使っているときは、 めのソフトを使って展開しなければなり 展開 0) た

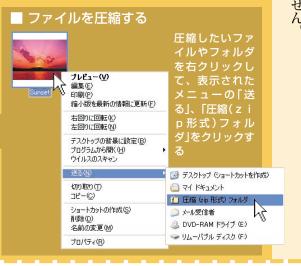

添付しましょう。

す。 $\widehat{\pm}$ L ルゼットエイチ)ファイル」 HAで圧縮されたファイルを、 と呼び L Z ま Η

一日Aの圧縮ファイルをもらったら

やソフトのダウンロードなど、 で使われるので、 ソフトを持っていると便利です。 LZHファイルはメールへの添付ファイル 圧縮と展開の いろんな場 両方ができる 面

す。 されています。 CD-ROMの付録や、 多くの圧縮展開ソフトは、パソコン雑誌 無償のものもたくさんありま インターネットで配布 0)

き、メールの「添付」 ルクリックすると展開されて、 ZHファイルがメールに添付されて届いたと に戻ります。 圧縮展開ソフトをインストールすれば、 欄のファイル名をダブ 元のファイル L

て、 開するときは、その保存先のフォルダを開 展開されます。 ブラウザでダウンロードしたファイルを展 圧縮ファイルをダブルクリックすれば



ルームページを作る


あなたが書いた文章や写真を、ホームページにして公開すれば インターネットに接続している世界中のパソコンから見ることができます。

ハームページ作成ソフトを使ってみよう

たとえば、あなたの旅日記、オリジナルレンピ集、研究レポート。ホームページのアようになります。URL(ホームページのアようになります。URL(ホームページにすれいと、ます。

ページを作れるソフトです。 ページを作れるソフトです。 ホームページは、HTMLという特殊な形 おこのファイルで作り、その中に、写真やイラ 大力 は、 は、 は、 は、 大力 は、 は、 などの画像ファイルをどこに入れるかを は、 という特殊な形

ホームページができたら、それをプロバイ

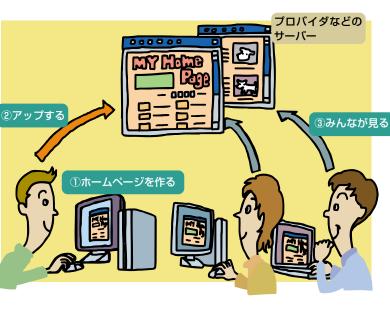

します。
ホームページを置くスペースにアップロードダなどのサーバー(コンピュータ)の中の

コンピュータにデータを送ることです。いコンピュータから、サーバーなどの大きないいます)というのは、パソコンなどの小さ「アップロード」(略して「アップ」とも

できます。 アップロードもホームページ作成ソフトで

場合もあります。
場合もあります。
おームページ作成ソフトについてくるにプロバイダと契約すると、ホームページをにプロバイダと契約すると、ホームページをがあります。インターネットやメールのためがあります。インターネットやメールのためがあります。インターネットやメールのためのでは、カームページを置くスペースはあらかじめ

ホームページミックス をはじめて使うとき


- ●ホームページミックスをはじ めて使うときは、「起動する」を クリックすると「このソフトをイ ンストールしますか?」と表示さ れます。
- ●ホームページミックスは、こ のパソコンに入っていますが、 最初はインストールされていな いので、すぐに使える状態には なっていません。
- ■「はい」をクリックしてインス トールしてください。しばらく 時間がかかります。
- ●インストールの詳しい手順は 「サポートナビゲーター」を参照 してください。
- ●つぎに使うときは、インス トールする必要はありません。
- ●ホームページミックスの使い 方は、「スタート」-「すべてのプ ログラム」-「JUSTSYSTEMア プリケーション」-「ホームページ ミックスのマニュアル]にもあ ります。



メール・インターネット インタ<mark>ーネットを</mark>楽しむ

ホームページを作る

ホームページミックスの 「起動する」

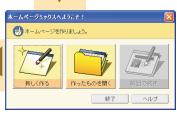

「新しく作る」をクリックする (一度作ったものを編集すると きは、「前回の続き」か「作った ものを開く」をクリックする)



イメージに合っ<mark>たデザイ</mark>ンを選 び、「進む」をクリックする





どんなページを入れたいかを左 のボタンで選び「追加」をクリッ クする。必要なページを全部選 ぶまでこの操作をくり返し、 「進む」をクリック



ホームページ全体の構成が表示される。 このままでいいときは「完了」。追加した いものがあるときや、デザインを変えた いときは、「戻る」をクリックして修正



ここのボタンをクリック するとそれぞれのページ に切り替わる

ここが実際のホームページ になる部分。文字や写真を 入れ替えていけば、あなた のホームページができあが る。 💋 や写真をクリック して、右側で編集する



ホームページができ あがったら、 🗔 (プ レビュー)をクリッ クしてできあがりが どうなるか確認し、 をクリックし、イン ターネットのホーム ページスペースに アップロードします

> 左で選んだ文字や写 真の内容をここで入 力する



起動する方法はひとつじゃない

ことだと言っていいでしょう。こなすことが、パソコンを使いこなすというで、いろんな目的に使えます。ソフトを使いパソコンは、いろんなソフトを使うこと

トはパソコンに入っています。ワープロソフトやメールソフトなどのソフ

あります。
います。もっと簡単に「開く」ということもん。ソフトを動かすことを「起動する」とい示された状態では、ソフトは動いていませぶり、ソコンの電源を入れてデスクトップが表

て起動します。(14ページ参照) ソフトは、「ソフトナビゲーター」を使っ

しましょう。あります。ここでは、代表的なふたつを紹介あります。ここでは、代表的なふたつを紹介でも、ソフトを起動する方法は、ほかにも

起動する方法です。

ひとつは、そのソフトで作って保存した
から、ファイルも開く方法。もうひと
動しながら、ファイルも開く方法。もうひと

「W」の印のつい たワードの文書 ファイルをダブ ルクリックする と、ワードが起 動する



いるのです。

張子にしたがって、アイコンが表示されて

フトを示す名前がつけられていて、

ル名の後ろには、

拡張子という、

作ったソ その拡

実は、普通は表示されませんが、ファイ



起動したワードでダブルクリック した「同窓会のお知らせ」が開く



フォルダの「ツール」メニューから「フォル ダオプション」を開き、「表示」、「詳細設 定」の「登録されている拡張子は表示しな い」のチェックを外すと、ファイル名の拡 張子が表示される

ソフトが起動してファイルが開く ファイルをダブルクリックすると

は ルが開きます。 だという印で、ダブルクリックすると、 せ」という文書を作って保存すると、ファ イルはワードのアイコンで表示されます。 「ワード2003」が起動し、そのファイ こ の 「ワード2003」で「同窓会のお知ら 「ワード2003」で作ったファイル 「W」のマークがついたアイコン



「スタート」をクリック

メニュー」といいます。

ここには、パソコンの中の文書などをさ

ニューがあらわれます。これを「スタート

こをクリックすると、

ボタンの上

X

デスクトップの左下の「スタート」

スタートボタンから ソフトを起動する

階層になっています。 れているので、ものによってはいくつかの されています。たくさんのソフトが登録さ ログラム」があって、ここにソフトが登録 「ワードパッド」(簡易ワープロソフ スタート」のすぐ上には「すべてのプ 切なものが集まっています。

ときに使う「コントロールパネル」など大 がすときに使う「検索」や、設定を変える

と操作すると、 合わせる→「アクセサリ」に矢印を合わせ のプログラム」に矢印(マウスポインタ)を る→「ワードパッド」をクリックする… スタート」をクリックする→「すべて を開いてみましょう。 ワードパッドが開きます。 (上図参照)

好きなソフトをインストールしよう

できてしまうのです。そのためには、新しいソフトを追加することもできるのです。 パソコンのいちばんの特長は、いろいろな目的に使えることです。計算も、ビデオ編集も、作曲も一台のマシンで

パソコンはいろんな目的に使える応用ソフトによって

な目的に使えるのは、この「応用ソフト」の 「応用ソフト」があって、パソコンがいろん パソコンのソフトには、

「基本ソフト」は、OS(オーエス)と呼

ソコンをいろんな目的に使えるのです。 コンの中にあるファイルを扱うことで、パ わたしたちは、応用ソフトを使って、パソ ト」は、「基本ソフト」の上で動きます。 す。このパソコンには、「Windows XP」と イルの操作などをする縁の下の力持ちで ばれるもので、ハードウェアの制御やファ いう基本ソフトが入っています。 具体的な目的のために使う「応用ソフ

した上で、使うと決めたら料金を払うソフ 料で使えるソフト)やシェアウェア(試用 トのホームページには、フリーソフト(無 ホームページなどで購入します。 また、雑誌の付録のCDやインターネッ ソフトは、パソコンショップの店頭や

新しいソフトを追加することインストールは、パソコンに

ありません。 次に使うときは、もうインストールの必要は ソフトをインストールしますか?」と表示さ を探す」に出てくるソフトには、まだ、イン ストールされていないものもあります。 にすることを「インストール」といいます。 ソフトをパソコンに追加して、 「起動する」をクリックしたとき、 **゙ソフトナビゲーター」の「ソフトウェア** 「はい」をクリックしてください。 使える状態 「この

ていないソフトもインストールできます。 う区別もあります。「レギュラー」は、この マニュアルをご覧ください。 ンストールのしかたは、それぞれのソフトの 実際に使いたいときに購入するソフトです。 パソコンにあらかじめ入っているソフト。 で、どんなソフトか試してみて、その上で、 「ソフトチョイス」は、試用版や期間限定版 もちろん、「ソフトナビゲーター」に入っ 「レギュラー」と「ソフトチョイス」とい

トチョイス」を使ってみて、 、ようと思ったら…

· 🔾 - 🖹 🖹 🐔 🔑 808 🧙 8802X0 🔣 🙈 🗟 - 🔲 🛈 🗸 🚳

NEC BIGLOBE STRANT

「ソフトチョイス」のソフトを購入しよう と思ったら、「フル機能版にアップグ

-ド」をクリックして「アップグレード 情報を見る」をクリックする。ダウン

- ド販売のホームページが表示される

「ソフトナビゲーター」で は、普段はレギュラーソ フトが表示される。ソフ トチョイスを表示したい ときは「他のソフトを見 る(ソフトチョイスを表 示)」をクリック

Windows Meada > seyes 金金の高さや他の保護ができるフレーヤで さ、音楽がフルードサービスを音楽COTISE ができます。 日本の再生や他の保護ができるブレーヤで す。音楽を注サービスの実施や音楽にのだれ だちにそも、Smarthato・OMediciarseの 音楽のストに実施したまます。 日本CD/フォトCD/ハードディスク かのファイエからオリジナエのVDが りがや音楽なりも、簡単・発程 に使える高程能力イティングソフトで 0 製造の各種を含む。その、他のであることができます。また、オンプナル最高のではあたできます。これ、アンプナン・日本のではあたできまった。これでは、エープログライン・一般のできないます。

の追加と削除」やコントロールパネル

0)

ソフトナビゲーター」の

「ソフトウェア

専用のソフトがついていないときは、

"プログラムの追加と削除

で削除し

ソフトチョイスが表示 される。試用版や期間 限定版のソフトなの で、使ってみてよかっ たら購入する

「ソフトナビゲーター」の「ソフトウェアの追加と削 除」で、削除したいソフトの左を 🗸 にして、「削除」 をクリックする

いらなくなったソフトを削除する

使って削除します。 を「アンインストール」といいます。 ンストーラー)がついているときはそれを インストールしたソフトを削除すること ソフトに専用の削除用のソフト(アンイ

定番のオフィスソフトを使ってみよう

パソコンソフトの定番といえば、 「ワード2003(Word 2003)」で見栄えのする文書を作ってみましょう。 ワープロソフト。 紙に印刷することを前提にして文書を作成するソフトです。

文章と図を組み合わせるワープロソフト

するためのソフトです。手紙などの文章を書

ワ

1ド2003

は、

書類を作って印刷

人気テンプレート ・ 名刺 ・ 原稿用紙 ・ 請求書 カレンダーと手帳 テンプレートを使うには「ファイル」メニューから「新 作業領域のメニューから「このコン -タ上のテンプレート」か「Office Onlineのテン -ト]をクリックする

FUTURE STATE OF THE STATE OF TH

PowerPoint デザインテンプレート特 集第二弾 ・ シッカ係 (官員也) ・ ビジネス系 (サフィス用品) ・ ガリエンタル系 (健康)

23 **クイック リンク** ・サポート スクッフに関い合わ せる

② · ★ 図 公 / 2 株果 ★ お玩に入り ※ ② - ③ □ □


Office Online

関連ウールとフィードバック

ワールドワイド

テンブレート

綴々リリース。PowerPoint デザイン テンブレート

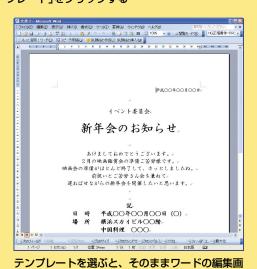

たり、 くことはもちろん、文字の形や大きさを変え の白紙だと思っていいでしょう(もちろ ワ ード2003の画面はそのままA4サイ 図を入れたりすることができます。

> ます) ガキなど、 他のサイズの紙も指定でき

Ą

く作業を「レイアウト」と呼びます。 表など、いろいろな部品を適切に配置してい その白紙のなかに、見出しや本文、 図版、

書を書き替えたり、図版を入れ替えるだけ 書のテンプレートが用意されているので、 されています。さまざまな社内文書、 のためには、テンプレート(ひな形) のです。また、作った文書をインターネット で、きれいに整った文書を作ることもできる ホームページの形で保存することもできま いちいちレイアウトするのがめんどうな人 が用意

3のヘルプをご覧ください。 ワード2003の使い方は、 ワ 0

面に取り込まれる

>

交通費など、毎月集計しなければなっない

計ができるようにならないだろうか……」こ「毎日、数字だけ入力すれば、自動的に集単純作業はとてもめんどうなものです。

んなときにぴったりなのが表計算ソフト

Microsoft Excel - 2004年交通費.xls

当たるセルは「E3」と呼びます。 数えます。たとえば、左上から五列三行目に目です。行は数字で、列はアルファベットで目がするで、がはアルファベットでは計算ソフトの基本はセルと呼ばれるマスクセル2003(Excel 2003)」です。

もできます。
まな関数が用意されているので、複雑な計算式を入れて自動的に計算もできます。さまざ式を入れて自動的に計算もできます。さまざずらりと並んだセルの中に項目名や数値を

に配置することもできます。るし、ワード2003に取り込んで文書の中るし、ワード2003に取り込んで文書の中

003のヘルプをご覧ください。エクセル2003の使い方は、エクセル2



ーか月間の交通費を入力したエクセル 2003の画面。小計の右側のセルには計算式が埋め込まれているので、自動的に合計が表示される

NUM

I ◆ ▶ N 7月データ Sheet2 < ■</p>

25 26



-	icrosoft Excel - 幕末年	0.000.000			
	ファイル(E) 編集(E) 表	示(V) 挿入(1) 書式(Q) ツール(I)	データ(D) ウィンドウ(W)	\JJ(H) _ d	ē ×
	Σ - 🍟 MS Pゴシッ	р - 11 - В∠ <u>U</u>	E 書 題 関 %	・ 🍪 🕬 蓮 🖫 🔸 🕭 • 💆	١ -
257 t	っと活用!エクセル公	3.目的別!カンタン関数(J) 📑 電卓(C) "="		
		★ 郷士坂本八平直足の次男として	土佐に生まれる。		
	A B 基末年表	С	D	E	^
1 2	**本年衣	坂本竜馬	新撰組	歴史の動き	
22	1854 嘉永7年 (安政1年)	土佐に帰る。河田小龍から世界情 勢を学ぶ。		日米和親条約が調印される。	
23	1855 安政2年	父、亡くなる。			
24	1856 安政3年	江戸で剣術修行。		アメリカ総領事ハリス、下田に 来る。	
25	1857 安政4年				
26	1858 安政5年	千葉定吉より「北辰一刀流長刀兵 法目録」を授かる。帰郷。歴史や オランダ語を学ぶ。		日米修好通商条約、日仏通商 条約が調印される。	
27	1859 安政6年				
28	1860 安政7年 (万延1年)			桜田門外の変が起こる。	
29	1861 文久1年	土佐動王党に加わる。	近藤勇、天然理心流 四代目襲名		
30	1862 文久2年	土佐動王党と別れ脱藩。勝海舟 の弟子となる		吉田東洋暗殺される。 生麦事件が起こる。	
31	1863 文久3年	脱藩の罪が許される。五月、松平 春嶽から5000両を借りる。海軍塾 塾頭となる。またしても脱藩。	新撰組、誕生。	長州藩がアメリカ、フランス、 オランダの艦船を攻撃。イギリス艦隊、鹿児島を攻撃。	
32	1864 文久4年 (元治1年)	神戸海軍操練所完成。勝海舟の 使いとして西郷隆盛に会う。		四国連合艦隊、下関を砲撃。 幕府、第一次長州征伐を命じ る。	
-	▶ N Sheet1 /Shee	t2/Sheet3/	<		>
編集				NUM	

計算やグラフだけでなく、年表やスケジュール などの表を作るときにも便利

目的を絞ったソフトがあります。 ソフトにはイラストを描くためのソフト、音楽を作るためのソフトなど、 たとえば、年賀状を作るための専用ソフトもあるのです。

年賀状のデザインや素材が豊富

もっと簡単に美しく仕上げられます。トでもできますが、年賀状ソフトを使うとト賀状などのハガキの印刷はワープロソフ

材も豊富です。 イベントや季節に合わせたイラストなどの素の基本デザインが用意されているからです。 なぜかというと、年賀状ソフトには、多く

にできあがるのです。

るだけで見栄えのするハガキがあっという間

こうした素材を織り交ぜ、文章を付け加え

で、バランスのとれた表書きが完成します。力です。ふつうに名前と住所を入力するだけならに、年賀状ソフトは表書きの機能も強

れているので、文字の形も好きなものを選べまた、行書体や草書体などの書体も用意さされるので、何度でも使えます。

27 () ٧ 6 0 WOOD! $\overline{ }$ E73 4

画面はモデルによって異なる場合があります

ハガキに自分で撮った写真などを載せたいときは、SmartHobbyから操作する。 トップメニューで「ハガキを作る」をクリック



年賀状ソフト「筆王」の住所録作成画面。郵便 番号を入力するだけでわかる限りの住所が自 動入力されるなど、工夫が凝らされている



レイアウトをするための新規作成ウィザード。順番に選んでいくだけで、表面、裏面、 両方のデザインが一度にできる

筆王の使い方は、筆王のヘルプをご覧ください。

プリンタを使えば、何倍も楽しい

プリンタがあれば、ワープロ、年賀状ソフト、表計算ソフトなどの印刷機能を使えるようになります。 「チラシができた」「ハガキができた」「さて、印刷しよう」。でもそのためには、プリンタが必要です。

用紙サイズの設定には注意しよう

を印刷することができます。作った書類やインターネットのホームページパソコンにプリンタをつなぐと、自分で

できます。

「できます。

できます。

の行けば、数万円で十分な性能の製品を購入が、現在、もっとも普及しているのはインクが、現在、もっとも普及しているのはインクが、現在、もっとも普及しているのはインク

どがあります。
きるもの、透明なシートに印刷できるものなできるもの、アイロンプリント用の印刷がでできるもの、アイロンプリント用の印刷がでいまる。単純でなく、シールやCD、DVDに印刷の制できる用紙も、機種によって、普通の

になった複合機もあります。み込む周辺機器)やカラーコピーがいっしょまた、スキャナ(写真などをパソコンに読

パソコン本体と接続します。一般にプリンタはUSBケーブルを使って

付属のCD-ROMからドライバソフトとない。

ソフト側のページの設定

う項目をクリックします。ル」メニューで「印刷」や「プリント」とい実際に印刷するには、ソフトの「ファイ

る用紙サイズと、プリンタ側で設定している気を付けたいのは、ソフト側で設定してい

画面で確認できます。の用紙サイズは、「プリンタの設定」などの用紙サイズを合わせることです。プリンタ側

ワード2003の「ファイル」メニューから 「ページ設定」を開く と、用紙のサイズを 指定できる。ここでは「はがき」サイズを 指定しているので、 ブリンタ側の設定も 「はがき」に合わせる



作った書類は積極的にリサイクルーあのファイルはどこへ?

すぐに出てきますか? イルを作りましたか? それらのファイルは パソコンでは、ワープロの文書も、 あなたは、今までにどのくらいの数のファ

表計算

からなくなります。 に保存していると、すぐにどこに行ったかわ いかげんに名前をつけて行き当たりばったり で保存します。 で撮った写真も、なんでもファイルという形 ソフトで作ったスケジュール表も、デジカメ ファイルはどこにでも保存できるので、い

しながらさがさなければなりません。 ら、ファイルをひとつずつ開いて中身を確認 見つからないものはしかたがないとあきら どうしてもそのファイルが必要になった

めるのも潔くていいんですが、一度作った書 せっかく作った書類をみすみす埋もらせてお ところなのです。リサイクルの精神です。 類を何度も印刷できることや、ちょっと直し く手はありません。 て新しい書類を作れることがパソコンのいい

■ 基本はファイル名で「検索」



何を検索しますか?
② 商価、ミュージック、またはビデオセ)
② ドキュメント(ワープロ、スプレッドシールと)の
② ファイルとファルクタルへの
② フレビューサルがよりの
② ハルカブナサボート ピンターの
③ グック・ストンサポート ピンターの
③ ガック・ネットを検索する(S)
② アニメージョン ギャラクを表示しない(U)

下の条件のいくつかまたはすべてで検索 してください。

ファイル名のすべてまたは一部(0)

ファイルに含まれる単語または句(W):

戻る(B) 検索(R)

探す場所(L):

ルハードドライブ(C:;D:)

いつ変更されましたか? サイズは? 詳細設定オブション ここで「ファイルとフォ ルダすべて」をクリック する

ここにファイル名を入 力する(ファイル名の一 部でもいい)

ファイルの中の言葉で さがすときは、その言 葉を入力する

「検索」をクリックする

検索されたファイルは右側に表示される。どのフォルダに入っているか確認したいときは、ファイルを右クリックして「1つ上のフォルダを開く」をクリックする。いつまでも検索が終わらないときは「停止」をクリックして、「戻る」をクリックし、検索条件を細かくして検索し直そう

かっていればそのフォルダを開いてさがします。これが、場所でさがす方法。 この他に、使って間もないファイルなら、 スタートメニューの「最近使ったファイルを や、ワード、エクセルなど、そのファイルを 作ったソフトのファイルメニューに表示され ているかもしれません。

ば、

どんなファイル名で保存したか覚えて

いれ

そのファイル名ですぐに検索できます。

手がかりを見つけてとにかく

検索し

してみよう

さがし方の基本は、

_,

名前でさがす、

場所でさがす、

のふたつです。

フ ファァ

イルを作っ

た日付でもさがせます。

た

イル

名の

部やファイル

0

中の言葉、

やっかいです。

マイドキュメントなど、

保存した場所

が

わ

けやすいように保存しておくのが大切です

確認するぐらい。やっぱり、

普段から、

全部検索されてしまうので、


絞り込むの

同じ名前のファイルがたくさんあると、

写真は表示を使い分けてさが

り替えます。フォルダの中身の表示の仕方は、「表示」メニューで

いうさがし方をしたいかによって使い分けましょう。日付や容量も表示される「詳細」などがあります。どう小さくたくさんの絵柄が表示される「縮小版」、更新

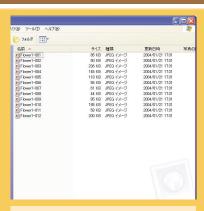

「詳細」表示にすると、上の「名前」や 「更新日時」をクリックして、その順番 に表示することができる



「縮小版」表示にすると、小さいながらも、「写真」表示よりたくさんの写真が一度に表示されるのでさがしやすい

ァイル(文書)の名前のつけ方を決めてそれを守る。 -の秘訣です。 ールをちゃんと守っていれば、 ァイルさがしがグッとラクになります。

> す。 このまま「保存」をクリックすると、この名 部分や「文書1」などの名前が入っていて、 前で保存されます。 新しく作ったファイルを保存しようとする ファイル名の欄には、 「名前を付けて保存」という画面が出ま 文章の書き出しの

見るまで何のファイルだかわかりません。 ていう名前が並んでいたのでは、開いて中を でさがすことを考えると、いかにもまずい。 書き出しの部分がファイル名になるときも 急いでいるときはしょうがないとしても、後 「文書1」、「文書2」、「文書3」なん

は 身が手紙だということしかわかりません。 同じです。 いと、さがしやすくはなりません。 .出して、その組み合わせを名前にする方法 他のファイルとの違いをファイル名にしな 名前をつけるいちばん普通で確実な方法 そのファイルの内容からキーワードを拾 「拝啓、時下ますます」では、 中

です。

同じキーワードのファイルがいくつか

あるときは、

連番もつけます。

「年表」の三つめだから、 たとえば、 「イギリス」 「イギリスロック の ロロ ッ ク 0)

最初 単 10

ファイルを保存する画面 1. フォルダを選んで R4 F#1301 ₹1 IVE1~ ₹ ₹4 #9FD-2. ファイル名を決めて 3. 「保存」をクリックする

容のファイルができることを見越して、 月20日に伊豆高原で撮った三枚目の写真を 純に日付と連番という手もあります。02年 年表03」といった具合です。 豆高原」というフォルダに入れておきます。 「20021020-03」という名前にして、「2002伊 から連番をつけておくと確実です。 キーワードを考えるのがめんどうなら、 ひとつだけのものでも、 のちのち、 同じ内

見つけにくい名前はあとで苦労する

ファイル名を変更する



「並べて表示」の画面。ファイルの名前を変えたいとき は、ファイルを一度クリックして、しばらくしてから、 ファイルの名前の部分をクリックすると、ファイル名を 入力できるようにな<mark>る。すぐに続けてクリック</mark>すると ファイルが開いてしまうので、少し間隔をあけてクリッ クしよう

ファイル名の見えない部分を 長示する



「詳細」の画面。ファイル名の後の方が隠れているとき は、「名前」の右側の縦の区切り線を右側にドラッグす る。10個以上のファイルに連番をつけるときは、「03」 のように、一桁の数字も前に口をつけておいたほうがい い。そうしないと、ほかのパソコンでファイルを見たと きに「3」が「10」の後ろに並んでしまうことがある

フォルダの中の絵や 真を表示する



「縮小版」の画面。フォルダの中に写真や絵などの画像 ファイルがあるとき、小さく四つまで表示してくれる。 (ただしそのフォルダの中にさらに他のフォルダが入っ ているときは、画像ファイルがあっても表示されませ ん)

ル -ルを決めて継続するのがポイント

は、 れも、できるだけワンパターンな拾い方がい もすぐに思いつくような言葉に限ります。 決めてそれを継続することです。 のです。ナゾナゾのようなファイル名で さがしやすい名前にするコツは、 すぐに思い出せません キー ル ウー 1 ル そ を ルールで名前がつけられ

い

作ってから時間がたったファイルも、

同じ

ただ、いくつか注意してほしいことがあり

もできます。増えてきたら、見分けやすい名 たか推測しやすい。 をさがすときに、 前につけ直してもいいのです。 もちろん、ファイル名はあとで変えること 自分がどういう名前をつけ

てい

れば、

ファ

1

ます。

全角なら十文字程度、半角なら二十文字程度 までにしたほうがいいでしょう。 表示のときに後ろのほうが表示されません。 「?」は、ファイル名に使えません。 フォルダに、 また、半角の「/」や「,」、「*」 あまり長い名前にすると、 同じ「種類」で同じ名前 詳細表示や縮小 ひとつ

ファイルを入れることもできません。



ダが準備されています。

開い

て、

そのフォルダの、

アイコンなどが何

「新規作成」に

フ

オルダを作るのは簡単です。

フォルダを

もないところで右クリック。

マウスポインタを合わせ、

「フォルダ」

をク

でも入る整理箱みたいなものです。 は、 ういったものと自分が作ったファイルを混ぜ のために「マイドキュメント」というフォル フォルダで分類する」。 てしまっては混乱の元です。 では、どこに集めればいいのでしょう。 ファイル整理の鉄則は、「一 ファイルを分類するための入れ物。 フォルダというの か所に集めて、 なん そ

の中。 ドキュメント」に保存すると決めましょう。 ŧ がわからなくなるように、 なります。自分で作ったファイルは、全部「マイ な基準で整理するかが工夫のしどころです。 に保存していると、ファイルは見つからなく 整理整頓のカギは、このマイドキュメント 大事な書類を、あちこち置いていてはワケ デスクトップやいろんなフォルダに闇 ここにどんなフォルダを作って、どん パソコンの中 雲

> 前はファイルと同じ方法で変えられます。 リックすると新しいフォルダができます。

ワ

ードなどのソフトでファイルを保存する

でも、

ルダを作れます。

新品のフォルダが光ってい


るアイコン・をクリックすればいいのです。

保存のついでに作ろうとすると、

ときにも、「名前を付けて保存」の画面でフォ

もいい加減なものになりがちです。

ート」をクリックして、「マイド キュメント]をクリックすると、「マイ ドキュメント」が開く。写真を保存する のに便利な「マイピクチャ」などがある

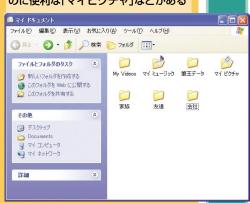

あって、 ています。

勝手に消すわけにはいきません。

そ


買ったときから入っているものも

ソコンの中にはいろんなファイルが入っ

イドキュメントに集めよう

がどんなことにパソコンを使っているか、 んな種類のファイルがあるか書き出して、


フォルダをどう作る?

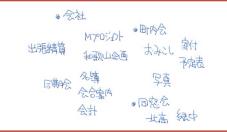


パソコンをどんなことに使うかを書き出す



丸で囲って分類する。このようにフォルダを作 れば、これから作るファイルを収めやすい

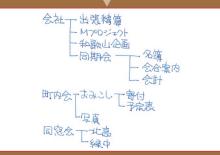

家系図を横にしたように並べてみる

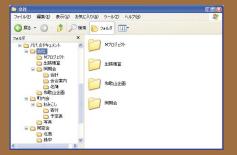

フォルダの階層図と見比べながらなら作りやすい

か所に集めて、フォルダで分類しよう

ダ

をクリックすると画

菌の

左側に表示され

る

あの図によく似ています。

ルダを作るか考えてみましょう。 ガキ、 机 ファイルがたまってきたら、 の上を整理する方法と同じです。 名刺など、 仲間同士を同じ箱にしま どういうフォ 写真、 です。

ますね そういう具合に、 右の図のように、 あなた ど 丸

> で囲んでグループ分けします。 つひとつに該当するフォルダを作れば この 丸 い O1 \mathcal{O} ح 0)

> > ルダがあって、

さらにそのフォルダの

中に、 のフ

る

あ

ひとつのフォルダの中に、

いくつか

オ

書き方にすることもできます。 これを、家系図やトーナメント表みたい な

フォルダの全体構成を見るときに便利な、

画面です。

またフォルダがある……入れ子になってい

ことはありませんか? こんな書き方の図をパソコンの 才 ル バダの 画 面 の 上 の 方にある ヮ オ ル

画

面で見た

フ

ファイルやフォルダを表示してい る画面の上の方にある、「フォル ダ」をクリックすると、画面の左 側に、パソコンの中のフォルダの 構造図が表示され、今表示されて いるフォルダが、そのうちのどこ に位置するかがわかる

アイルをうまく分類していけるのです。

フォルダを作れば、

あなたがこれから作る

あなたが書き出した用途の分類と同じ構

成

フォルダを作って整理したら、 いらないファイルもでてきました。

こんなときには、思いきって、ごみ箱に捨ててしまいま

離すと、ファイルがごみ箱に入ります。


す。そして、ごみ箱の上でマウスのボタンを ドラッグして、そーっとごみ箱まで移動しま


いらないファイルやフォルダのアイコンを

すると、ファイルは元の場所に戻ります。 ルを右クリックして「元に戻す」をクリック ましょう。入れたらごみ箱をダブルクリック されていますから、心配はいりません。 ルがここに入っているはずです。このファイ では消えません。ごみ箱に入った状態で保存 して開いてみましょう。さっき捨てたファイ 試しにファイルをどれかごみ箱に入れてみ ファイルやフォルダはごみ箱に捨てただけ

ファイルであふれてしまいます。もういらな いろいろやっているうちに、 フォルダは


す。 があります。ここに捨ててしまえばいいので くなりますしね いファイルも混じっていませんか。 いらない物が多いと必要なものが見えな ソコンの画面のすみっこには「ごみ 箱

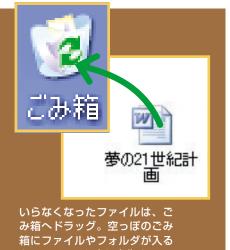

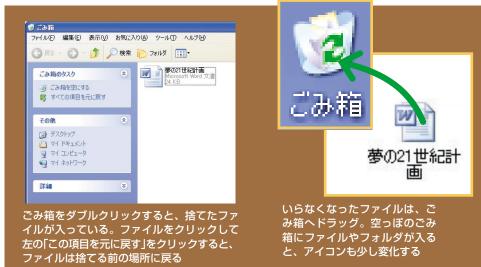

うっかり必要なものを捨ててもダイジョウブ!

本当にファイルを消したいときは

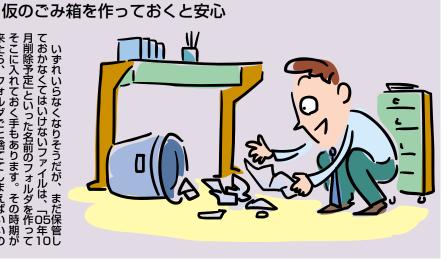

と、ファイルを保存したり、他からコピーし なったときは、本当にファイルを消さな る」をクリックします。 ファイルをごみ箱に入れた後、 「ファイル」メニューの「ごみ箱を空にす 逆に、本当にファイルを消したいときは たとえば、ハードディスクがいっぱいに ごみ箱画 面 0)

> ときに、そのファイルをさがすのがたいへ ルダが残っていると、元に戻そうと思った ごみ箱にあまりたくさんのファイルやフォ たりすることができなくなります。また、 んです。

どに保存してから、削除してください。 全に消えて元に戻せなくなります。 残しておきたいときは、CDやDVD 「ごみ箱を空にする」と、 ファイルは完

便利な右クリックメニュー


が右クリックメニュー。 どこにあるかわからないときやファイル たいへんそうなとき、意外に重宝するの とごみ箱が離れていてドラッグするのが ごみ箱がウィンドウ(画面)に隠れて

リックする。「ファイルの削除の確認」と 除」というのがあるので、今度はそこをク メニューが出ます。その下のほうに「削 と、その場所にペロッと垂れ幕のように いう画面で「はい」をクリックする。 ファイルやフォルダを右クリックする

ておかなくてはいけないファイルは、「5年10いずれいらなくなりそうだが、まだ保管し

来たら、フォルダごと捨ててしまえばいいの そこに入れておく手もあります。その時期が 月削除予定」といった名前のフォルダを作って

> と同じように、ファイルやフォルダがごみ 箱の中に入ります。 こうすると、 ごみ箱までドラッグしたの

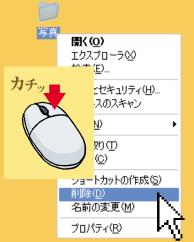

大事なファイルは 大切に保管する

消えてしまったファイルはさがしようがありません。 いざというときのために、データの こまめな保存とバックアップを心がけましょう。

削除や上書きは慎重に

要です。
ののです。
とのです。
では、
のですのしかたを見てきましたが、これは、
のですのしかたを見てきましたが、これは、
のですのです。
消えては、
のですのです。
になれる
のです。

まうことがあります。うっかり削除してしまったり、上書きしてしいろんな作業をしていると、どうしても、

作った、同じ名前のファイルを保存しようとたとえば、同じフォルダに、同じソフトでファイルを消してしまうことです。上に、他の新しいファイルを保存して、元の上間をというのは、元々あったファイルの上書きというのは、

すると、元々あったファイルは消えて、新し

いファイルだけが残ります。

どうすれば、こういう問題を避けることが類や絵が消えてしまうことがあります。 こういったことで、時間をかけて作った書

ことができるでしょう。できるでしょう。ダメージを最小限に抑えるできるでしょう。ダメージを最小限に抑えるとがどうすれば、こういう問題を避けることが

作業中だからこそこまめに保存

こと。
まず、作業中のデータはこまめに保存する

ワープロや表計算ソフトで書類を作っているときは、つい熱が入って、少しでも先へ進るときは、つい熱が入って、少しでも先へ進とがあります。そんなときも、十分とか二十とがあります。メニューの「上書き保存」を選んでください。ハードディスクに保存」を選んでください。ハードディスクに保存すれます。メニューから選ぶのがめんどうであれば、「Ctr」キーを押しながら、「Co・キーを押す方去もあります。

と、さらに、安心です。制作の各段階の履歴ファイルを残しておく「S」キーを押す方法もあります。

るので、古いファイルが役に立つのです。すうちには前のものに戻そうということもあら、何度も書き直しています。何度も書き直とで書いていますが、多くの人と相談しながたとえば、このマニュアルの原稿もパソコ

ニューで「名前を付けて保存」を選んで、履歴を残すためには、「ファイル」メ

三段階でファイルを守る

③まとめて バックアップする







①こまめに 保存する



ックアップがデータを守る

ざというときに、そのCDやDVDに保存し たときの状態まで復帰することができます。 たデータを元に戻せば、バックアップを取っ るデータをCDやDVDに保存しておくこと したときのために、 定期的にバックアップを取っておけば、 ハードディスクのデータが壊れたり消えたり 「バックアップを取る」といいます。 のための備えです。 ハードディスクに入ってい

ていくだけなので、

簡単なことです。

のから順に「ファイル整理術01」、

「ファイ 古

ファイル名に番号をつけておいて、

に保存しておけばいいのです。 ファイル名を少しずつ変えて、

同じフォルダ

ル整理術02」……という具合に番号を増やし

X」という、データのバックアップを取るた このパソコンには、 「バックアッ プ N

めのソフトが入っています。 Dに書き込むときは、「RecordNow!」がインス らは消してしまったほうが、整理しやすい(あと でさがしやすい)こともあります。(CDやDV てCDやDVDに保存して、 また、当分使いそうにないデータは、 ハードディスクか まとめ

トールされているか確認してください。

バックアップーNXでデータを まとめて保存する :softnavi

設定・サポート

ファイル・データ管理

データを管理する

バックアップ-NXの「起動する l



「データをバックアッ プ/復元する」をク リックする

「バックアップする」を クリックして「OK」をクリック

新規登録包 MM(S)

この画面で保存するデータを指定する。使い方 は、「バックアップ-NX」のヘルプをご覧ください

デジタルライフ 拡張大作戦

<mark>リモコンを使ってラクラク操作する</mark> √デジタルライフを便利にするリモコンとMediaGarage

写真を見る

デジカメで撮った写真は、 パソコンに入れて とっておきましょう。 電子アルバムも作れるし、 CDやメールで 友達にも見せたいですね。





音楽を聴く

オーディオに使ってみましょう。 CDを聴くだけじゃなく、 好きな曲を集めて、 ジュークボックスにしたり、 レコードやカセットテープを、 CDにできるんです。

ビデオ・テレビを録る

パソコンでテレビを 見てみましょう。 ハードディスクに録画できるし、 ビデオカメラで撮った映像も 編集してDVDにできるんです。 (TVモデルの機能です)





一台のパソコンを、 画面を切り替えて 家族みんなで使えます。 二台以上のパソコンをつないで ファイルをのぞいたり、 両方から一台のプリンタを 使ったりできます。

周辺機器を取り付ける 周辺機器をつなぐと できることが増えます。 ケーブルをつないだり、 カードを使ったり、 ボードやメモリを増設したり。 パソコンの機能を拡張できます。

デジタルライフを便利にする

躍します。 オ、 写真、 モコン添付モデルでは、 音楽の視聴などに、リモコンが活 テレビやビデ

操作するソフトは、 $\lceil MediaGarage \rfloor$ \circ ディアガレージ かんたんAV視聴ソフ

見をして見逃してしまったとき、ちょっと席を はずしたとき、そんなときに便利ですね。 のぼって見直すことができます。うっかりよそ ない、今見ている番組を見ているときも、さか テレビを見るときもリモコンを使います。 た番組の再生。もちろん、今放送されている たとえば、テレビ番組の録画予約。 「タイムシフトモード」 にすれば、 録画じゃ 録画し

たり、

CDを聴いたり、写真を見たり……こ

テレビやビデオだけじゃなく、

DVD を見

ういうときも、

リモコンを使います。

パソコンは、

目の前に置いてキーボードや

むこともできるのです。

マウスを使って操作するだけではないので

テレビやオーディオのように離れて楽し



-ライフ拡張大作戦

番組表

テレビの番組表を表示する。録画予約などができる。

テレビ

地上アナログ放送のテレビを(つまり、一般のテレビ を)見ることができる。

ビデオ

パソコンの中に録画したビデオを見ることができる。

写真の年度別やアルバム別の表示、スライドなどがで きる。

DVD/CD DVDソフトを見たり、CDの音楽を聴いたりできる。

パソコンの中に入れた音楽を再生できる。



設定

テレビ、写真、音楽などの設定を行う。

す。

あとは、マウスやキーボードなどで操作 それぞれのトップ画面が直接表示されま ゴリを選んでから MediaGarage を起動する ナビゲーターで「写真」、「音楽」などのカテ

ソフト

してください。

MediaGarageのバージョンなどを表示する。



MediaGarageのメインメニュー画 面。リモコンの►ボタンや

▼ボタン、 マウスやキーボードなどで何をするか 選ぶ

モコンがない いモデル だも

レビ 像」- 「テレビ・ビデオ」- 「テレビを見る・ の順にクリックすると、MediaGarageの「テ 画予約する」 - 「MediaGarage」の「起動する. スやキーボードでも操作できます。 MediaGarageが活躍する MediaGarageはリモコンがなくても、 「ソフトナビゲーター」をクリックし、 のトップ画面が表示されます。

マ 一映 ゥ

ます。 は、 キーと「Ent てください。三角形が表示されているとき ンの矢印ボタン、 マウスでは、 そこをクリックすると、設定を変えられ キーボードの「←」、「→」、「↑」、 e r 項目をクリックで選んでい 高面質 決定ボタンと同じように操 超長時間 キーを使って、 録画予約の画面。画質などの項目に は、上と下に三角形が表示される。 モコンの ▲ ボタン、▼ ボタンやマウ ス、キーボードの「↑」キー、「↓」キー で選ぶ リモコ

メニューを選ぶ 矢印ボタンと決定ボタンで

ところに来たら決定ボタンを押します。 部分を移動させて、 たりするときは、 画 面で録画や曲 で画面の色が変わっている 目を選んだり、 リモコンの矢印ボタン あなたが選びたいもの 設定を変え 0)

作することもできます。



写真を見る



写真をもっと楽しもう!

楽しかったね~

パソコンの最前線部隊デジタルカメラとはいったい……?

なこ性を計せらくのして、『ジャン』 ないのか おりました。 写真を撮るときに、フィルつぴんときませんね。 第単に言うと、写真を撮るときに、フィルーデジタルカメラ(デジカメ)と従来のフィーデジタルカメラ(デジカメ)と従来のフィー

要するに記録媒体の違い、なのですが、こしてメディアカードと呼ばれる小さなカードムに焼き付ける代わりに、デジタルデータとムに焼き付ける代わりに、デジタルデータと

眼反からフィレム、さらこAPSフィレれが大きな違いを生み出すのです。

でとまるで違ってきます。への変化は飛躍的。撮影前後の流れも、今まへと進化してきた記録媒体ですが、デジタルのと進化してきた記録媒体ですが、デジタルのというでは、




力の見せ場です。

なんといってもフィルム代がかからない。

なんといってもフィルム代がかからない。

です。 身を消せば、またそこに写真を保存できるの身を消せば、またそ真はパソコンに移して、中きます。撮った写真はパソコンに移して、中メディアカードは、何度でも書き替えがで

撮った写真をすべて印刷する必要もありません。いつでもパソコンの画面で見ることができるのですから、必要なものだけ印刷すればいいのです。つまり、懐具合を気にせず、ばいいのです。つまり、懐具合を気にせず、はいいのです。から、必要なものだけ印刷すればいいのです。

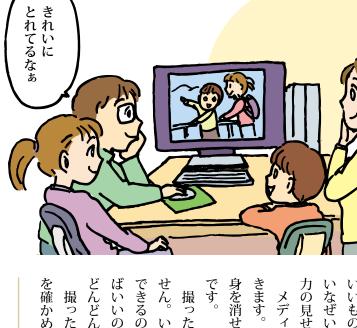

2録媒体による違い

	デジタルカメラ	フィルムカメラ
撮影	メディアカードにデジタルデータで保存	フィルムに光学的に焼き付ける
撮影後の作業	パソコンにデータを移した後メディア カードを全消去(再使用)	プリント店に現像に出す 新しいフィルムをセットする
写真を見る	バソコンの画面で見る・印刷する デジタルカメラとプリンタを直接つない で印刷するダイレクトプリント (できる機種とできない機種があります)	印画紙に現像したものを見る
保存	パソコンに取り込んだデータをCDや DVDに保存	現像済写真やフィルムの状態で保存
加工	好きなとき、好きな枚数、好きな大きさ で印刷できる パソコンソフトで作品製作	プリント店で焼き増し プリント店の加工サービスの利用



厚くかさばるアルバムを何冊もとっておかな **ムも作れるので、CDに保存しておけば、分** ます。また、コメント付きのデジタルアルバ おけば、劣化もなく何度でも見たり印刷でき くてすみます。

写真を使った作品制作はどうでしょう。

が、数冊作って配ろうなんて思ったら大変。 旅行記はどうでしょう。手作業でも作れます 「年賀状に写真を入れたい」なんて序の口。

パソコンなら編集は簡単ですし、完成した作

品をメールで配ることだってできます。いっ

ホームページにチャレンジしてみます

差が出ないし、メールに添付するときや したときにきれいに見えます。 ただ、普通の写真のサイズではほとんど

数字が大きいほど解像度が高く、

引き伸ば

素数」(「ピクセル数」ともいいます)。

デジカメを選ぶとき、気になるのが「画

作りたい人は解像度が大きいものを。 にしないと使えません。引き伸ばす作品を ホームページに使うときは、小さいサイズ

学ズーム(実際にズームして撮れる倍 率)。デジタルズームはデジタル処理で拡 ます。あとは大きさやデザイン、値段と相 大するので、引き伸ばすと画像が粗くなり ズームもチェック。注意したいのは、 光

どんなデジカメを選ぶ?



と、他にもいいことがたくさんあります。

パソコンからCDやDVDに保存し直して

さて、パソコンに写真データを取り込む

談してください。

①USBケーブルで接続する方法 デジカメの機種によってはパソコン に[ドライバ]をインストールする必 要があるものもある (デジカメのマニュアルを参照してください)

ムを選ほう


②メディアカードで接続する方法

どに気を付けて操作を行ってください。

ながら、

電源を入れる順番やカードの向きな

メディ

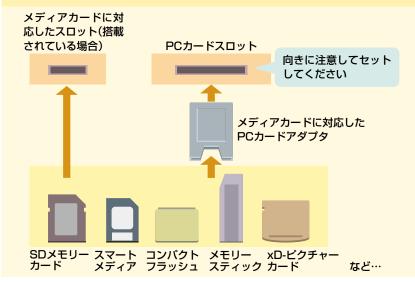

しょう。 なぐ ②写真を保存してあるメディアカードをパソ Bカードリーダーなどが必要です。 アカードに合ったPCカードアダプタやUS U ルをよく読んで、 コンに差し込む ①USBケーブルでデジカメとパソコンをつ <u>の</u> **慣れるまでは、デジカメのマニュアルを見** SBカードリーダーなどにセットしてか ットがないときは、 種によって違います。パソコンに専用ス メディアカードは、デジカメのメーカーや スロットに差し込んでください。 一種類があります。デジカメのマニュア 推奨している方法を選びま PCカードアダプタや

写真をパソコンに取り込む

ふたつの方法

写真を取り込む方法は、

大きく分けると、

-ライフ拡張大作戦

■ パソコンに写真を取り込む



デジカメをUSBケーブルでつ **ないだり、メディアカードを** 差し込むと、自動的に表示さ れる画面(はじめて写真を取 り込むときのみ)

「OK」をクリックして、 表示される画面で「OK」 をクリック

写直取り込みメニュー 「静止画を選択してパソコ ンに取り込む」をクリック 静止画を選択してバソコンに取り込む 静止画を自動補正して印刷する OK(0) (キャンセル(0) 「OK」をクリック

取り込みたい写真を クリック 「全て選択」をクリックする 全部の写真が選ばれる 「次へ」をクリック

メディアの取り外しに注意

USBケーブルで接続した場合は、写真の取り込みが終わり、確認表 示がすんだら、データや機器の保護のため、「周辺機器を取り外すと き」(109ページ参照)を見て取り外してください。

の中に保存されます。 ラリ」という写真の保管庫があるのです。 るかも一目でチェックできます。 写真は取り込んだ日付でフォトライブラリ 「SmartHobby」の中には「フォトライブ どんな写真が入ってい (フォトラ

入っている写真)をパソコンに取り込めます。 起動して、撮影した写真(メディアカードに にかんたんAV編集ソフト「SmartHobby」が ロットにメディアカードを差し込むと、自動的

写真が表示されます) イブラリー 覧で選ばれているライブラリ内の

接続すると、取り込むためのソフトが起動する

パソコンにUSBケーブルを接続したり、ス

い。 して、ライブラリやアルバムを作ってくださ ムと考えて保存し、必要な写真だけを抜き出 ライブラリに取り込んだ写真はネガフィ

めます。 デジタルカメラと同様にライブラリに取り込 ディアカードに画像を保存するタイプなら、 カメラ付き携帯電話で撮った写真も、 メ

プにもあります。 SmartHobbyの使い方は、 SmartHobbyのヘル

付 ナジタル 属 ンフトを使う

専用のソフトが入っている場合、 んでからインストールしましょう。 フトを利用して写真を見たり編集や印刷 したりすることもできます。 デジタルカメラのマニュアルをよく読 デジタルカメラにCDが付属してい その





フォトライブラリの開き方

P1で「写真」を選び、ソフトの候補の中か とができます。 るライブラリを選びましょう。 の画面が表示されるので、 きだけでなく、 イブラリの一覧から、見たい写真の入ってい SmartHobby」を起動します。 フォトライブラリの写真は、 「SmartHobby」の「フォトライブラリ」 いつでも好きなときに見るこ ソフトナビゲーターのSTE 画面左のフォトラ 取り込んだと



:softnavi

写真

写真を楽しむ

写真を見る

SmartHobby 0

「起動する」

フォトライブラリ一覧から、 取り込んだ写真を選んでク リック(写真の一覧が表示さ れる)

全画面で見たい写真をク リック(青い枠で囲まれる) 2枚以上選んでもいい(1枚 も選ばない状態だとすべて の写真が全画面表示の対象 になる)




「見る」をクリック

自動 たい写真だけ選んで全画面 表示も思うま 表示

す。 ショーという見方もあります。 効果をつけて自動的に表示させるスライド いつでも画面で見ることができます。 を画面いっぱいのサイズで見ることもできま ラリ内の写真の一覧はもちろん、選んだ写真 フォトライブラリに取り込まれた写真は、 音楽をバックに複数の写真にいろいろな ライブ

められます。 真を見て楽しむ」-「スライドショー」から始 スライドショーはフォトライブラリの

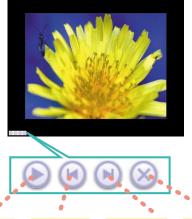

写真を順番に 表示


前の写真を 表示

次の写真を 表示

全画面表示を 終了する

デジタルライフ拡張大作戦

■ フォトライブラリの名前の変え方

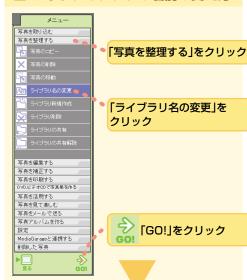

ている人別、 イブラリを作れます。 好きな写真だけ集めたライブラリや、 撮影場所別など、いろいろなラ 写 も簡単に作れます。

に自動的に作られますが、

また、ライブラリは、

写真を取り込むとき

新しいライブラリ

変更しておくとわかりやすくて便利です。

前としてつけられますが、

内容を表す名前に

フォトライブラリには取り込んだ日付が名

ライブラリで写真を整理する

新しいライブラリを作る

1.ライブラリを作成

0 ?

「実行」を

クリック

メニューの「写真を整理する」の「ライブラリ新規 作成」をクリック

- 「GO!」をクリック
- 「作成するライブラリ名」を入力
- ❷「実行」をクリック

2.写真をコピー

フォトライブラリでコピーしたい写真を選んで おく(青い枠で囲まれる)

メニューの「写真を整理する」の「写真のコピー」 をクリック

- ☆[GO!]をクリック
- コピー先のライブラリ(作成したもの)を選ぶ
- ❷「実行」をクリック

変更するライブ ラリを選ぶ 新しいライブラ リ名を入力

だと、

元のデータが消えてしまいますが

ぶようにしましょう。 終わったら、 を修正する、 すく縦に変える、 ライブラリの中の写真は、 などの加工ができます。 「新しい写真として保存」を選 赤目になってしまったも 「元の写真に上書き」 横の もの を見や 加工が

写真を編集する • 박 **(** Aa 写真を補正する

自動画像補正 8 編集前に戻す

- 横向きの写真を縦に直す 選択した範囲を切り取る
- 明るさ、暗さを調整
- 効果的な色合いに
- 色の鮮やかさを調整
- ピントを調整
- コメントを書き込む
- 直した写真を(ひとつ前 の状態まで)戻す
- 自動的に最適な状態に写 真を補正
- 赤目を修正
- 直した写真を(ひとつ前 の状態まで)戻す

工・編集してみる イブラリ の中の写真を

るので安心です。

態のデータをオリジナルの保存版として残せ

「新しい写真として保存」

なら取り込んだ状



物足りな オ トライブラリでは いあなたへ

でアルバムを作ってみましょう。 ておきたいな、というときは、 やっ フォトライブラリのメニューから「写真ア ぱり、 写真は一 ₩ のア ĺν パソコンの バ ムにまとめ

フォトライブラリの画面を開き、アルバムの元にする写真が入っている ライブラリを、ライブラリー覧から選ぶ。写真を抜粋してアルバムを作り たいときは、アルバムに入れたい写真を選んでおく(青い枠で囲まれる)

メニューから「写真アルバムを作る」をクリック

選んだ写真でアルバムを 作りたいときは「選んだ写 真で作る」

ライブラリの中の写真全部を アルバムに入れたいときは「全 ての写真で作る」

GO! クリック

です。

また、

写真の順番を入れ替えたり、

他 のラ

て写真集を作成するのもいいですね。

のアルバムを作ってあげたり、

テーマを決め

写真を取り込む

写真を編集する 写真を補正する 写真を印刷する DVD.ビデオCDで写真集を作る 写真を活用する

写真を見て楽しむ

写真アルバムを見る

MediaGarageと連携する

削除した写真

できるので、

たとえば兄弟それぞれに自分史

イブラリに入っている写真を追加することも

たり、

台紙の色やレイアウトを変えれば、

を作ってくれます。あとはコメントを入力し 自動的にライブラリの写真を貼ったアルバム ク」というアルバム作成ソフトが起動して、 ルバムを作る」を選ぶと「蔵衛門デジブッ

なただけのオリジナルアルバムのできあが

'n あ

> アルバムにつけ たいタイトルを 入力する 「次へ」を クリック

アルバムタイトル をクリック





蔵衛門デジブックの画面 できあがったアルバム。写真をクリッ クすると、写真が大きく表示される。 写真の横のコメント欄をダブルクリッ クすると、「フレームの設定」画面の「文

走・花・花 (884/8 ベージ、粒大率: 125 % Flower2-038.jeg (848x498, 89.21 KB)

💢 をクリック

レイアウトを変更した例

プレゼント用アルバムの作り方

蔵衛門デジブックを開き、CDに 書き込みたいアルバムのタイトル の上にマウスポインタを置く



「ビューワ出力」をクリックし、 「ビューワを出力」をクリック

> 「確認」が表示された ら「はい」をクリック

「選択フォルダ内に新しいフォルダを作成」 をクリックして、名前を入力し、フォルダ を作る(作ったフォルダ内に出力されます)



「OK」をクリック(選択しているフォルダに保存 される。他のフォルダに保存したいときは、ド ライブやフォルダを選ぶ)



「はい」をクリック





GVIEWER このアイコンをダブルクリックすると保 存したアルバムが表示される

作成したフォルダ(または「フォルダの選択」で 選んだフォルダ)の中にアイコンができている ので、このアイコンを含めたフォルダの中身 を、CDやDVDにコピーする

見られるプレゼント用アルバムアルバム作成ソフトがないパソコンでも

ので、 とができます。 は さて、 他の人にも見てもらいたいですよね。 ハードディスクの中の本棚に並んでいる パソコンの前に座ればいつでも見るこ 蔵衛門デジブックで作ったアルバ でもせっかく作ったのだか \mathcal{L}

そんなときは、アルバムを見る機能とアル

まうのです。

す。 門デジブックが入っていないパソコンに移し 柄のアイコンが出てきます。 これが、 すると、指定したフォルダに贈り物の絵 見ることのできるアルバムです。 「見る機能付きアルバム」 蔵衛

できます。

バムをひとつにまとめたファイルを作ってし

ムを選んだら「ビューワ出力」 蔵衛門デジブックで、 プレゼント用 を行 のアル いま クリックするだけで、アルバムを見ることが レゼントしましょう。 力したフォルダの中身をCDにコピーしてプ 受け取った人は、 アルバムの出力ができたら、

贈り物アイコンをダブル

バ

ポ ートナビゲーター」-蔵衛門デジブッ - 「ソフト一覧」にもあります。 クの 使 「ソフトの紹介と説 方 は

サ

D にコピー \overline{C}

友達に見せよう

アル

バ

、ムを出



をパソコンから持ち



スライドショー CDにフォトライブラリの

ます。 ピーを作って、 デオCDの写真集を作ることもできます。 旅行や記念行事の写真などは、 て、たくさんの人に見てもらえます。また、 CDにしておけば、どこにでも持っていけ フォトライブラリの中の写真を使って、 参加者全員に配ることもでき 参加者分のコ ビ

> す。 けることもできます。 デオ画像を入れて、タイトルやメニューを付 のCD/DVD写真集を作ることができま 「SmartHobby」ではスライドショー形式 BGMを付けたり、 複数のライブラリやビ

> > できます。 できあがったCDは、 「WinDVD」で再生

きは、 ディスクから消してCDで整理するために写 真をそのままのデータで保存しておきたいと 保管しておくこと)として使ったり、 消去したときなどのためにデータのコピー バックアップ(オリジナルデータを誤って 「RecordNow!」を使います。 ハード

CDに入れたい写真が CDに入れたい写 真をクリック(青 入っているライブラリ い枠で囲まれる) をクリック [GO!]を クリック

:softnavi

写真

写真を楽しむ

写真を見る

SmartHobbyの

「起動する」

DVD、ビデオCDで 写真集を作る

> ビデオCDで 写真集を作る

次の画面で、他の写真やBGMを追加したり、タイト ルを付けたりする

未使用のCD-RをCD/

DVDドライブにセッ トして、「書き込み開



写真をメールに添付して送る

:softnavi

メール・インターネット

メールを楽しむ

写真をメールで送る

SmartHobbyの 「起動する」

写真をメールで送るには

ライブラリの写真を送る

したい。 たい。子供や孫のかわいい笑顔を友達に自慢 景色の写真を、 フォトライブラリの中 仲良しのあの人に見せてあげ から、 ちょっとい

ことができます。 を選ぶだけで、写真を添付したメールを出す て送ってみてはどうでしょう。 そんなとき、さりげなく近況メールに添え 送りたい写真

> で、 面が開くので、タイトルや宛先を書き込ん メールで送る操作をすると、 フォトライブラリで写真を選び、 送信してください。 メール作成の 写真を 画

コンのメールアドレスにしましょう。 ただし、写真付きのメールを送るのはパソ 携帯電

も参考にしてください。

パソコンのメールに送るのが安全です。 受け取れる写真に制限があったりするので、 話のメールは、



メールの添付ファイルについては33ページ 写真を受け取れなかったり、





ハソコンをオーディオに使う



てるわけではありません。 パソコンには、ダテにCDの差込口がつい

ファイルを保存したりするだけじゃなくて、

ソフトをインストールしたり、ワープロの

けを集めたオリジナルCDを作ったりもでき 首楽CDだって聴けるのです。 さらに、パソコンなら、お気に入りの曲だ

好きな曲を一枚のCDにする カセットテープの音をCDに焼き直す

とができるんです。 トテープやレコードの音をCDに録音するこ **劣化が心配です。パソコンを使えば、カセッ** はどうしていますか? カセットテープでは たとえば、今まで録音したカセットテープ

楽しめます。 インしてプリントすれば、自分だけのCDが トCDを作ることができます。ラベルもデザ ことはありませんか? パソコンなら、CD に入っている曲を集めて、マイフェイバリッ 好きな曲を一枚のCDに集めたいと思った

デジタルライフ拡張大作戦 2

音楽ライフ

とができるんです。ドディスクをオーディオライブラリにするこドディスクをオーディオライブラリにするこ

「MediaGarage」を使うと、ハードディスクに入っている曲を一括管理してくれます。 たくさん録りためておいても、アルバムタイトル別はもちろん、アーティスト別、ジャントル別など、簡単にリストアップができるので、もう「あの曲どのアルバムに入ってたってさがす必要がないのです。

ページで説明しています。 ハードディスクに曲を入れる方法は、87

インターネットにも豊富な音源がCDだけじゃない

ロードサービスで曲を購入できます。ざわざCDを買いにいかなくても、ダウンてもいいし、インターネットにつなげば、わ

や曲の試聴ができるところもあります。 music.biglobe.ne.jp)のように、世デオクリップド、CDの購入などのほかに、ビデオクリップ

オンラインコンサート自分の部屋でライブが見られる

楽しそうですね。

楽しそうですね。

楽しそうですね。

りないというかたは、音声出力端子と外部のパソコン内蔵スピーカーでは今ひとつ物足りそうな気がしてきませんか?

力端子と光デジタル対応スピーカー)を接続

スピーカー(または光デジタルオーディオ出

して音を出すことができます。

•

音楽を聴く

聴く



外部機器と接続する

音で楽しむこともできます。の光デジタルオーディオ出力に対応したモデルなら、高音質のデジタル出力ができるのルなら、高音質のデジタル出力ができるのの光デジタルオーディオ出力に対応したモデディオ機器で音を聴くこともできます。最新また、パソコンをプレーヤーにして、オーまた、パソコンをプレーヤーにして、オー


音声入力/出力端子

ルを接続して音が聴けます。カー代わりにして音楽を聴くときは、ケーブり込むための端子です。パソコンをスピーらうがある。

使うと便利です。

がある、市販のオーディオCD制作ソフトを
カットしたり、これらの作業を管理する機能
らデジタルに変換するだけでなく、ノイズを
らデジタルに変換するだけでなく、ノイズを

にUSB接続を使うものもあります。 ソフトによっては、外部との音のやりとり

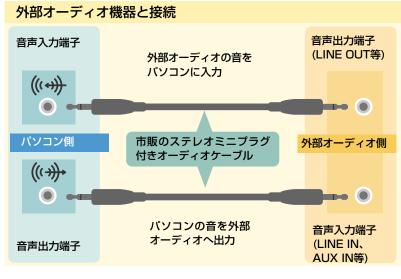

デジタルライフ拡張大作戦 2

音量などを調節する画面



クリックやドラッグ で音量を調整

チェックをつけると タスクバーの中にア イコンが常設され、 音量調節ができる

クリックすると、「ボ リュームコントロー ル」が起動する


画面はモデルによって 異なる場合があります

デスクトップの「スタート」-「コントロールパネル」-「サウンド、 音声、およびオーディオデバイス」-「サウンドとオーディオデバ イス」の順にクリックすると起動する

音量 を画 面から調整する

が起動して、 パティ」を起動して調節してみましょう。 は たいというような、 細設定を選ぶと「ボリュームコントロール_ ことができます。 スピー ゙゙サウンドとオーディオデバイスのプロ カーから出る音を大きくしたいとき 入力端子からの音だけ大きくし さらに細かい調整をする 詳

光デジタルオーディオ機器と接続

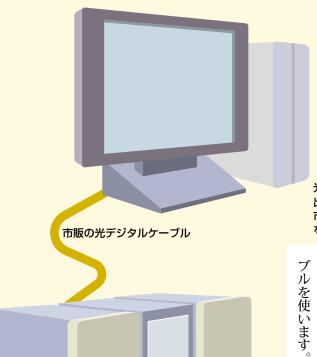

÷<u></u>

光デジタルオーディオ(S/PDIF) 出力端子(光ミニ端子(角形または丸形)) 市販の光デジタルオーディオケーブル を接続する

応している必要があります。 接続には市販の光デジタルオーディオケー

続先のオーディオ機器が光デジタル入力に対

高品質で確実にデータ転送できますが、

接

、出力するための端子です。

ソコンの音源を光デジタル信号で外部機

S

光デジタルオー /PDIF)(搭載モデルのみ ディオ出力端子

デジタルオーディオ機器 (光デジタル入力に対応していな い場合、変換ユニットが必要)

音楽CDをCD/DVDドライブにセット



SmartHobbyの「音楽CD取り込 み設定」画面が起動(はじめて音楽 CDを入れたときのみ)

「OK」をクリックして、 表示される画面で「OK」 をクリック



「音楽CDを再生する」 をクリック





リモコンの【決定】を押 す、またはマウスでク リック



オリジナルジュー の画面からまるでCDプレーヤーを操作する してみましょう。 音楽CDをCD 曲をとばしたり音量を調整したり、 「MediaGarage」が起動します。 クボックスに 「音楽CDを再生する」 **、DVDドライブにセッ**

を

自由に操作して再生することができます。

イフ拡張大作戦

ハードディスクに録音する

前のページの手順3で「音楽CDから曲を取り込む」を選ぶ 「BeatJam」が表示される

録音したい曲にチェックをつける(はじめは全 曲にチェックがついているのでいらないもの



録録している。 クリック



たい曲を簡単にさがし出すことができます。 アルバム別など自由に検索できるので、聴き まった曲は、アーティスト別やジャンル別、 る手間がいらなくなります。ライブラリに収

覧ください。

がして取り出し、CDプレイヤーにセットす

選んだ曲が

ハードディ

音ができます。これで、CDをラックからさ ワンタッチでCDからハードディスクに録

いつでも聴ける

ハードディスクに録音しておけば

BeatJamの使い方は、BeatJamのヘルプをご

選んだ曲のリストと録音 状態が表示される

CDDBはインター ネットの

ト名、 音楽データベース CDDBは、 曲名などの情報が入った音楽CD CDのタイトル、 アーティス

データベースです。

クすると、インターネットを使ってCDDB をさがし出し、 からパソコンにセットされているCDの情報 ますが、 BeatJamは、「CDDB」ボタンをクリッ 市販されているCDの多くは登録されてい 登録されていないものもあります。 画面に表示します。

夜中になってしまった!?夢中になって

きは、ステレオ標準プラグからステレオ す。太いプラグのヘッドフォンを使うと てください。 ミニプラグに変換するアダプターを使っ フォン端子につないで聴くことができま ときは、手持ちのヘッドフォンをヘッド 周囲の状況に関係なく音楽を聴きたい

自分でチョイスし た

マイフェイバリットCD

を作

単にできます。 気に入りCDを作ることも、 何枚ものCDから好きな曲だけ集めて、 パソコンなら簡 お

まず、好きな曲が入ったCDを集め、 録音


しながら選曲してください。

は、 分 0 Rの容量で録音できる曲数も変わります 0 選んだ曲が合計して何分になるかを計算 MBで約80分、 ギリギリいっぱいまで入れ 6 5 0 MBで約7 とき 4

したい順番に並べておきます。 書き込むCD

> CD-Rをセットして一気に書き込みます。 したい曲を登録、 できあがったCDは、 でも再生できます。 「RecordNow!」を起動して、 曲が全部揃ったら、 普通のCDプレー 新し 録音

ビゲーター」-「ソフトの紹介と説明」 フト一覧」にもあります。 RecordNow!の使い方は、 「サポ トナ

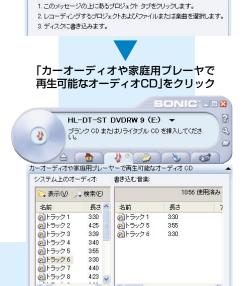

:softnavi

ソフトが見つ ソフトナビゲ

音楽

音楽を楽しむ

オリジナルCDを作る

RecordNow!の

「起動する」

HL-DT-ST DVDRW 9 (E:) ディスクを挿入してください。

-

Sonic RecordNow! へようこそ

》 (オーディオプロジェ クトタブ)をクリック

SONIC - IX

①音楽CDをCD/DVD ドライブにセットし、 曲を選んで「追加」をク リック。選んだ曲が右 側に表示される

(金) (金) (金)

●キャンセル (保存(S))


②欲しい曲をすべて追 加したら、次のCDに 入れ替えて、同じ操作 を行う

③すべての曲を追加し たら、未使用のCD-Rを セットして、「書込み」 をクリック

書込み(B)

88

-ライフ拡張大作戦 2

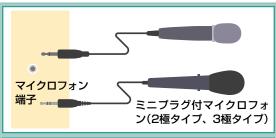



画面はモデルによって異なる場合があります

録音する音量は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「ア クセサリ」-「エンターテイメント」-「ボリュームコント ロール」で、マイクの欄のつまみを上下して調整 (「マイク」が表示されていないときは「オプション」-「プロ パティ」の音量調節で「録音」を

にして、「表示するコン トロール」欄の「マイク」にチェック<u>がついていることを</u> 確認して「OK」をクリック)



コンに組み込めば、 たりといろいろ遊ぶことができます。 、れるだけで文字入力や操作ができます。 また、 というときなどに便利です。 をかけたり速度を変えたりミキシングし ボードが苦手だが文書をたくさん打ちた 市販の日本語音声認識ソフトをパ マイクロフォンに音声を

取り込みます。できたファイルを使って、

工 で

音量を調節してから、

し込み、 できます。 取り込んで、

ボリュ

ムコントロールで取り込む サウンドレコーダー

マイクをマイクロフォン端子に差

ファイルとして保存することが

生の音をパソコ


シに録


市販のマイクを接続して生の音をパソコンに すでに録音されているCDからではなく、

? 右のメニューから、やりたいことのアイコンを選んでください MediaGarageと連携する 削器したプレイリフト -覧から処理したいコンテンツを1つ以上選んで、画面 ボタンを押すとメニューで選んだ機能を実行します。

画面はモデルによって異なる場合があります

すでにパソコンに取り込んである音楽を集めてお気に入 りCDにしたいときは、SmartHobbyからも操作でき る。

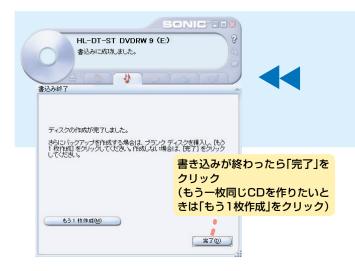

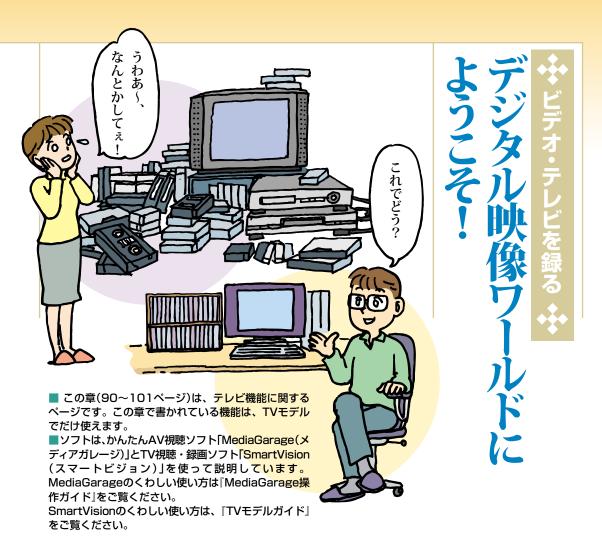

たのもの。

欄ももういりません。それだけではありませ

番組ガイドまでついているので、新聞の番組

いとは無縁です。おまけに、このテレビには

あなたはこれでもう家族のチャンネル争

ん。テレビとくれば録画。そう、これもあな

あなたがテレビ放送や録画物などから取り込んだ映像や 音声は、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権

利者に無断で使用できません。

クが内蔵されているのです。デジタルだか ドディスクに大量の番組を録画して、必要な です。ビデオデッキは格段の進歩をとげまし 番組だけDVDにダビングできるすぐれもの ですか? ビデオテープではなく内部のハー でも、パソコンにはもともとハードディス DVDハードディスクレコーダーをご存知 欲しいシーンだけピックアップするのも

「二台のビデオデッキをつないで、

カウン

画質も劣化しません。

•••

今日から一

新

TVモデルのパソコンをゲット。

おめでと

あなたのテレビ&ビデオ生活は

デジタルライフ拡張大作戦 3

マウスで操作するとき

:softnavi

映像

テレビ・ビデオ

テレビを見る・録画予約する

MediaGarageの 「起動する」

リモコンで操作するとき TVボタン(またはアナロ グボタン)を押す



マウスを動かす

画面切換ボタンを押す

テレビを見てみよう

組を一 ター

本のテープにまとめたけど、できた作

とにらめっこしながら、

お気に入りの番

もう過去のこと。

保存したい番組は、

ビデオテープの代わり

品は画像が劣化して……」なんて苦労話は、



画には、

ほかにも便利な機能がありま

にDVDに書き込めばいいのです。

テレビの操作

リモコン

マウス

チャンネル チャンネル/番号ボ 🛆 ボタンか 💟 ボ タンをクリックす を変える タンを押す チャンネル切換ボタ

ンの▲か▼を押す

音量を 音量調節ボタンの 変える +かーを押す

ボタンか タンをクリックす

巻き戻す ◀◀ (巻戻しボタ

ン)を押す

リックする

にしておけば、見ていた番組をさかのぼった

くありますよね?

このパソコンで、

「タイムシフトモード」

番組録っておけばよかった」なんてこともよ

マウスで操作するときは、まずマウスを動かし、画面 下部に表示されたガイドで上記の操作をする

今見ている番組に関する情報や操作の方法 が表示される

りのタレントが出てきて、

「しまった、

この

何気なくテレビを見ていたら、

お気に入

なにより「あなただけのDVD作品」 定になっています。 とビデオデッキとDVDレコーダー、 人時の状態では、六○分までさかのぼれる設 能性がつまっているのです。 あなたが手に入れたのはたった一台のパソ そこから録画することができます。 でもその中には、 テレビと番組ガイド ご購

リモコンの録画ボタンを押す

マウスで操作するときは、マウスを動かして、ガイドの する



停止するときは、リモコンの停止ボタンを押す

マウスで操作するときは、マウスを動かして、ガイドの🔳 をクリック する



ドディスクがいっぱいになるので、

番組が終

わったら停止してください。

空き容量と画質によります。

ードディスクにどれだけ録画できるか

録画されます。そのまま録画し続けるとハー

ディスクが空いていれば、その空きに次々と

ハード

空録い画 ていれば、次々に録「はハードディスクに

録

いたものが消える心配もありません。 れる必要はないし、そのテープに録画されて ディスクに保存されます。 ビデオデッキと違って、ビデオテープを入 テレビを見ながら、 録画した番組はパ 画はカンタンです。 ソコンの中の 録 画ボタンを押すだ

「標準画質」では約1・8Gバイト、 6 バイト分のハードディスクを使います。 で約950Mバイト、 「高画質」 0 Mバイトです。 で1時間録画すると、 「超長時間」 約 3 • 5

デジョルライフ拡張大作戦 3

マウスで操作するとき

:softnavi

映像

テレビ・ビデオ

テレビを見る・録画予約する

MediaGarageの「起動する」

ガイドの(ビデオ

☆ MediaGarage

再生はビデオボタンで一覧が

かをさがしますが、このパソコンでは、リモテープを早送りして見ながらどこに録画したビデオテープを使うビデオデッキでは、さっそく録画した番組を見てみましょう。

で一覧から選ぶの一覧表が出るので、すぐに

録画した番組

されます。
タイトルや録画した日付や時刻などが表の一覧表が出るので、すぐにさがせます。


示



▼ボタン、▲ボタンで見たい録画を選び、決定ボタンを押す マウスで操作するときは、番組をク リックする

リモコンで操作するとき

ビデオボタン を押す

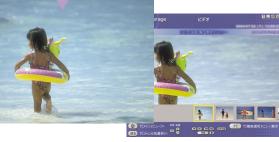

画面切換ボタンを 押すかマウスを動 かすとガイドが表 示される

いきなり巻き戻し!?

ます(さかのぼり録画)。 録画ボタンを押せば、そこから録画でき い)。もちろん、さかのぼったところで、 分に変えられます。 分までに設定されていますが、 さかのぼれる時間は、 す(今まで見ていた番組に限ります)。 す。巻戻しボタンを押せば、今、見てい る番組をさかのぼって見ることができま モード」にしてあれば巻き戻せるんで 前が次々と画面に映し出されている。 ると、もうドラマは終わって出演者の名 『TVモデルガイド』をご覧くださ ドラマの山場で突然の電話。 でもだいじょうぶ。「タイムシフト ご購入時には六〇 (設定の変え方は 電話を切

をご覧ください。

タイムシフトモードの使い方について

r

a ge操作ガイド

最初に録画予約をするときは、録画予約のための設定が必要です。『TVモデルガイド』を見て設定してください。

リモコンの番組表ボタンを押す マウスで操作するときは、「ソフトナビゲーター」-「映像」-「テレビ・ビデオ」-「テレビを見る・録画予約する」-「MediaGarage」の「起動する」をクリックし、機能選択 メニューで「番組表表示」をクリック

リモコンの▼ボタン、▲ボタンで番組を選び、 決定ボタンを押す

マウスで操作するときは、番組をクリックする

番組表ボタンで、チャンネル別 →ジャンル別→時間別、の順に 表示のしかたが切り替わる 表から、 る必要はありません。 い ょ 聞やテレビ雑誌でGコードや時刻を い 録 ょ 画 録 したい 画 0) 予 番組を選ぶだけ 約をしてみましょ 画 面 に表 示され Ć た番 1 う。 調 1 0) 組

です。

録画予約は番組

表を使って

? _ a × **☆** MediaGarage TO TUESTICE TO NHKEE'S D チャンネル別表示でのチャンネル、 07/22(木) 12:00-12:45 ジャンル別表示でのジャンル、時間 別表示での時間は、▶ボタン、◀ボタ 07/22(木) 12:45-13:00 ALC: NO. ンで切り替わる 07/22(木) 13:00-14:00 パ パラエティ 07/22(木) 14:00-17:00 趣味/教育 日付はトトト(次ボタン)、144 (前ボタン)で切り替わる 07/22(木) 17:00-19:00 注 ニュース/報道 07/22(木) 19:00-19:30 21 ニュース/報道 ■ で選択決定 で録画予約

チャンネルや時刻などの情報を確認する



■ 設定を変えるには

▼ボタン、▲ボタンで項目を選び、決定ボタンを押し、▶ボタン、▲ボタンで設定を選び(上下に三角形が表示されたときは▼ボタン、▲ボタンで選ぶ)、決定ボタンを押す。

マウスで操作するときは、項目や設定をクリックする。

リモコンの▼ボタン、▲ボタンで「録画予約する」を選び、 決定ボタンを押す

マウスで操作するときは、「録画予約する」をクリックする

これで録画の予約ができました。

録画予約が終わった後、パソコンを使わないときは、省電力状態にしておいても予約は実行されます。詳しくは『TVモデルガイド』をご覧ください。

デジタルライフ拡張大作戦 3

ともできます。

、や曜日を限定するなど、細かく指定するこ

日付やジャンルで絞り込んだり、チャンネ

キーワードでおまかせ録画

自動的に番組をさがして録画キーワードや条件を入力しておけば

りますよね。 ンピック番組はすべて見たいというときがあ 旅の番組は全部とっておきたいとか、オリ

動的にさがし出して、録画してくれます。中一ワードを入れると、それに合う番組を自す。出演者、タイトルに含まれる語句などのいくのは、結構めんどうな作業です。いくのは、結構めんどうな作業です。いくら番組表から選ぶだけだとはいって

これは便利!気になる番組おまかせ録画

選びたい条件にチェック をつけ、条件を指定する

「OK」を

クリック

リモコンのビデオボタンを押して一覧から選

んで見ます。

ソフト「SmartVision」を使います。

おまかせ録画の設定には、

TV視聴

録

阃

録

画された番組は、

他の録画と同じように

番組リストを見て、外したいものがあればク リックし、「番組除外」をクリック



SOffnavi

yフトか見つかる
ソフトナビゲーター

映像

テレビ・ビデオ

テレビを見る・録画予約する

SmartVisionの「起動する」

(国) 「予約&結果リスト」 をクリック

「おまかせ」をクリック

「おまかせ録画条件リスト」で 「新規追加」をクリック

0)

画

面に録画開始の予告が表示されます。

予約の時間が近づいてくると、パソコン

れてしまうので注意してください。

時間になると、自動的に録画が始まりま

このときキャンセルすると予約が取り消さ

す。

■面右下、通知領域の中にカウントダウンの表示



通知領域に録画中の表示が点 滅 SmartVisionの設定を変更してください。 ときは、『TVモデルガイド』を参照して 終わったら省電力状態に戻るようにしたい ときは、『TVモデルガイド』を参照して いると、録画が終わっても、画面に 起動していると、録画が終わっても、画面に

予約時間になると

nart Vision で

い まめに削除 5 な い フ ア 1 ル は

んどんたまっていきます。 ビデオテープと違って、 画した番組は、 ードディスクの中にど 上書き録画され

消されたりしません。

ードディスクの容量には限度がある

映像 テレビ・ビデオ

*softnavi

しましょう。

SmartVisionのVIDEOリス

録画した番組を削除できま

確認しながら消せます。

この

画面で再生もできるの

録ったが見なくてもいい番組はこまめに削除

か

見終わってもういらない番組、 DVDに保存した(10ページ参照)

録るには

番組

テレビを見る・録画予約する

SmartVision® 「起動する」

「VIDEOリスト」 **2** をクリック



クリックして番組を選ぶ

CEXAMBATE X 削除 編集フォルダ 3 i6 20 •

選んだ番組を見た いときは「再生」を クリック

削除したいときは 「削除」をクリック

番組の再生 が始まると、 自動的に [VIDEO][切り替わる

> ビデオ再生中に画面いっぱいに見たいときは、
> 「フルスクリーン」をク リック(マウスをクリックすると元に戻る)

フ拡張大作戦

1394ケーブルイチサンキューヨン

(DV端子用ケーブル) パソコンのIE

デ

ジタル

ビ デ

才

カメラは

接続する

デジタルビデオカメラを

使って接続します。

4コネクタに接続してください。

V機器から映像を取り込んでみよう

ではありません パソコンでできるのは、 テレビの録画だけ

もできます。 テープに撮りためた映像をビデオデッキとパ とパソコンをつないで取り込んだり、ビデオ ソコンをつないで取り込むことができます。 パソコンに入れてしまえば、 ビデオカメラで撮った映像をビデオカメラ 編集もできるし、 DVDに保存すること 再生はもちろ

ぜひ、 挑戦してみてください。

デジタルビデオカメラのマニュアルを I E E E E 1 3 な デジタルビデオカメラとの接続

Ē Ē

必要なもの

ては、

接続の仕方や、

接続に必要なソフトにつ

事前によく読んで調べておきましょう。

市販のIEEE1394ケー ブル(4ピンのもの)

パソコンのIEEE1394コネ クタにIEEE1394ケーブル を、向きに注意して差し込む。 IEEE1394コネクタについ ては、🦭「サポートナビゲー ター」-「パソコン各部の説明」 -「パソコンにつなげる」-「IEE E1394コネクタ」をご覧く ださい。



ケーブルの両側を、デジタルビデオカメラとパソコン のIEEE1394コネクタ(DV端子)に差し込む

アナログビデオカメラやデッキを接続する

映像用ケーブルを使います。 のと同じように、市販の音声用ケーブルと とパソコンを接続して映像を取り込むとき アナログのビデオカメラやビデオデッキ テレビにビデオやゲーム機器をつなぐ



録画には「SmartVision」や「MediaGarage」を使う

コピー制御信号が含まれている映像は録画できません。コ ピー制御信号が検出されると、自動的に録画作業が中止され ます(「一回のみ録画可」の番組を含む)

てみよう

いらないシーンをカットする

ますよね シャルをカットしたい」と思ったことがあり るシーンだけを集めたい」とか、 番組を録ったあとで、 歌番組の歌ってい 「コマー

ないし、画質が落ちてしまいます。 のデッキをつないでダビングしなくてはなら ところが、この編集作業が簡単にできるの でも、いままでのビデオデッキでは、 欲し

い部分はカットされ、 い部分を指定していく。 です。オリジナル映像を再生しながら、 しかもほとんど画像の それだけで、 いらな

SmartVisionを起動する

2005/01/31(月)

現在

H

HDD DVD II W P

劣化もない新しいファイルが、

編集フォルダ

守に作成されます。もちろん、オリジナル

の映像は、

元のままの状態で残っています。

「VIDEOリスト」を表示 し、□「アドバンスト」 インポート をクリック •=



国フルスクリーン

É



残したいシーンの先頭が表示される

「一時停止」をクリックし --時停止し、欲しいシー ンの先頭を表示する つまみをドラッグすると、 シーンの移動ができる

クリック

「ここから」をクリック

デジョルライフ拡張大作戦 3



「ここまで」をクリック 選んだ画面が表示される

●残したいシ<mark>ーンの</mark> 末尾が表示される 範囲が決定したら、「登録>」 をクリック

つまみをドラッグして、欲し いシーンの最後を表示する

範囲をうまく選べなかったら、 「クリア」をクリックし、 手順5からやり直す



●手順5・6の作業をくり返す と、切り取ったシーンの先頭画 面が並んで表示されていく

番組の先頭から登録したいときは、 「ここから」をクリックしなくても、欲 しいシーンの最後で「ここまで」だけク リックして「登録>」をクリックすれ ば、番組の先頭から登録できます。 また、欲しいシーンの先頭で「ここか ら」だけクリックして「登録>」をク リックすれば、番組の最後まで登録で きます。



すべてのシーンの登録がすんだ ら、「保存」をクリック 簡易編集の進行状況が表示さ れ、切り取ったシーンだけをつ ないだ新しいファイルが保存さ

しばらく時間がかかることがあ ります

●DVD MovieWriterを使うと、さらに細かい編集ができます。

番組名(P) 詳細情報(©) ジャンル(G) -TV 8CH 放送局名 チャンネル 総面間総日時 2004/07/29(未) 11:36 総面時間 54分58秒 標準画質 映像ファイルサイズ 映像ファイル C*Documents and Settings*All Users*Documents*SV Video*SVEdit*A20040729_113633*A20040729_113633.m2p OK キャンセル

> 「プロパティ」をクリックすると、番組名や 詳細情報等を変更できる



ファイル(「編集フォルダ」に元の番組名で作成 されている)を選び「再生」をクリック

みよう 編集結果

■ DVDの種類

このパソコンで使えるDVDディスクには、次のような 種類がある。

• DVD-R、DVD+R

データの書き込みは1回だけ。書き替えはできない。

・DVD+R(2層) 〈対応モデルのみ〉 データの書き込みは1回だけ。書き替えはできない。約 8.5Gバイトのデータを保存できる。

• DVD-RW、DVD+RW

データの書き替えができる。

DVD-RAM

データの書き替えができる。DVD-RAMに保存した データは、DVDプレーヤーなどによっては見られない ことがあるので要注意。

■ DVDの容量

DVDに録画できる時間は、画質によって異なる。 DVD-Rでは、標準画質で約2時間、高画質なら約1時 間程度。

ードディスクが いっ

映像は削除しておきましょう。

まめにDVDに保存して、

ハードディスクの

必要な映像、

保存しておきたい映像は、

やパソコンの他の作業ができなくなります。

ぱいになると、

録

画

映像を保存手軽に作れるマイDVDで

げしよう

DVDをCD/DVDドライブにセットする



「VIDEOリスト」 をクリック



保存したい番組を選ぶ

編集後のファイルを選ぶときには 「編集フォルダ」をクリックしてから 選ぶ

容量に余裕があっても後で追加はできないの で、時間内に収まるように複数の番組を選 び、一度に書き込もう

(Ctrlキーを押しながら番組をクリックする と、複数の番組が選べる)



「エクスポート」をクリック

デジョルライフ拡張大作戦 3

>> 「DVD直接書き込み」をクリック

「DVDメニューつき書き込み」をクリックすると、メニューをつけたり細かく編集したりできます

6



- '書き込むメディアの種類を選ぶ
- • 「実行」をクリック



「DVD MovieWriter」が起動する

• 🍃 [書き込み開始]をクリック

変換確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック (このあと書き込みにかなり時間がかかることがあるので注意) できあがると、自動的にディスクが出てくる

CD/DVDドライブにディスクをセット



MediaGarageが起動し、 DVDの画面が表示される

DVD 204/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17/10/04

2004/11/10 (%) 17

手順でパソコンで見ることができます。 楽しむこともできるし、パソコンでもそのま 楽しむこともできるし、パソコンでもそのま

マウスを動かすかり モコンの画面切換ボ タンを押すとガイド が表示される VDを再生しよう

★ みんなで使う・つなげて使う ★

家族みんなで使おうパソコンを



|台以上のパソコンをつないで使う||台のパソコンをみんなで使う|

うこともできます。限りません。リビングに置けば、みんなで使パソコンは、書斎でひとりで使うものとは

でも、自分の書類やメールを他の人に見られてしまったり、自分用の設定が勝手に変えられてしまうのでは、困ってしまいます。そこで、パソコンに家族の名前を登録して、それぞれが自分用のパソコンみたいに使える方法を紹介します。それぞれ、自分の設定でスクトップの画面を持てるし、自分のメールを他メールソフトを使えるし、自分のメールを他の人に見られる心配もありません。あなたにしか使えないフォルダも作れます。

ネットをみんなで使う方法です。イルをやりとりしたり、プリンタやインターそれらをつなぐ方法も紹介しましょう。ファもうひとつ、パソコンが何台かあるとき、

Aさんの「マイドキュメント」 はAさんにしか使えない

Bさんの「マイドキュメント」

はBさんにしか使えない

V

「共有ドキュメント」 はみんなで使える

自分だけで使うファイルとみんなのファイル

うことになります。パスワードを入力しない ルダを右クリックで表示されるメニューで と画面に切り替えられないようにして、フォ 定やメールなどは、他の人とは違うものを使 トに入れたファイルやInternet Explorerの ⁻プロパティ」を選び、「このフォルダをプライ 「お気に入り」やアウトルック2003の設 ートにする」にチェックをつけると、他の人 画 ら見えないようにすることもできます。 面を切り替えて使うと、マイドキュメン

> ルは、 て、 表示されます。このフォルダに入れたファイ **クトップの「スタート」ボタンをクリックし** ト」というフォルダに入れてください。デス 人に渡したいファイルは、 逆に、 「マイコンピュータ」をクリックすると みんなで使いたいファイルや、 「共有ドキュメン 他 0)

> みんなで利用できます。

(フンタッテ 特別教えがなくでも成立ちでき 直びというならな情報をご覧になれます。) Convenience 1 NG-0004 NECOSO and ESSUDEE are trademarks of

私の「マイドキュメント」 は私しか使えない

ファミリーウィンドウは、家族 の伝言板や予定表に使える。画 面を切り替えて使っているとき も、誰からでも見ることができ

ALUESTARのファミリー機能

入っています。 て使える伝言板や予定表の機能がある 「ファミリーウィンドウ」というソフトが V ALUESTARには、 家族が共通し

XP Home Editionが入っているモデルで h 使っておこないます。 ザーアカウント機能との併用はできませ ミリー環境設定ツール」というソフトを があります。家族の登録や設定は、 の切り替えができる「ファミリーリング」 また、VALUESTARでWindows クリックするだけで登録したメンバー (Windows & ユ

家族を登録する手順 スタート **VALUESTARで** 「ファミリー環境設定 コントロールパネル ツール」を使って登録 する場合は、この操 ユーザーアカウント 作はおこなわないで ください。 ファイル(E) 編集(E) 表示(<u>V</u>) お気に入り(A) ツール(T) **(ユーザー アカウント** 関連項目 ラテスクトゥブの表示とテーマ 作業を選びます → アカウントの変更→ 新しいアカウントの作成→ 画像の変更 「新しいアカウントの作成」 ヘルナ ユーザーアカウント ユーザーアカウントの種類 ユーザーの切り替え をクリックする コントロール パネルを選んで実行します 💓 ユーザー アカウント 戦 ユーザー アカウント **③** 戻る **○) 気** ホーム 新しいアカウントに名前を付けます 登録したい名前を 新しいアカウントの名前の入力(で): 入力して、「次へ」 この名前は、ようこそ面面と [スタート] メニューに表示されます。 をクリックする 次へ(N) > キャンセル (3 戻る €) 👥 ホーム アカウントの種類を選びます ? ユーザーのアカウントの種類 ○□ンピュータの管理者(A) ○制限(L) コンピュータの管理者アカウントでは大のことができます: アカウントの作銘、変更、および削除 システム金柱の変更 プログラムのインストールやすべてのファイルへのアクセス 「コンピュータの管理者」を選んで、「アカウントの作成」 をクリックする(他のメンバーの追加や変更などができ ないようにしたいときは「制限」を選ぶ)

ーーーーーーー 自分の画面に切り替えるには

● 電源を入れるとき

右の画面が表示されるので、あなたの画像をクリックしてください。

の作成」をクリックして上の操作をくり返す。 登録を終わるときは、右上の <

区をクリックする

さらに他のメンバーを登録するときは、「新しいアカウント

●他の人が使っているとき

(その人の作業を終えて交代するとき)

デスクトップの「スタート」-ログオフ-ログオフの順にクリックして、右の画面であなたの画像をクリックしてください。それまで使っていた人のソフトは全部終了し、あなたの画面になります。

●他の人が使っているとき(その人がまた後で使うとき)

デスクトップの「スタート」・ログオフ・ユーザーの切り替えの順にクリックして、右の画面であなたの画像をクリックしてください。それまで使っていた人のソフトは使用中のままなので、あなたがパソコンを使い終わったら、同じ操作をして、続きの作業ができます。

これから使うユーザーを選ぶ画面



ログオフとは?パソコンの使用を終えること。 何人かで使っているときは、電源を切らずに、 その人の使用だけを終了させることができる。

VALUESTARのファミリー機能

(Windows XP Home Editionが入っているモデル)

自分の画面に切り替えるには



設定・サポート

パソコンの設定

PCの環境を設定する

ファミリーリングの「起動する」

デスクトップの右端にファミリーリングが表示されます。ファミリーリングになき持っていくと、ファミリーリングが大きくなって、他のユーザーが表示されます



▲▼をクリックすると、表 示されていないユーザーが 表示されます

- ●他の人が使っているときに、ファミリーリングの自分の画像をクリックすると、そのままあなたの設定に切り替わります。 それまで使っていた人の作業は保持されるので、その人のボタンを押せば、続きの作業をすることができます。
- ●それまで使っていた人の作業を終了して交代したいときは、ファミリーリングのそれまで使っていた人の画像(中央の画像)をクリックしてください。その人の作業が終了して、ユーザーを選ぶ画面が表示されるので、あなたの画像をクリックしてください。
- ●ファミリーリングはいちど起動すると、次からは自動的に起動するようになります。



設定・サポート

パソコンの設定

家族のユーザー環境を設定する

ファミリー環境設定ツールの 「起動する」

Editionが入っているモデル プのときに登録 リング」については、 環境設定ツール」 登録は、 U E S T 管理 環境設定ツ ARでWindows した人) ユ を使っ ーーザ それぞれのヘル では、 て家族を登 ル 0) 最 仕事です。 初 あ ラ ラ セ Home ァ ッ ア 初回起動時のみ表示

をご覧ください。

- 10月メルビサが明末 6 11月メルビサが明末 6 11月メルビサが明末 7 11月月 7 11月月 7 11月 7 11月

wsのセットアップ時に登録したユーザ人数以上、 最大 8 人までのユーザ登録が可能です。

● 「次へ」をクリック

● 登録したい人数を選ぶ

初回起動時のみ表示

● クリックするとユー ザー名を変えられる

- クリックすると画像を 変更できる (USBカメラで撮った 顔写真を登録すること もできる)

● 設定が終わったら「登録 完了」をクリック

さらに他のユーザーを 登録するときは、「新 しいユーザの登録」を クリックして、上の操 作をくり返す 登録を終わるときは 「終了」をクリックする





ネットワークでできること

にすることができます。クケーブルでつないで、ホームネットワークパソコンが二台以上あるときは、ネットワー

なぎかえたりしなくていいのです。に、プリンタのケーブルを別のパソコンにつろんな便利なことができます。印刷するたび台のプリンタをみんなで使えるなど、いろいネットの一本の回線をみんなで使えたり、一ホームネットワークにすると、インター

パソコンへ移すことができます。 ように、ファイルやフォルダをパソコンからくても、フォルダからフォルダにコピーするロッピーディスクやメモリーカードを使わなけたりもらったりできるようになります。フげたりも、パソコン同士で簡単にデータをあ

タに復旧できます。まったときも、バックアップしたときのデーンにコピーしておけば、間違って削除してしこともできます。大切なデータを他のパソコー他のパソコンのデータをバックアップする

デジタルライフ拡張大作戦 4

ない場合は、

ℴℊ「サポートナビゲーター」-「パ

メインメニュー

無線LAN

「ホームネットワークアシスタント」を使え

ださい。

でつながって、格段に便利になります。

ぜひ

まームネットワークアシスタント

ホームネットワークアシスタント

共有フォルダ (PC名)

NEC

バラバラだったパソコンが、ネットワーク

試してみてください。

N」を見て、設定してください。

ソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「LA

「ホームネットワークアシスタント」で設定ケーブルをつないだら

の設定が必要です。 照)無線LANで接続した後、ネットワークのパソコンをLANケーブルか(11ページ参のパソコンをLANケーブルか(20ページを

いかたへ」を見て、使える条件を確認してくて章前に使っていたパソコンと一緒に使いたただし、「ホームネットワークアシスタンただし、「ホームネットワークアシスタンで設定できます。

ホームネットワーク とそのための準備に ついての説明を見る

「ホームネットワークアシスタント」を使う

| ホームネットワーク の設定を行う

問題が起きたときに ご覧ください SOffnavi

yフトが見つかる
ソフトナビゲーター

メール・インターネット

ホームネットワークの利用

ホームネットワークを構築する

ホームネットワークアシスタントの 「起動する」

44444

コーディネーター」というソフトが入っ

VALUESTAR TXには、

ネッ

★7
「ホームネットワークアシスタント」を使うと、
画面に順番に答えていくだけで、ホームネット
ワークの設定ができる

ホームネットワークで何ができるのか どんな準備をしたらよいのか説明します

ホームネットワークのはなし

設定スタート!

ムネットワークに問題が発生した。

トラブルシューティング

ムネットワークをつくります



「ネットコーディネーター」の画面。ネットワークでつながっているパソコンやプリンタが上半分に表示される。パソコンを選ぶとそのパソコンのフォルダが下半分に表示される

ター」のヘルプをご覧ください。
ター」のヘルプをご覧ください。
カー」のヘルプをご覧ください。
カー」のヘルプをご覧ください。
カー」のヘルプをご覧ください。

ネットワークを上手に使う 「ネットコーディネーター」で

107

がもっていない機能を付加してくれるものを パソコン本体に取り付けて、そのパソコン **(デバイスともいいます) といいま**

ります。 と、パソコンのフタを開けてパソコンの中に なども、パソコン側から見ると周辺機器にな メやデジタルビデオカメラ、音楽プレーヤー があります。 取り付けるもの(「内蔵する」といいます) クタにつなぐもの(「外付け」といいます) 周辺機器には、パソコンの外側にあるコネ 外側のコネクタにつなぐデジカ

能を増やせます。 周辺機器を買い足すことで、パソコンの機

ださい。 どんなものがあるか調べて上手に使ってく

> ほかのパソコンでも LANでつなぐと ようになるんだよ ブリンタを使える USB で つなげるの このスキャナは ソコン同士を ね

■ カタログやパッケージに、「PC98-NX」 で使える(対応している)という表記と 「Windows XP」で使えるという表記があれ ば、ほとんどの場合、このパソコンで使え ます。「PC98-NX」のかわりに「Windows パソコン」、「PCAT互換機」で使えるとい う場合も、多くの場合は使えます。

- また、「Windows XP」のかわりに [Windows 98]、[Windows Me]、 「Windows 2000」でも、使えることがあ ります。
- 調べてもよくわからないときは、その周 辺機器のメーカーの問い合わせ窓口に、こ のパソコンのメーカー名(NEC)と型名を 伝えて調べてもらってください。

周辺機器の選び方

目的を決めて機器を選ぶ

のメーカーに確認してください。 で使えるものかどうかを、 い。そのとき、その周辺機器がこのパソコン 目的に合った周辺機器を購入してくださ 何をしたいか、 目的をはっきりさせて、 必ずその周辺機器

0)

]拡張大作

購入する

覧ください)とOS「Windows XP」と、 の型名(パソコン本体に貼られたシールをご ことをしたいかを伝えてください。 購入するときは、お店の人にこのパソコン どんな

だときに、すぐに使えます。 消耗品もそろえておけば、 プリンタを買うときの用紙やインクなど、 パソコンにつない

ださい

周辺機器を取り付ける

マニュアルを読みながら、 周辺機器を取り付けるときは、 その手順にしたが 周辺機器の

か?」または「このメッセージを無視してインストール のデジタル署名に対応したドライバを入手できない 性があります。周辺機器のメーカーに「Windows XF は、ドライバがWindows XPに対応していない可能 ませんでした」というメッセージが表示されるとき ストールが必要なことがあります しても大丈夫か?」を問い合わせてください ■インストールのときに、「デジタル署名が見つかり ■周辺機器の取り付けには、ソフト(ドライバ)のイン

🗞 🚉 🔼 🕵 🙉 🧐 😿 20:36

ダブルクリックする

って作業してください。

的です。 なった方が、 な順番があるので、マニュアルの通りにおこ 取り付けの作業は、 安全で確実なだけでなく、 製品によっていろいろ 効率

また、 いくつかの周辺機器を取り付けると

> きは、 度に作業せず、 どれに問題があるの ひとつ取り付けたら そ

周辺機器を取り外すとき

器を使うために別売の製品が必要なことがあ

また、ケーブルや接続キットなど、

その機

ります。最低限必要なものはいっしょに購入

した方がいいでしょう。

ニュアルに書かれている手順にしたがってく 周辺機器を取り外すときは、 その機器のマ

PCカードは、原則として、パソコンの電源 USBやIEEE1394でつなぐ機器や

> あります。 ないとパソコンが正常に動かなくなることが ❤ が表示されるものは、

リックして確認してください。 ●は隠れていることがあるの で、 くをク



取り外すデバイスを選択して「停止」をクリックしてください。取り外しの安全が確認されたらコンピュータからデバイスを取り外してください。

プロパティ(を) (停止(5)

Y-F Data USB Floory 場所 場所 (

取り外す 周辺機器を 確認して、 「OK」を クリック

取り外す周

辺機器を クリック

「停止」を

🗞 のところに「○○○は安全に取り外 とができます。」と表示されま 機器を取り外してください。

かがわかりません。 ください。そうしないと、うまく使えるよう 使えるようになったかどうかを確認して、 で取り外すことができますが、 にならなかったときに、 れから、つぎの機器を取り付けるようにして を入れたまま、 とくに取り外す準備をしな 左のように操作し 画面右下に

◇問辺機器を取り付ける◇

ーネクタにこの周

コネクタは、コネクタの近くに刻印されているマークで見分けてください。周辺機器は、パソコン本体の背面や周囲のコネクタやスロットにつなぎます。

■USBコネクタ



S B コネクタにつなげるもリンタ、スキャナなどにU


できます。は、USBハブを使って、分岐させることがのがあります。コネクタの数が足りないとき

方のバージョンが使えます。バージョンがあります。このパソコンでは両それより格段に転送速度が速い2・0というUSBには、1・1というバージョンと、

ーEEE1394コネクタ



外付けハードディスクなどデジタルビデオカメラや

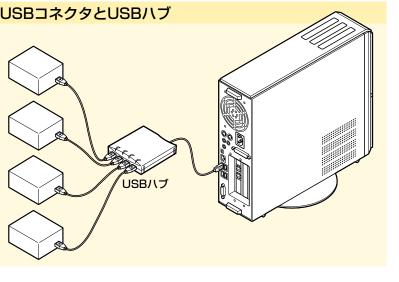

をつなぐときに使います。

ワイア)端子ともいいます。イリンク)端子、FireWire(ファイアーDV(ディーブイ)端子、i・Link(ア

形状に合ったものを買ってください。るので、パソコンの端子と周辺機器の端子のクタには、6ピンのものと4ピンのものがあケーブルが必要です。IEEE1394コネ接続のためには、市販のIEEE1394

り、データを移動したりできます。定をすると、プリンタやファイルを共有したーブルでつないで、ホームネットワークの設ニ台のパソコン同士をIEEE1394ケ

■LANコネクタ

ン同士をつないでLANを作るときに使いまロードバンドの機器をつなぐときや、パソコケーブルテレビやADSLモデムなどのブブロードバンド端子ともいいます。

拡張大作

ンドルータはハブの役割もします)。



す。(ブロードバンド回線の

できます。 ながっているプリンタを使って印刷をしたり また、ネットワークの中の他のパソコンにつ ソコンのファイルを使えるようになります。 ANを使うと、ひとつのパソコンから他のパ で作るネットワークをLANといいます。L ください 二台以上のパソコンを、ケーブルでつない 接続やLANの作り方につ いては、『準備と設定』をご覧

の場合は、ストレートケーブルを使います。 に限り、クロスケーブルを使います。これ以外 のパソコンを直接つないでLANを作るとき とクロスケーブルの二種類があります。二台 ブロードバンドルータが必要です(ブロードバ ド回線に複数のパソコンを接続するためには ネットワーク)を作るときは、ハブやスイッチ ングハブという機器が必要です。ブロードバン 三台以上のパソコンをつないでLAN(構内 LANケーブルには、ストレートケーブル LAN・ブロードバンドの接続 モデム パソコン ブロードバンド ルータ(ハブ<mark>)</mark> パソコン ネットワーク プリンタ

パソコン

のを使ってください。

LANケーブルやハブ、

ルータは市販のも

■P C カードスロット

パソコン

ます。 機器です。PHS電話機の機能を持つもの を持つものなど、いろんな種類のものがあり PCカードは、 データの保存や移動のためのメモリ機能 カードサイズの小型の周辺

スロット」をご覧ください。 ドの種類や枚数は機種によって異なります。 の説明」「パソコンにつなげる」「PCカード ❤️ 「サポートナビゲーター」 - 「パソコン各部 応のPCカードを使えます。 使えるPCカー 拠したPCカードやCardBus(カードバス)対 このパソコンでは、PC Card Standardに準

■その他のコネクタ

ご覧ください。 トナビゲーター」の「パソコン各部の説明」を その他のコネクタについては、 シーサポー

周辺機器を取り付ける *

に取り付ける

なります。 す。取り付けられる枚数はモデルによって異ssボードを取り付けられるものがありまssボードを取り付けられるものがありまを拡張するPCIボードやPCI Expre

夕を開ける必要があります。ので、パソコン本体のカバーやメモリ用のフます。メモリはパソコンの内部に取り付けるを使えるようになり、処理も一般に速くなりす。メモリを増やすと、一度に多くのソフトす。メモリを増やすと、一度に多くのソフトまた、どのモデルもメモリを取り付けて、また、どのモデルもメモリを取り付けて、

ン内部に取り付ける」をご覧ください。付け方は、『準備と設定』の「第9章(パソコーガバーの外し方や、ボード、メモリの取り)



PC-ボード/PC- Expressボード


?。 パソコンに機能を追加するためのもので

り付けられるモデルがあります。プタイプのパソコンでは、PCIボードを取液晶ディスプレイ一体型以外のデスクトッ

られます。 速なPCI Expressボードを取り付け また、VALUESTAR TXにはより高

ます。 ドには、機能によっていろいろな種類があり PCIボード、PCIExpressボー

デジワルライフ拡張大作戦 5

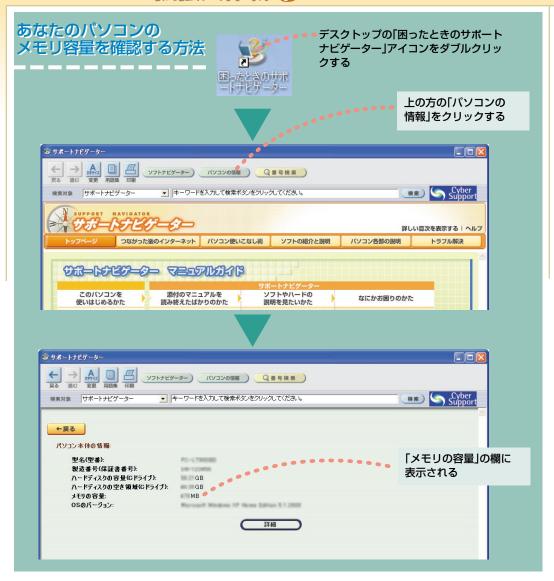

処理も速くなります。

うことができるようになります。

般的に、

ウをたくさん開いて、

いくつものソフトを使

という単位で表します)が大きいほど、

に多くの作業ができるようになり、

ウィ

ド度

ろんな処理をします。

メモリの大きさ(M

B₹

い

書き替えたりするように扱いながら、

メモリ(内部メモリ)

パ

ソ

イコンの

頭脳であるCPUが作業をする

保存して、

それを机に広げた資料をながめ

CPUは、

このメモリに一

時的にデータを

ときに使う記憶装置をメモリといいます。

リが足りません」といったメッセージが表 ください。 付ける」の「メモリ」で確認してから購入して されることがありますが、 『準備と設定』の「第9章 パソコン内部に 、モリを増やすと解消される場合があ パソコンで何かをしているときに、 どのタイプのメモリを使えば メモリには、 いくつか こういう問題 0) 種類が い あ い ーメモ りま 取 か る を 0朩


ています。最初に箱を開けたときは、必ず読 このパソコンの機能、マニュアルの紹介をし んでください。 パソコンを接続する前に確認することや、


準備と設定

パソコンのいちばんの情報源はマニュアルです。

このパソコンには、こんなマニュアルがついています。

設定のやり方が書かれています。 パソコンを使い始めるために必要な準備や

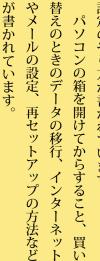

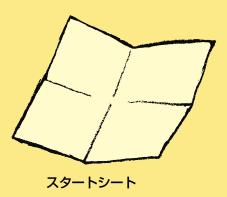



準備と設定

んがあります

パソコンのいろは**Ⅱ**

できます。 かりやすく、自然にパソコンに慣れることが されるガイドを見ながら練習できるので、わ ンの基本的な使い方を練習できます。 メールの基礎の三つに分かれていて、パソコ Windowsの基礎、インターネットの基礎、 実際にパソコンを使いながら、画面に表示

む前にぜひやってみてください。(次ページ 初心者のかたは、この『活用ブック』を読



活用ブック(この本)

ています。 にパソコンでいろいろなことをやってみたい い状態で起きるトラブルの対処法も掲載され 人は後半を見てください。パソコンを使えな 前半は初心者向けに作られています。さら

操作ガイド e d i a G a r a g e

_ メティァカレーシ 楽しめるかんたんAV視聴ソフト 「MediaGarage」の使い方や、リモコンの使

い方などが書かれています。 テレビやDVD、音楽、写真などを気軽に

サポートナビゲーター

使い方を説明したマニュアルがあります。

います。 の紹介、トラブルの対処法などが掲載されて 添付されているソフト(アプリケーション) パソコンで見るマニュアルです。 パソコンの設定のしかた、このパソコンに

す。 (17ページ参照) ビゲーター」をダブルクリックすると開きま 項目をキーワードや文章で検索できます。 デスクトップの「困ったときのサポートナ 画面上部の検索機能を使うと、さがしたい

明したマニュアルや、すばやくCDやDV その他のマニュアル 能に応じたマニュアルがあります。 その他、モデルによって搭載されている機 テレビの見方、ビデオの録画のしかたを説

D、テレビを楽しむ「インスタント機能」の



対話型の練習ソフト、

ソコンの中に

役に立つ情報源があります。

キーワードで検索できるマニュアルなど、パソコンならではの機能が自慢です。

>softnavi ソフトが見つか。 ソフトナビケー

デスクトップ右端の「ソフトナビ ゲーター」をクリックする



「実用・生活」-「学習」-「パソコンの基礎を 学習する」-「パソコンのいろはⅡ」の「起動 する」の順にクリックする

「パソコンのいろはⅡ」 ウィンドウの使い方から、インター \ コンのいろは Ⅱ は、 マウスやキー

> ネツ 習しながら覚えていけるトレーニングソフト メールの使い方まで、 パソコンで練

場」もパソコンの入門書ですが、パソコン初 心者のかたは、ぜひ、先に「パソコンのいろ この『活用ブック』 の「パソコン初心者道

はⅡ」をやってみてください。





三つのコースからどれか選び、ク リックする



習ができます。 際に使いながら練習できるので、 練習していくので、 それぞれの項目で、実演による説明を見て しかも、Windowsやメールソフトなどを実 確実に覚えられます。 実践的な練



デスクトップの「困っ たときのサポートナビ ゲーター」をダブルク リックする

したい ともできます。 添付されているソフト パソコンの設定のしかた、 項目をキー トラブルの 画 面 上部 0) ワードや文章で検索するこ 使 検索機能を使うと、 対処法などが掲載され (アプリケー このパソコンに ・ショ さが

刎

Cyber Suppore



興味のある見出しをクリックする





これは「パソコン各部の説明」。このパソコンの機能や、周辺機器を接続する方法などが説明されている



このパソコンに添付されているソフトの使い方は、「ソフトの紹介と説明」で



ウトナビゲーター 10/32/00版 Q 数号 報報 10/32/00版 Q 数号 報報 10/32/00版 Q 数号 報報 10/32/00版 Q 数号 報報 10/32/00版 Q 数号 10/32/00版 Q 和 10/32/00 Q 和 10/3

右上の「詳しい目次を表示する」をクリックすると、この画面が表示される。全体の目次を見てさがしたいときに便利

Windowsのヘルプや ソフトのヘルプも大切な情報源

Windowsのヘルプ(ソフトなどの電子マニュアル)は、デスクトップの「スタート」をクリックし、「ヘルプとサポート」をクリックすると表示されます。

ソフトにも、一般にヘルプがついています。 ソフトのウィンドウの上部の「ヘルプ」メ ニューをクリックし、「ヘルプ」などをクリッ クすると表示されるものが多いです。マニュア ルよりもくわしい情報が載っていることもあり ます。



まとまった情報にじっくり取り組みたいときは市販の書籍や雑誌が役に立ちます。 ネットには、 新しい情報が待っています。

1 2 1 ラブル対処法やウイル W a e には実用 的 ス情報など なサポート情報が満載

情報が掲載されています。 報、 実践的な使い方の紹介などの、 周辺機器などの情 いろんな

する最新情報やトラブル対処法、ウイルス情 are」には、このパソコンに関 報もあります。

1 2 1 サップンウェア ロップンウェア

NECのパーソナル商品総合情報サイト、

業業型 表示型 お気にみり色 ツールロ ヘルプセ② ② ② □ □ ① ② ③③ □ □ ① ② ③ shin-rokuga.com 121wareのホームページ。(ホームページのデザインや 内容は予告なく変更されます。ご了承ください)

デスクトップの「ワントゥワンウェ

ア」をダブルクリックする

5/1.6 ワントゥワンウェア

> 見てみよう 周辺機器や

使っている場合は、そのメーカーのホーム ページも参考になります。 周辺機器やソフト(アプリケーション) を

Internet Explorerの「お気に入り」に登録し やドライバのダウンロード情報などは、イン て、ときおりチェックしておきたいもので ターネットで見るのがいちばんです。 とくに、ご購入後に発表された新しい情報

で、さがしてみてください。 質問に答えたりするホームページもあるの などで、使い方などについて話し合ったり、 周辺機器やソフトを使っている人のグループ また、そのメーカー以外にも、それぞれの

書店のパソコンコーナーにも役に立つ書籍や雑誌が

便利な情報源です。 書店で売られている一般の書籍や雑誌も、

出版されています。 い方をテーマにしたものなど、いろんな本が 03やエクセル2003などの特定のソフト に絞った内容のもの、年賀状ソフトなどの使 パソコン全般についてのもの、ワード20

選びましょう。ソフトはバージョンによっ フトは、初心者向けから上級者向けまで何種 を参考にしてください。よく使われているソ て、使い方やできることが違うので、自分の 類かの本が出ているので、自分に合った本を のソフトでできるかを調べ、そのソフトの本 やりたいことが決まっていれば、それがど

げられます。 ジョンのソフトの本を選ん 方などの話題がよく取り上 報や身近なパソコンの使い の新しいサービスなどの情 雑誌には、インターネット のを選んでください。 クセルなら、2003のも でください。たとえば、エ また、パソコンに関する

パソコンにくわしい知人や友人がいると心

7%0

書籍や雑誌もあります。 パソコンの使い方を扱った 趣味や仕事など専門的な

000

使っているものと同じバー 0000 \times \times \times

知人 同好の士を大切に ソコンにくわしい

報交換もできます。同じソフトや周辺機器を 知人がいれば、勉強する励みにもなるし、 強いものです。 使っている知人ならなおさらです。 また、同じ時期にパソコンを使いはじめた

増えます。 ホームページを紹介しあったりする楽しみも メールのやりとりをしたり、気に入った

たの参 本ったときの 年決法

でもあわててはいけません。とくに、あなたが初心者なら、操作に迷うことはしばしばあるかもしれません。 パソコンを使っていると、いろんなことが起きます。

突然、操作ができなくなったり、いつの間

がないか、さがしてみてください。 あるかもしれません。目次で関係のある記事 換もできます。とくに、自分と同じパソコン です。教えてもらうこともできるし、情報交 おぼえていく仲間がいるととても心強いもの やソフトを使っている人は強い味方です。 道筋を知っていることです。 問題の解決法を知っていることより、解決の く解決策が見つかると思います。 対処すればいいかを調べてください。 たときは、左のページの順番にそって、どう Dを見られなかったり、 そういう問題が起き い知り合いやいっしょにパソコンの使い方を にかいつもと違う画面になっていたり、DV この『活用ブック』にも、解決のヒントが また、こういうときに、パソコンにくわし パソコンを上手に使うために大切なのは、 この順番に調べていけば、いちばん効率よ

おちついて

な わ うひゃ ー ったよ

120

おちついて状況確認! 原因を調べる

> 次ページ

まずおちつくことが大切です。そして、 ここを読んで、今の状況を調べてから、 この後の項目に進んでください

ソフトを使っていて反応しな くなったとき、画面が固まっ た(フリーズした)とき

▶ 123ページ

急にマウスが動かなくなったり、画面が 反応しないときは、ここを見てください

電源が入らない、 電源を切れない、 パスワードがわからない、など

129~140ページ

パソコンの電源スイッチを押したのに電 源が入らないとき、画面に何も表示され ないときなどはここを見てください

次ページ以降に、くわしい 説明があります。

のホームページも調べてみましょう。 ることが多いので、チェックしておきた 法が書かれていることがあります。 分野のトラブルは専門書や専門誌、 ルやホームページにも、トラブルの解決 いものです。「困ったときには」、「Q& 書籍や雑誌も役に立ちます。 ホームページには最新の情報が出てい 「FAQ」、「トラブルシューティン それらの製品のマニュア ください。 うやって解決すればいいかを調べて と思ったら、この順番にそって、 ソコンを使っていて、

ハージにくわしい説明があるので ページが書いてあるものは、

「サポートナビゲーター」 で調べる

困ったな

パソコンを使える状態なら、パソコンに 入っている「サポートナビゲーター」で対 処法を調べてください

インターネットに つながらないとき

▶ 125ページ

ホームページが表示されない、メールの 送受信ができないというときは、ここを 見てください

インターネットで調べる

→ 128ページ

インターネットが使える状態なら、 「121ware」のホームページで対処法を 調べることができます

121コンタクトセンター に電話する

143ページ

121コンタクトセンターに電話して聞い てみましょう。機種名の確認、パソコンの そばで電話する、などのコツがあります

おちついて状況確認 原因を調べる

て考えてみましょう。す。何が起きたのか、原因は何か、おちついす。何が起きたのか、原因は何か、おちつい

も、事態を混乱させます。

さんな対処をしたかわからなくなることと、かえって事態が悪化することもありま
あわててしまって、適切でない操作をする

ペソコンから煙が出ていたり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱くなっているとき、パソコンやディスプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じたときは、すぐに電源を切り、電源ケーブル(コード)をコンセントから抜いて、バッテリを外し(Laンセントから抜いて、バッテリを外し(Laと・(43ページ参照)にご相談ください。それ以外の場合は、前ページの図にそって

近道です。 順番にチェックしていくことが、解決への 対処してください。

■状況の確認

●しばらく様子を見る

てみましょう。
いカーを押したりしないで、しばらく待っり、マウスでクリックしたり、キーボードり、マウスでクリックしたり、キーボードがもしれません。あわてて電源を切ったが、ファインの処理に時間がかかっているだ



・メッセージを書き留める

立つことがあります。
立つことがあります。
原因を調べるときに役されているときは、そのメッセージを紙に



思い出してみましょう。

◆直前にやったことを思い出す

す。 意外に単純な原因であることも多いのでていた、必要な設定を忘れていた、など、電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜け

たことも解決のヒントになります。新しいソフトをインストールした、といっまた、最近、新しい周辺機器をつけた、

試してみてください。電源を入れ直すと解決することも多いので、いったんWindowsを終了して、もう一度、

た(フリーズした)とき なくなったとき

●操作をキャンセルして元に戻す ・操作をキャンセルして元に戻す ・操作をキャンセルして元に戻す ・操作をキャンセルして元に戻す ・操作をキャンセルして元に戻す ・操作をキャンセルして元に戻す

●パソコンを終了させる方法

問題が解決す

ださい。

直前の状態に戻って、

集」メニューの「元に戻す」を選んでみてく

を使っていて問題が起きたときは、

れを使ってみてください

たとえば、ワープロソフト「ワード200

「キャンセル」などの機能があるときは、

そ

ソフトに「元に戻す」、

「取り消し」

ることがあります。

Windowsをいったん終了する

▼パソコンを終了させる

 デスクトップの「スタート」を クリックし、「終了オプション」をクリックする。



2 「電源を切る」をクリックする。

▼異常が起きているソフトを終了させる

ソフトで編集していた文書、画像などのデータは保存できま せん。

1 【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押す。



「Windows タスクマネージャ」の画面が表示される。(表示されるまでに時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください)

2 「アプリケーション」タブをクリックし、右側に「応答なし」 と表示されているソフト(アプリケーション)をクリックして、「タスクの終了」をクリックする。

この方法で終了できなかったり、終了できても、正しい電源の切り方で電源が切れないときは、次の操作を行ってください。

●パソコンを終了させる方法 2

▼強制的に電源を切る

CD-ROMやフロッピーディスクなどがCD/DVDドライブやフロッピーディスクドライブにセットされている場合は、すべて取り出してから電源を切ってください。

また、電話回線を使うソフトを起動しているときは、ソフトを終了させてから電源を切ってください。

- 1 パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける。通常、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れる。(この操作を「強制終了」といいます)
- 2 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す。 パソコンの電源が入る。

場合によっては、「ディスクのチェック」が自動的に始まり、ハードディスクがチェックされる。「ディスクのチェック」で異常が発見されなかったときや、「ディスクのチェック」が実行されなかったときは、そのままWindowsが起動する。


「ディスクのチェック」の結果、なにかメッセージが表示されたら、メッセージにしたがってください。

うまく起動できなかったときは、『準備と設定』の「第8章 再セットアップ する」を見て、システムの修復か再セットアップをおこなってください。

- 3 「スタート」をクリックして、「終了オプション」をクリックする。 「コンピュータの電源を切る」画面が表示される。
- 4 「電源を切る」をクリックする。 パソコンの電源が切れる。

この方法で電源が切れないときは、もう一度電源スイッチを押し続けてください。VALUESTARの場合、パソコンの電源ランプが点滅したり、オレンジ色に光っているときは、いったんパソコンの電源ケーブルをコンセントから抜いて、コンセントに入れ直してみてください。

それでもトラブルが解決しないときは、『準備と設定』の「第8章 再セットアップする」を見て、システムの修復または再セットアップをおこなってください。

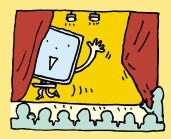

す。パソコンのり口になりま

インターネットにつながらないときは

ながらなくなったという場合は、次のページを見てください) ポイントを順番にチェックしてください。まず、はじめてインターネットにつなごうとして設 定したがつながらないときのことから、説明しましょう。(いままではつながっていたが、つ ればいけないので、つながらないときも原因がどこにあるのかわかりにくいものです。怪しい インターネットに接続するためには、パソコンだけではなく、プロバイダや回線を使わなけ

つながらない

コ・デニンとでは、プロバイダと契約し、パソ回線を準備して、プロバイダと契約し、パソコンをインターネットにつなぐには、

をしなくてはいコンでその設定

プロバイダ けません。

を使うための入は、パソコンで

TO THE STATE OF TH

光ファイバー、CATV(ケーブルテレビ)す。回線には、一般の電話回線、ADSL、たがって設定してください。 にいったがって設定してください。 乗約すると設勝入とは別に契約が必要です。契約すると設勝の

を使っていくこかこ、ずっとうきあっていくを使っていくこかこ、ずっとうきあっていくがとの種類があります。これらの中から選ん状ファイバー、CATV(ケーブルテレビ)す。回線には、一般の電話回線、ADSL、す。回線には、一般の電話回線、ADSL、

きたときはすぐに問い合わせ先がわかるようジの情報にはできるだけ目を通し、問題が起工事のおしらせなどのメールやホームペー大切なパートナーです。



にしておいてください。

ダに問い合わせてみてください。うまくいかないときは、回線業者やプロバイネットにつながることがあります。それでも一般に、次のようなことをするとインター

るときに確認しておきましょう。 つで、いつから使えるようになるか、契約すますか? 工事が必要なときは、工事日がい。プロバイダ、回線業者との契約はすんでい

内を見てやり直してください。
・インターネットの設定を、『準備と設定』

いっこいら丁と生っらりにこ。『聖情に見い回線とパソコンとのケーブルの接続がまちすると、つながることもあります。』パソコンやモデムの電源を切って、再起動

■終とハンニンとのカーラ川の技術がまた。 「本がっている可能性もあります。 「準備と設がっている可能性もあります。 では、ルータを外して、モデムとパソいるときは、ルータを外して、モデムとパソコンを直接つないでみてください。 これでつながるときは、ルータの設定がまちがっている可能性もあります。 「準備と設めると思われるので、ルータのマニュアルを見

て、設定し直してください。

者に問い合わせてください。


うまくいくときは回線の問題なので、回線業ば、そちらにつないでみてください。これでば、そちらにつないでみてください。これでが別の電話のモジュラーコンセントがあれ

無線LANを使っているときよ、電皮が届とが遅れたり、手続きが完全でないために、 実約されていないことがあります。回線業者 す当日は回線が不安定なこともあるので、翌 事当日は回線が不安定なこともあるので、翌 事が遅れたり、手続きが完全でないために、 でが遅れたり、手続きが完全でないために、 をプロバイダに問い合わせてみましょう。工

場所を変えてみてください。いていないせいかもしれません。パソコンの無線LANを使っているときは、電波が届

つながらなくなったいままでつながっていたのに、

れに関わる部分をチェックします。が原因です。直前になにか行ったときは、そなくなったとき、多くは、直前に行ったこといままではつながっていたのに、つながら

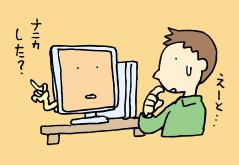

のでは、 のでは、 のでは、 のででであります。 のでである。 のでしまる。 のでしる。 のでし。 のでしる。 のでし。 のでし。 のでしる。 のでしる。 のでしる。 のでしる。 のでし。 のでしる。 のでしる。 のでしる。 のでし。

つながることもあります。切って、再起動してみてください。再起動でのパソコンやモデム、ルータなどの電源を

ります。一度外してから、つなぎ直してくだ回線やモデムの接続が外れていることもあ

さい

ADSLで、モデムと別にルータを使って コンを直接つないでみてください。これでつ コンを直接つないでみてください。これでつ ながるときは、ルータの設定がまちがってい る可能性が高いので、ルータのマニュアルを 見て、設定を確認してください。 もし、ADSLの速度を変えたのであれ ば、モデムを交換したり、プロバイダとの契 がを変えたりする必要があります。

直前の操作などではなく、突発的に状況が

こともあります。

変わったせいでつながらなくなる

工事や事故などで、一時的に接続できない状態になっていることもできない状態になっていることもあります。事前におしらせのメールが来ていないか確認し、来ていなかったら、回線業者やプロバイダに問い合わせてください。 回線の途中で工事などがあった 回線の途中で工事などがあった

がらなくなることもあります。

ます。ページを見ると、情報が得られることがありるときは、プロバイダや回線業者のホームーインターネットを使えるパソコンが他にあ

場所を変えてみてください。
無線LANを使っているときは、電波が届

・ ボルハ。 ・ モデムが故障している場合もあります。モ

てください。

送ったが

届かないとき、メールが送れなかったり、

ダの問題が考えられます。 ときは、パソコンのメールの設定かプロバイときや、届いているはずのメールが届かないがつながっている)のに、メールを送れないがつながっている)のに、メールを送れない

○まず、メールの設定をやり直してくださ**ダの**問題**が考えられます**。

てください。

てください。

でください。

でください。

にサービスを休んでいる場合があります。されていたり、プロバイダが工事などのためバイダの制限を超えた大きいファイルが添付の届くはずのメールが届かない場合は、プロ

ます。 一覧Jの「インターネット/通信」にもあり「トラブル解決」-「Step3 カテゴリ別Q&Aは、このほか、「サポートナビゲーター」-は、このほか、「サポートナビゲーター」-

121wareの「マイアカウント」 http://121ware.com/my/



■ 登録する方法は、『121wareガイ ドブック」をご覧ください。

121wareの「マイアカウント」(http:/ /121ware.com/my/)からの登録を おすすめします。

■ FAXで登録した場合は、再度、「マ イアカウント」で「インターネット以外 の方法でご登録済みのお客様」をクリッ クしてログインIDを取得する必要があ ります。

サポートのコーナー[12]サポータる] http://121ware.com/support/

「マイアカウント」で保有商品を登録す ると、このコーナーが表示されます。 「ご登録商品のQ&A」をクリックする と、あなたが持っている製品に関する 情報が表示されます

NEC 127-ware □ <u>590</u> <u>7</u> nel)「ウイルス」 Basieかジル)亜種のBasie,BB、Basie,BD が発生しています。ご注意がさい。 「ウイルス」Natsky (ヤットスカイ) 亜種のNetsky,AGが発生しています。ご注意がださい。 パソコン初心者のためのコーナー。 デジタルライフの 初めの一歩はここから I キュリティ」NetDDE の能弱性によるコード実行の問 こつして(MS04-031) フォーラム Q&A TA 80 B QSAフリーワード検索 » QSAカテゴリ検索 >> QSAランキング マイアカウント お客様情報の登録・変更 NECとのコンタクト展問 NEC/バーソナル商品の修正及びサポートプログラム (ドライバ、モジュールなど) を ダウンロードすることができます。 ダウンロード >> NECサポートプログラム検索 自動アップデートサービス · » 登録商品の一覧・削除 ≫ モジュール番号検索 枝素 お知らせ

番号が必要です。

タウイルス情報など、 21ware.com/support/) 製品の最新情報や流行しているコンピュ 1 2 1 1 2 W 1 areのサポ サ ポ 1 タる」 いろんなサポー 1 を見てください。 コー (h t t p: ナーを見る

がっ

たサポー また、

ト情報を見られるようになりま

す。

1

21コンタクトセンター

に

電

をするときにも、

1 2 1

w

a

r

eお客様登録

を見ることができます

る製品

(保有商品)

を登録すると、

r

e で、

あなたの持っている製

品

に

した

「ウイルス/セキュリティ情報」では、 流行しているコンピュータウイルスな どの情報を見ることができます

フリーワード検索に、知りたいこと を、文章や単語で入力して「検索」をク リックする

お客様登録をしてください あなたのパソコンライフに合わせたサービスを二十四時間 ト情報も日々更新されているので、トラブル解決のために

提供するホームペ

ージです。

サ

ポ は、

NECの

a

r

有効に活用してください

まず、

お客様情報を登録して、

あなたが持ってい

1 7 2 × 1 9 W ^ワ e 7 内をさがす

おかしいときパソコンの様子が



]。 おかしい 様子が

異常が生じたときど熱いとき、パソコンやケーブル類に目に見えると煙や異臭、異常な音がしたり、手でさわれないほど



(エラー音がした

ー音がすることがあります。 ーディスクの種類によっては、ピーッというエラを起動してください。セットされているフロッピ▼フロッピーディスクを取り出してからWindows

▼ハードディスクの障害の可能性があります。メ

トセンター(4ページ)へお問い合わせください。ッセージや症状を書きとめ、NEC 121コンタク



変な音がするいるとカリカリと

りません。

「のは、ハードディスクが勝手に動作するとがあります。これはパソコンが自動的にデースとがあります。これはパソコンが自動的にデースとがあります。これはパソコンの電源を入れた状態で、何も作業をし

明」「ソフト一覧」 ▼▼▼「サポートナビゲーター」「ソフトの紹介と説

ください。 (14ページ)にお問い合わせーコンタクトセンター(14ページ)にお問い合わせこのような状態が頻繁に続くときは、NEC 12とれでも、あまりにも異常な音がするときや、

■ の空きに、バラバラに保存されている状態。 データの断片化 データが、ハードディスク



フリーズした急に動かなくなった、

画面が突然真っ暗になった

▼「ディスプレイ(画面)に何も表示されない」(33ペ

画面は映っているが何も反応しない

試してください。(2ページ) ▼動作が止まっているように見えても、実はパソ ▼動作が止まっているように見えても、実はパソ ▼動作が止まっているように見えても、実はパソ

パソコンやソフトが反応しなくなること。 器に異常が発生して、どんな操作をしても フリーズ、ハングアップ ソフトや周辺機

下の項目をご覧ください。このほか、パソコンの様子がおかしいときは以

「Step1 まずはここをチェック」・「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-

「Step3 カテゴリ別Q&A一覧」の「音」・「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-

おかしいときマウス、キーボードが



反応が悪い 押しても反応しない、 キーボードのキーを マウスを動かしても、

VALUESTAR·LaVie共通

せんか? マウスポインタが砂時計の形(図4)に変わっていま

い。 ことがあります。処理が終わるまで待ってくださーボード、NXパッドの操作が受け付けられないは、パソコンが処理をしているので、マウスやキは、パソコンが処理をしているので、マウスやき▼マウスポインタが砂時計の形になっているとき

ッドの操作ができないときしばらく待っても、マウスやキーボード、NXパ

▼ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくな ▼ソフトを関いていて反応しなくなったとき、偏存してい で覧になり、異常が起きているアプリケーション で覧になり、異常が起きているアプリケーション で覧になり、異常が起きているアプリケーション を強制終了してください。このとき、保存してい で覧になり、異常が起きているアプリケーション で覧になり、異常が起きているアプリケーション で覧になり、異常が起きているアプリケーション で覧になり、異常が起きているアプリケーション で覧になり、異常が起きているアプリケーション

oth®マウスの場合 ワイヤレスマウス・キーボード、BIueto

いませんか?

キーボード、マウスの電也が刃へていませんか?になっているときはONにしてください。Fになっていると、マウスが動きません。OFF▼マウス底面にあるON/OFFスイッチがOF

▼『準備と設定』をご覧になり、電池を新しいもの**▼**『準備と設定』をご覧になり、電池を新しいもの**キーボード、マウスの電池が切れていませんか?**

認してください。 ▼周辺からの電波の影響で通信距離が短くなるこ ▼周辺からの電波の影響で通信距離が短くなるこ がリコン本体から離れた所で操作していませんか?

してみてください。 ▼このパソコンのご購入時には、無線でマウス、キーボードからの別で登録内容が消えがされていますが、何らかの原因で登録内容が消えがされていますが、何らかの原因で登録内容が消えーボードからパソコンのご購入時には、無線でマウス、キマウス、キーボードの登録をしてみてください。

みください。

ワイヤレスマウス・キーボードの場合

電波の影響が出やすい状態

避けてください。 次のような状態は、電波の影響を受けやすいので

- うな金属製のものの上に設置してある場合パソコン本体が、スチール机やスチール棚のよ
- パソコン本体の前に周辺機器を設置してある場合うな金属製のものの上に設置してある場合
- 用になる場合このパソコンに隣接した場所で電気製品をご使このパソコンを複数、隣接して使っている場合
- 等)を使用している場合電気機器(市民無線、漁業無線、アマチュア無線27.225MHz、と同じ周波数帯を使用している27.225MHz、27.150MHz、27.150MHz、このパソコンで使用している周波数帯
- 携帯電話やコードレス電話などで話中の場合

B-uetoothマウスの場合

|電波の影響が出やすい状態

避けてください。 次のような状態は、電波の影響を受けやすいので

- な金属製のものの上に設置してある場合パソコン本体がスチール机やスチール棚のよう
- 2.4835GHz)を使用している場合 2.4835GHz)を使用している場合

光センサーマウスが正しく動作しない

合があります ない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場 断しています。次のような表面では正しく動作し をセンサーで検知することで、マウスの動きを判 ▼光センサーマウスは、マウス底面にある赤い光

- ・反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- ・光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む) ・白いもの
- ・網点の印刷物など、同じパターンが連続している もの(雑誌や新聞の写真など)
- ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

光沢のない印刷用紙や光学式マウスに対応したマ ウスパッドなどの上で操作してください。 操作どおりにマウスポインタが動かないときは、

VALUESTARの場合

すか? **PS/2マウス、PS/2キーボードをお使いで**

動作しません。 いコネクタにしっかり接続されていないと正しく ▼PS/2マウス、PS/2キーボードは、正し

場合は、接続し直してください。 かを確認してください。正しく接続されていない いるか、またプラグがきちんと差し込まれている 『準備と設定』をご覧になり、正しく接続されて

いでください。

LaVi eの場合

指先やNXパッドが汚れていませんか? NXパッドが反応しない、または反応が鈍い

してください。

と、正常に動作しません。汚れをふき取ってから 操作してください。 ▼指先やNXパッドに水分や油分がついている

か? NXパッドの二か所以上に同時に触れていません

うにしてください。 キー入力をしながらNXパッドを操作しようとし と、正常に動作しません。一か所だけに触れるよ ▼NXパッドの二か所以上に同時に触れている

ていませんか?

の他のハードウェア」「マウス」をクリックします。 作するか、次の手順で設定を変更してください。 います。キー入力が終わってからNXパッドを操 「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとそ

入力時のNXパッド操作ができないようになって

▼ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー

ップ・ポインタ移動しない」のチェックを外します。 「マウスのプロパティ」が表示されます。 「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タ

「OK」をクリックします。

これで、キー入力時にNXパッドを操作できるよ

うになります。 NXパッドを無効にする設定になっていませんか? ▼USBマウスを接続して次の手順で設定を変更

「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとそ の他のハードウェア」「マウス」をクリックします。 「マウスのプロパティ」が表示されます。

「USBマウス接続時の動作」タブをクリックします。

「USBマウスと同時に使用する」を選びます。

「OK」をクリックします。

これで、NXパッドが有効になります。



飲み物をこぼして飲み物をこぼして

VALUESTARの場合

wやわらかい布などでふき取ってください。キーマクトセンター(4ページ)にお問い合わせください、水分が乾くのを待ってからお使いください。乾いたあとで、キーを押しても文字が入力されないのでの不具合があるときは、NEC 121コンタクトセンター(4ページ)にお問い合わせください。キーマクトセンター(4ページ)にお問い合わせください。キーマやわらかい布などでふき取ってください。キーマやわらかい布などでふき取ってください。キー

キーボード」も参照してください。 モコン」(「NXパッド/マウス」)、「文字入力/「Step3 カテゴリ別Q&A一覧」の「マウス/リは、「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-このほか、マウスやキーボードがおかしいとき



おきたとき電源のトラブルが



電源が入らない電源スイッチを押して

VALUESTARの場合

▼まれに、パソコン本体に電荷が帯電し、電源スマまれに、パソコン本体に電荷が帯電し、電源ス



電源ケーブルをコンセントから抜きます。

「。 パソコン本体の電源スイッチを2、3回押しま

電荷が放電されます。 スイッチを2、3回押すことで、本体に帯電した電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で電源



しく接続し直します。 そのまましばらく放置した後、電源ケーブルを正



れます。

い合わせください。 EC 121コンタクトセンター(4ページ)にお問場合は、パソコン本体の故障が考えられます。N この操作を行ってもパソコンの電源が入らない

LaVieの場合

れていますか?バッテリパックやACアダプタは、正しく接続さ

接続]も確認してください。 ドとの接続]や「電源コードとACコンセントとのACアダプタの接続は、「ACアダプタと電源コーACアダプタの接続状態を確認してください。 ▼『準備と設定』をご覧になり、バッテリパックや

バッテリは十分充電されていますか?

▼ACアダプタを接続していない状態でバッテリマー2ーコンタクトセンター(4ページ)へお問接続してから電源を入れても電源ランプが点灯し接続してから電源を入れても電源ランプが点灯し接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しまった。ACアダプタを接続していない状態でバッテリい合わせください。

▼▼電源スイッチの操作方法→「準備と設定」のし、スイッチから手を離しましたか?電源を入れるときは、電源スイッチは約1秒間押電源を入れるときは、電源スイッチは約1秒間押

▼▼電源スイッチの操作方法→『準備と設定



切ってしまったま、パソコンの電源を電話回線を使用中のま

▼パソコンに異常があると、電源を切っても電話 ▼パソコンの電源を切ると、ダウンロード中のデー がら電話回線ケーブル(モジュラーケーブル)を抜 から電話回線ケーブル(モジュラーケーブル)を抜 がら電話回線ケーブル(モジュラーケーブル)を抜 がら電話回線が切断されない場合があります。その場合は ■線が切断されない場合があります。その場合は

ソフトを終了させてから電源を切ってください。電話回線を使うソフトを起動しているときは、



急に電源が切れた電源ケーブルをまち

VALUESTARの場合

面が出れば大丈夫です。 ふだんどおりパソコンが起動して、Windowsの画

セージが表示されたとき」(3ページ)でその現象をおかしな画面が表示されたときは、この後の「メッ

さがしてください



的に電源を切りたい。強制

ください。 「パソコンを終了させる方法?」(2ページ)をご覧

/オフ」をご覧ください。「Step3 カテゴリ別Q&A一覧」の「電源のオンは、「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-このほか、電源に関するトラブルが起きたとき



に入ってしまうパソコンの電源が勝手

動して、予約に備えます。 と、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしている場合、設定によっては、予約録画(おまかせ録画を▼TVモデル、BS/地上デジタルTVモデルの

約をキャンセルして電源を入れないように設定す▼予約時刻にパソコンの電源が切れていたら、予

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確

認してください。

ることもできます。

をご覧ください。
予約の確認や設定については、次のマニュアル

- ▼▼▼地上アナログTV放送の場合→『TVモデル
- ▼▼▼BSデジタル放送』の「SmartVision BS Q&A」
- ▼▼▼地上デジタル放送の場合→『地上デジタルT

表示されないとき



何も表示されないディスプレイ(画面)に

VALUESTAR·LaVi e共通

画面が表示されますか? パソコン本体の電源スイッチを押してください。

態になっていたものと考えられます。
▼画面が表示されるときは、電源が切れていた

eでバッテリのみの場合は5分間)何も操作しないこのパソコンは、ご購入時には2分間(LaVi

がセットされていませんか?

と自動的に省電力状態になるように設定されてい

されますかっ マウスを軽く動かしてみてください。画面が表示

フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスク 力機能が働いていたものと考えられます。 ・画面が表示されるときは、ディスプレイの省電

う一度電源を入れ直してください。 コン本体の電源スイッチを押して電源を切り、も されているときは、いったん取り出します。パソ ▼フロッピーディスクやCD-ROMなどがセット

せんか? ディスプレイの輝度(明るさ)が小さくなっていま

度を調節してください。 スプレイがセットになっているモデルの場合は、 節ボタンで画面の輝度を調節してください。ディ プレイ一体型モデルの場合は、本体前面の輝度調 ディスプレイのマニュアルをご覧になり画面の輝 して輝度(明るさ)を調節してください。液晶ディス ▼LaV-eの場合は、【F】を押しながら【B】を押

り周辺機器などの接続を変更しませんでしたか? 休止状態の間に、コンピュータの設定を変更した

は、 dowsが起動しなくなることがあります。その場合 されていた周辺機器を取り外したりすると、Win-▼休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続 周辺機器の接続を元の状態に戻して電源スイ

ッチを押してください

しく接続されていますか? パソコン本体やディスプレイのケーブルなどは正

の各ケーブルを接続し直してください。 『準備と設定』をご覧になり、もう一度パソコン

ーコンタクトセンター(4ページ)にお問い合わせ パソコン本体の故障が考えられます。 NEC 12 に何も表示されないときは、ディスプレイまたは すべて正しく接続されているのにディスプレイ

れてから、画面が真っ暗になった パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示さ

始める前に」をご覧になり、パソコンを「セーフモ ▼電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された 「第8章 再セットアップする」の「再セットアップを ード」で起動してみてください。 画面が真っ暗になるときは、『準備と設定』の

·ALUESTARの場合

合、ディスプレイの電源ランプが点灯していない ディスプレイの電源ランプが消えていませんか? ▼ディスプレイがセットになっているモデルの場

る」-「電源を入れる」をご覧になり、ディスプレイの ときは、いったんパソコン本体の電源を切りま 電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れ直 す。『準備と設定』の「第3章 セットアップを始め してください。

ませんか? パソコン起動後にディスプレイの接続を行ってい

す。このような場合は、パソコン本体の電源スイ ディスプレイには何も表示されないことがありま 合、パソコン起動後にディスプレイを接続しても を切り、もう一度電源を入れ直してください。 ッチを4秒以上押し続けていったん強制的に電源 ・ディスプレイがセットになっているモデルの場



パソコン本体のNight Modeランプが点 灯しているとき

てください。画面が表示されますか? パソコン本体のNight Modeボタンを押し

Modeになります。 Night Modeボタンを押すと、Night 示や音声を消したりするときに使う機能です。 したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表 Night Modeとは、夜間に画面表示を消

LaVi eの場合

電源ランプが点灯しているのに画面が表示されな

外部ディスプレイを接続していませんか?

をご覧ください。 設定手順については、「サポートナビゲーター」-「パ 出力先を変更してください。画面のプロパティの の液晶ディスプレイには画面が表示されません。 部ディスプレイに設定しているときは、パソコン ソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「表示機能 ▼外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外 【F3】を押すか、画面のプロパティの設定で画面の 画面を表示させるには、キーボードの【FT】+

液晶ディスプレイに変更されます) 起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの り、接続している外部ディスプレイを外してから の状態に戻ります。いったんパソコンの電源を切 そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前 の画面に設定の確認メッセージが表示されます。 (出力先を画面のプロパティで変更すると、変更後

ださい。 や電源が入っていることも、あわせて確認してく また、接続している外部ディスプレイとの接続





が起動しない 更したら、Windows ソコンの使用

性があります。 してから、再起動してください。 次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻 なったときは、システムの設定が正しくない可能 使用環境を変更した後に、Windowsが起動しなく ▼B-0Sセットアップメニューで、パソコンの

きは、取り外して、ご購入時の状態に戻します。 別売の周辺機器や拡張ボードを取り付けていると

パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴが表 示されたら【22】を押します。

り、再度電源を入れて、何回か【F2】を押してくだ れます。表示されないときは、いったん電源を切 BIOSセットアップメニューの画面が表示さ

てください。 プレイのランプが点灯したら、【F2】を何回か押し 体の電源を入れた直後、キーボードまたはディス 「NEC」のロゴ画面が表示されない場合は、本



セットアップ確認の画面が表示されます。 【152】を押します。

「はい」または「Y」を選んで【Enter】を押しま

表示されるメッセージは、機種によって異なり

システムの設定が初期値に戻ります。



セットアップ確認の画面が表示されます 【FI】を押します。 表示されるメッセージは、機種によって異なり



ます。

「はい」または「Y」を選んで【Enter】を押しま

します。 システムの設定が保存されて、 自動的に再起動

せん。 ワードは、右の操作を行っても初期値には戻りま BIOSセットアップメニューで設定したパス

は、「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-このほか、画面に関するトラブルが起きたとき 能」、「画面」をご覧ください 「Step3 カテゴリ別Q&A一覧」の「省電力機

い場合 次のような場合は、 ■省電力状態にする前の内容の復元が保証されな 省電力状態にする前の内容は

保証されません。

『力状態からの復帰(再開) たときは、Windows 前の作業内容が復元されない場

> また、次のような状態で省電力状態にしても、 省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の 省電力状態にする前の内容の記憶中、または復 省電力状態にする前の内容の記憶中、または復 接続などを変更したとき 元中にこのパソコンの環境を変更したとき 元中にCD-ROMなどを入れ替えたとき

帰後の内容は保証されません。 ・ハードディスクを読み書き中のとき ・プリンタへ出力中のとき サウンド機能により音声を再生しているとき モデムなどを使って通信中のとき

がセットされていませんか?

・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付 CD-ROMなどを読み取り中のとき けたとき

なる前

VALUESTAR・LaVie共通 い」など、省電力機能に関するトラブル→「サポー ▼▼「ディスプレイの省電力機能が設定できな

以下の点を確認してください。

リ別Q8A一覧」の「省電力機能 ソフトや周辺機器は省電力機能(休止状態/スタン トナビゲーター」-「トラブル解決」-「Step3 カテゴ バイ)に対応していますか?

にすると、正常に動作しなくなることがありま 省電力状態にしないでください。 す。このようなソフトや周辺機器を使うときは、 ▼対応していないソフトや周辺機器で省電力状態

ン本体の電源スイッチを押します。パソコン本体

▼省電力状態から元の状態に戻すときは、

パソコ

切れ、保持(記憶)した内容は消えてしまいます。 フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスク 機能によって画面が暗くなっているときに電源ス 能によって画面が暗くなっているときに、電源ス スタンバイ状態のときやディスプレイの省電力機 イッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が イッチを4秒以上押し続けませんでしたか? ▼スタンバイ状態のときやディスプレイの省電力

うにしてください。なお、フロッピーディスクを取 すると、正しく復帰できずにフロッピーディスクや CD-ROMを取り出してから省電力状態にするよ 省電力状態にする場合には、フロッピーディスクや クがセットされている状態で省電力状態から復帰 CD-ROMから起動してしまうことがあります。 ▼フロッピーディスクやCD-ROMなどのディス の電源スイッチを押しても元に戻らない場合は

消えてしまいます。

バイ状態から復帰させたが画面が表示されない コマンドプロンプトがアクティブのときにスタン り出す前に、必要なファイルは保存してください。 に動作するようになります。 【At】+【pt】を押してタスクを切り替えると、正常

VALUESTARの場合

ンバイ状態のとき 電源ケーブルは正しく接続されていますか?(スタ ▼電源ケーブルを正しくコンセントに接続しま

スタンバイ状態のときに停電したり、電源ケーブ 場合、作業内容は保持(記憶)されません。 ルが抜けたりしませんでしたか? す。電源ケーブルが正しく接続されていなかった フルが抜けたりすると、保持(記憶)された内容は ▼スタンバイ状態のときに停電したり、電源ケー

帰します

イを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレ

液晶ディスプレイー体型モデルの場合

してください。 しているときは、Night Modeボタンを押 バソコン本体のNight Modeランプが点灯

odeになります。 示や音声を消したりするときに使う機能です。N したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表 N - ght Modeとは、夜間に画面表示を消 ght Modeボタンを押すと、Night M

L a V i eの場合

で、次の操作をしませんでしたか? パソコンがWindowsの終了処理を行っている途中

メッセージが

- 液晶ディスプレイを閉じた
- ・省電力状態にした
- 電源を切った

メッセージにしたがって操作してください。 た後に何かメッセージが表示された場合は、その バッテリの残量が少なくなっていませんか? なることがあります。電源スイッチで電源を入れ ▼このような操作をすると、正常に復帰できなく



表示されたとき

が表示された オプション メニュー」「Windows 拡張

の状態に戻ります。 低限の機能は使えるようになります。 動」をクリックし、再起動して問題がなければ、元 「スタート」メニューの「終了オプション」から「再起 色や解像度などが通常とは異なりますが、必要最 し、Windowsをセーフモードで起動します。 ▼「セーフ モード」を選んで、【Enter】を押 セーフモードで起動すると画面のデザイン、

ムの修復」または「再セットアップ」を行ってくださ 動しても問題が解決しなかった場合は、システム に障害が発生している可能性があります。 セーフモードで起動できなかった場合や、再起

『準備と設定』の「第8章 再セットアップす





が表示されたが表示された

▼[Microsoft Windows XP Home Edition]、または、「Microsoft Windows XP Professional」を選んで、【Enter】を押してください。

Windowsが起動します。



が表示された「再セットアップとは

パソコンの電源を切ってください。 からパソコン本体の電源スイッチを押して、一度 ▼画面の指示にしたがってまず【P】を押し、それ



表示された 表示された

かの処理を行います。その処理が正しく行われなのファイルをディスクに保存し直すなどのいくつ▼パソコンの電源を切る際に、Windowsは作業中

ただけます。 かった場合に、このメッセージが表示された後しばらくすると、自動的に、ハードディスクに異常がなければそのままいないかどうかチェックする処理がはじまりまと、自動的に、ハードディスクに異常が発生してと、自動的に、このメッセージが表示されます。

く読んで対処してください。 にメッセージが表示されますので、その内容をよ



画面に、 「Invalid system disk」、 「Operating System not found」 などのメッセージが 表示された

がセットされていませんか? フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスク

▼フロッピーディスクからWindowsが起動しください。ハードディスクからWindowsが起動してから、何かキー(【Enter】など)を押して

れていないのにこれらのメッセージが表示されるフロッピーディスクやCD-ROMなどがセットさ

てください。
▼ハードディスクがフォーマットされたか、システムの修復または再セットアップを行っテムが壊れていて起動できない状態になっていま

▼▼▼『準備と設定』の「第8章 再セットアップす

表示されたら」をご覧ください。「Step2 マニュアルで調べる」の「突然、画面がは、「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-このほか、見慣れない画面が表示されたとき



トラブルがおきたときパスワードの



と表示されると「パスワードを忘れと「パスワードを入力する

ワードを入力し直してください。

ワードを設定したときと同じ状態にしてからパス切っていると、パスワードが正しく入力できないなっていると、パスワードが正しく入力できないいのがあります。ランプの状態がパスワード設定時と異いった。



| 忘れてしまった

クリックしてください。もし、そのユーザーのパ▼「ようこそ」画面のパスワード入力欄の右の?をWindowsのパスワードを忘れてしまったとき



スワードを設定し直してください。 で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパケ」で、パスワードを忘れてしまったユーザー名をユーザー機能」でこのパソコンに他のユーザー名をパスワードを設定し直す必要があります。「マルチパスワードを設定し直す必要があります。「マルチパスワードを設定し直す必要があります。「マルチ

> 覧ください。 くわしくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご

ース用のパスワードもすべて失われます。個人証明書や、Webサイト、ネットワークリソ定し直すと、そのユーザー向けに保存されていた他のユーザー名でログオンしてパスワードを設

できません。「制限ユーザー」として登録されたユーザー名で

れてしまったときユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘

ンター(4ページ)にご相談ください。ンター(4ページ)にご相談ください。VEC 121コンタクトセらのパスワードを忘れてしまった場合は、パソコ▼B10Sセットアップメニューで設定したこれ

さい。 A一覧Jの「セキュリティ/ウイルス」をご覧くだター」-「トラブル解決」-「Step3 カテゴリ別Q&トラブルが起きたときは、「サポートナビゲーこのほか、パスワードやセキュリティに関する

おきたとき その他のトラブ



ウイルスに感染したら

スキャン」を使って、ウイルスを駆除し、被害を届 外し、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルス 線のコードやLANケーブルをパソコンから取り にインターネット接続のために使っている電話回 ▼コンピュータウイルスに感染した場合は、すぐ

ンターネット」-「ウイルス感染の防止」 ▼▼▼「サポートナビゲーター」-「つながった後のイ

パソコンのこんな挙動は、ウイルス感染の疑

- ●何もしていないのに、変な画像や文章が表 示された
- ●急に音楽が流れ出した
- ●メールに添付ファイルが勝手につく
- 思い当たることがあるときは、すぐにウイル スチェックしましょう。 ●知らないうちにデータが消されている



CDやDVDの再生中または書き込み中ではあり ませんか?

押してもディスクは出てきません。停止させてか らディスクを取り出してください。 は、CD/DVDドライブのイジェクトボタンを ▼CDやDVDの再生中または書き込み中のとき

パソコンの電源は入っていますか?

ボタンを押してもディスクは出てきません。 ▼パソコンの電源が入っていないと、イジェクト

してください。 パソコンを再起動してからイジェクトボタンを押

ジェクトボタンを押してください。 を入れてください。パソコンが起動してから、イ ▼いったんパソコンの電源を切り、もう一度電源

詳しい手順については、『準備と設定』の「付録」を ご覧ください。 ク取り出し穴を使ってディスクを取り出します。 スクを取り出せなくなったときは、非常時ディス CD/DVDドライブの故障などが原因でディ

用の方へ VALUESTAR W、LaVie Nをご利

VALUESTAR W. LaVie Nをご利

> ジ)にご相談ください。 は、NEC 121コンタクトセンター(4ペー が原因でディスクを取り出せなくなったとき 用の方で、CD/DVDドライブの故障など

も紹介しています。 は、「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-「Step3カテゴリ別Q&A一覧」-「CD/DVD」で ▼ CD/DVDドライブのトラブルについて



🕏 パソコンを落とした

電源を入れてみましょう。 ▼外観上、とくに問題なさそうなら、とりあえず

ら抜いて、NEC 121コンタクトセンター(4ペ ふつうに動作するようならば、ひと安心です。万 なかったりしたら、すぐ電源プラグをコンセントか が一、電源を入れたときに変な音がしたり、動か ージ)にご相談ください。

覧ください このほかのトラブルについては以下の項目をご

ティ/ウイルス」、「CD/DVD」、「その他」 「Step診断 ~トラブル解決までの流れ」をご覧に は、「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-なり、解決法をさがしてください。 ・この本に記載されていないトラブルについて 「Step3 カテゴリ別Q&A一覧」の「セキュリ ・「サポートナビゲーター」-「トラブル解決」-

修理チェックシート

	修理	依頼日 20 年 月 日						
	フリガ			番号	ご自宅			
	の右手	"			FAX	()		
	ご住所	fi		日中の連 (お勤め先 携帯電話等)			
	-	^{本体)} □番/型名 PC-	製造番	号				
		スプレイ) 型番/型名	製造番	号				
4 闌• 汝章沴析用	症状について	① どのような症状ですか? (できるだけ)① 電源は入りますか?② 本体ランプは点灯しますか?③ モニタランプは点灯しますか?	□ はい □ いい □ いい	え	. いい: . グリ· . グリ·	ーン色		
断用		④ ファン(通風)は回転しますか? □ はい □ いいえ □ 時々 ⑤ 「NEC」ロゴは表示されますか? □ はい □ いいえ □ 時々 ⑥ Windowsは立ち上がりますか? □ はい □ いいえ □ 時々						
		2 その症状はいつから発生していますか? 20 年 月 日頃から						
		3 その症状はどんな操作をしたときに起こりますか?						
	۲	4 症状の発生頻度を教えてください 常時 一日に数回 週に数回 月に数回 年に数回 不定期的に 過去に発生した						
		5 お客様が追加してインストールされたソフトウェアがあれば、メーカー名、製品名をご記入ください						
		6 お客様が増設した周辺機器があれば、メーカー名、製品名をご記入ください (記入例:メモリ・ハードディスク・ブリンタ・モデム等)						
								

141

	1 お買い上げ日	20 年 月 日
*B欄・修理申込用	2保証書の添付について	□無 □有
	③修理料金見積りについて	□ 見積不要(修理連絡なしに修理してもよい) □ 見積連絡必要 □ 見積連絡不要 ※見積連絡がないので早く修理品を返却できます。 (万 千円以下(税別)であれば連絡なしに修理してもよい)
	4お預りする添付品について	□ 無□ 有
	5 ハードディスクの初期化について *1	□ 同意する□ 同意しない
	⑥ハードディスク内のデータのバッ *1 クアップについて	□ バックアップした□ バックアップしない
	フセットアップメニュー(BIOSメニ *2 ュー)のスーパバイザパスワード の設定について	□ 設定していない □ 設定しているが修理を出す前に解除した □ 設定しているが「12345」(半角)に変更した □ パスワードを教える。 (スーパパイザパスワード
	8 Windowsを起動する際のユーザ *2 名でAdministrator権限をもつ ユーザ名について ユーザ名()	□ 設定していない □ 設定しているが修理を出す前に解除した □ 設定しているが「12345」(半角)に変更した □ パスワードを教える。〔パスワード
	~ 注意事項 	

※1 修理のためにハードディスクの初期化が必要となる場合があります。初期化によりハードディスク内に記録されているお客様すべてのデータおよびソフトウェアが消去されます。

(パソコン内に登録されたソフトウェアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアドレスやメール内容、お客様が取り込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他お客様が登録された固有の設定情報など、ハードディスク内の「すべてのドライブ」の「すべてのデータ」が消去されます。)

従いまして、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアップをお取りいただくようお願いいたします。

また、初期化にご同意いただけない場合、修理をすることができずそのままお返しすることがあります。

- ※2 修理に出される前に、必ずパスワードを解除するか「12345」(半角)に変更していただくようお願いいたします。 なお、ご希望により当社でパスワードを解除(有料)する場合は、修理受付窓口にお越しいただき、身分証明書、印鑑などを必要とする場合があります。
- ※3 交換部品はご返却できません。修理のために交換した故障部品は、環境保護および長期にわたる修理部品のご提供を目的としりサイクル致します。そのため保証期間に関わらずに故障部品をお客様へご返却する事は致しませんので、あらかじめご承知おきください。

【主なリサイクル部品】

筐体・メモリ・LCD(液晶ディスプレイ)・CRTディスプレイ・ハードディスク★・マザーボード等

★ ハードディスクの扱いについては、第三者がハードディスク内の情報を不当に触れることがないように、厳重な管理体制の下で作業させていただきます。

ハードディスクを交換した場合、お客様のデータ漏洩を防止するための措置(データ消去・破砕)を実施いたします。

購入相談、使い方相談、買い取り相談・回収リサイクル受付 ·····9:00~17:00(年中無休)

故障診断・修理受付、FAX情報サービス

-----24時間365日 (システムメンテナンス時除く)

くわしくは『121wareガイドブック』をご覧ください。

電話サポートを上手に使うコツ

コンタクトセンターに電話する

21コンタクトセンターに電話をしてくださ

ここまでの方法を試してだめだったら、

1

事前に質問内容を整理する

がついています。 このパソコンには「修理チェックシート」

ら、上手に利用するには、いくつかのコツが

あります。

チェックシート」の記入が必要です。

。それか

電話をする前に、

お客様登録と「修理

ださい。 ト」に書き留めておくと、技術スタッフとス 何をしていたか、などを「修理チェックシー ムーズにやりとりできます。 パソコンの機種やトラブルの内容、 紛失した場合は41ページのものを使ってく 直前に

2 パソコンのそばから電話する

らうことが多いので、できれば、パソコンを 操作できる場所から電話してください。 技術スタッフが電話で誘導して操作しても

マニュアルを手元に置く

ニュアル(取扱説明書)を手元に集めてから とりに役立ちます。 電話していただくと、技術スタッフとのやり このパソコンや周辺機器、ソフトなどのマ

おちついて受け答えする

気持ちよくやりとりするために

す。おちついて順番にお話ください。 します。その後で、問い合わせをお聞きしま 録番号」、電話番号、使用機種などをお聞き 最初にお名前や「121wareお客様登

自分のパソコン習熟度を伝える

らやったことがある、など、はじめに伝えて 三年くらいの経験がある、会社で伝票入力な 考になります。パソコンをはじめたばかり、 いただくと時間を節約できます。 技術スタッフがサポートするのにとても参

トラブルの説明は根気よく、正確に

を読み上げてください。 「修理チェックシート」に書き込んだ内容

技術スタッフの話を聞く 原因を決めつけたり、故障と決めつけずに

落ちついて技術スタッフの指示にしたがって ください。 の間違いであることが意外に多いものです。 故障だと思っていても、ちょっとした操作

パソコンを安心して 使うために

バックアップはこまめにデータの保存と

す。 書などのデータが消えてしまうことがありま まちがいで、長い時間かかって作っていた文 がったときなど、不慮の事故やちょっとした ド)を抜いたときや、保存のしかたをまち

また、雷が鳴っているときは、停電が起きです。(67ページ参照) CDにバックアップをとっておくことも大切保存するようにしましょう。また、DVDや

るのを待ってください。アンテナケーブルをはずして、雷が通り過ぎドやインターネット接続のためのケーブル、パソコンの電源を切り、できれば、電源コーパリコンので、作業中のファイルは保存して、やすいので、作業中の

になります。

しまうだけでなく、パソコンの動作が不安定

は、雷が地上に落ちなくても発生します。き故障させることがあります。サージ電流電話線などを伝ってパソコンや周辺機器に届雷によって誘発されるサージ電流が電線や

ほかのソフトと少し違う映像ソフトは

定になります。 定になります。 定になります。 定になります。 定になります。 定になります。 定になります。 定になります。 定になります。 に使わないこ に使わないこ に使わないこ に使わないこ に使わないこ に使わないこ

いっぱいになると、録画ができなくなっていっぱいになってしまいます。長時間の録画をすると、ハードディスクがファイルに比べてずっと容量が大きいので、つかいにないになってしまいます。

うがいいでしょう。に、いらないファイルから消去していったほいードディスクがいっぱいにならないうち

DやCDに保存してください。 残しておきたい場合は、消去する前にDV

パソコンをもっと安心して使うために、 うときにもあわてないですみます。

ウイルスとプライバシーに注意インターネットでは

コンピュータウイルスに感染することがあり メールやインターネットを使っていると、

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「マ

ましょう。個人情報を信用できないサイト 種のウイルスに対応した定義ファイルに更新 すが、ウイルスは次々と新種が出回るので、新 住所や電話番号を書き込まないように注意し しておく必要があります。(27ページ参照) カフィー・ウイルススキャン」が入っていま (ホームページ)に書き込んだり、不用意に もうひとつ、インターネットでは、無闇に

にしてください。 策については、「しっかりセキュリティであ んしんインターネット」(24ページ)を参考 番号の扱いにも、十分注意してください。 インターネットを使う際のセキュリティ対

あります。パスワードやクレジットカードの メールに書いたりすると、悪用される危険が

ユーザー登録をしておく情報源を確保し

ておくこと。

まず、マニュアルはパソコンの近くに置い

おいて、どうやったら使えるか知っておいて ンの中に入っているマニュアルも、 「サポートナビゲーター」などの、パソコ 一度見て

ください。

情報源を確保しておくことは、大切なこと

トします。 21コンタクトセンターが、あなたをサポー もちろん、いざというときは、NECの1

ご覧ください。 ザー登録はすませておいてください。登録の 方法は、『121wareガイドブック』を スムーズにサポートを受けるために、ユー

製品を大切に使っていくためのユーザー登録 別に、ユーザー登録が必要です。それぞれの です。ひとつずつ登録してください。 また、ソフトや周辺機器は、パソコンとは

ソフトのサポート窓口一覧

ソフトの製造元各社のサポート窓口一覧です。

下記のソフトについて質問・相談がある場合は、各々の窓口までお問い合わせください。添付されているソフトは、モデルにより異なります。

- 年末、年始および各社の休業日は、サポートを休ませていただく場合があります。
- お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

NECのパソコンやソフトウェア、周辺機器については、「サポートナビゲーター」で「トラブル解決」の「NECのサービス」をご覧ください。

ソフト名	サポート窓口
Office Personal 2003 (Office 2003モデル) ・Word 2003 (Office 2003モデル) ・Excel 2003 (Office 2003モデル) ・Outlook 2003 (Office 2003モデル) ・Access 2003 (Office Professional 2003モデル) ・PowerPoint 2003 (Office Professional 2003モデル) ・InfoPath 2003 (Office Professional 2003モデル) ・Publisher 2003 (Office Professional 2003モデル)	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Adobe Reader	ホームページ上でサポート情報を公開しています。 URL:http://www.adobe.co.jp/support/products/adobereader.html
BIGLOBEでインターネット インターネット無料体験 インターネットを楽しもう	・BIGLOBEカスタマーサボートインフォメーションデスクサービス内容や事務手続きに関するお問い合わせTel:0120-86-0962(フリーダイヤル) Tel:03-3947-0962(携帯電話・PHS・CATV電話の場合) 9:00~22:00(365日受付) ・BIGLOBEカスタマーサボートサボートデスク操作方法や環境設定に関するお問い合わせTel:0120-68-0962(フリーダイヤル) Tel:03-3941-0962(携帯電話・PHS・CATV電話の場合) 24時間365日受付 (0:00~9:00の時間帯は、緊急を要する対応のみとなります) ・BIGLOBEカスタマーサボートホームページインターネットの接続設定、最新のアクセスボイント、事務手続きの方法などBIGLOBEを利用するうえで必要な情報をご案内しています。 URL:http://support.biglobe.ne.jp/ URL:http://support.biglobe.ne.jp/ask.html(「お問い合わせフォーム」をご利用ください)

ソフト名	サポート窓口
@niftyでインターネット	・@niftyプロードバンド導入で相談窓口 入会およびプロードバンド導入について Tel:0120-816-042 (フリーダイヤル) Tel:03-5753-2374 (携帯電話・PHS・海外からの場合) 9:00~21:00 (休日無し) URL:http://www.nifty.com/support/supinfo/support.htm E-mail:inquiry@nifty.com ・@niftyサービスセンター 技術的な内容についてのご相談窓口 Tel:0120-818-275 (フリーダイヤル) Tel:03-5753-2373 (携帯電話・PHS・海外からの場合) 9:00~21:00 (休日無し) URL:http://www.nifty.com/support/supinfo/support.htm E-mail:inquiry@nifty.com ・@niftyインフォメーションセンター 登録情報、バスワードについて Tel:0120-842-210 (フリーダイヤル) Tel:03-5471-5806 (携帯電話・PHS・海外からの場合) 毎日 9:00~21:00 URL:http://www.nifty.com/support/supinfo/support.htm E-mail:inquiry@nifty.com/support/supinfo/support.htm E-mail:inquiry@nifty.com/support/supinfo/support.htm
AOL7.0 for Windows	AOLメンバーサボートセンター ・会員向け ブラン変更、支払い、技術に関する内容 Tel:0120-275-265 Tel:03-5331-7400 (携帯電話・PHSの場合) Fax:0120-379-930 (自動案内) 9:00~21:00 (年中無休) E-mail:aoljapanms@aol.com ・AOLかんたん入会ダイヤル 入会に関するお問い合わせ Tel:0120-265-265 Tel:03-5331-7400 (携帯電話・PHSの場合) 9:00~21:00 (年中無休)
DIONスターターキット	KDDIカスタマーサービスセンター Tel:0077-7192 午前9時~午後9時(土・日・祝日も受付中) URL:http://www.dion.ne.jp/ メールでのお問合せはホームページから URL:http://cs119.kddi.com/dion/
OCNスタートバック	OCNスタートバックヘルプデスク ・OCNスタートバックおよびOCN申し込みに関するお問い合わせ Tel:0120-047747 午前9時~午後9時(月~金) 午前9時~午後5時(土・日・祝日) URL:http://www.ocn.ne.jp/ E-mail:info@ocn.ad.jp ・故障受付 Tel:0120-047540 受付 24時間 URL:http://www.ocn.ne.jp/ E-mail:trouble@ocn.ad.jp



ソフト名	サポート窓口
ODNオンラインサインアップソフトウェア	日本テレコム株式会社 ODNサポートセンター 〒805-8790 福岡県北九州市八幡東区東田1-5-6 北九州デレコムセンター ・快速ADSLコース/高速光コース サービス案内:0088-228-325 接続サポート:0088-228-325 年中無休、24時間自動音声受付 URL:http://www.odn.ne.jp/support/index.html E-mail:info-adsl@odn.ad.jp サービス案内:9:00~18:00はオペレータによるご案内も選択できます。接続サポート:9:00~21:00はオペレータによるご案内も選択できます。・簡単インターネットコース サービス案内:0088-86 接続サポート:0088-85 年中無休、24時間自動音声受付 URL:http://www.odn.ne.jp/support/index.html E-mail:odn-support@odn.ad.jp 9:00~18:00はオペレータによるご案内も選択できます。
So-net簡単スターター	So-netインフォメーションデスク ご入会方法、サービス内容等の総合窓口 〒220-8790 神奈川県横浜市西区2-2-1 横浜ランドマークタワー20F Tel:0570-00-1414 Fax:03-3446-7557 9:00~21:00 (年中無休) URL:http://www.so-net.ne.jp/support/ E-mail:info@so-net.ne.jp
Yahoo! BB オンラインサインアップソフト	Yahoo! BB カスタマーサポートセンター Tel:0120-919-820 Tel:03-6688-5001 (東京) (携帯電話・PHSの場合) 24時間 (年中無休) ※ただし、23時から翌朝9時までの時間はモデムの故障、ネットワーク障害についてのお問い合わせのみ受け付けております。 URL:http://bb.yahoo.co.jp E-mail:help@ybb-support.jp
かるがるネット	かるがるネットお客様係 〒105-0021 東京都港区東新橋2-16-1 ルーシスピル402 Tel:03-5777-0670 Fax:03-5777-0665 月〜金(祝祭日を除く) 9:30~18:30 URL:http://www.karugaru.net E-mail:info@karugaru.net
筆王	アイフォー バンドルソフトサポート 操作方法のご説明 〒163-1111 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11F Tel:O3-5977-7215 (有料) 平日 10:00~17:00 土日祝祭日・年末年始はお休み URL:http://www.fudeoh.com/ ※2004年9月以降に出荷されたモデルのみ対応いたします。



ソフト名	サポート窓口
Fresh Voice for NEC	エイネット株式会社 Fresh Voiceサポートデスク 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3丁目23番地スタウトビル3F Tel:03-5822-2877 Fax:03-5822-2039 月〜金曜日 午前10時〜午後6時(ただし祝祭日、夏期休暇、年末年始を除く) URL:http://community.freshvoice.net E-mail:fv@anets.co.jp
BeatJam	ジャストシステムサポートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町プレインズバーク Tel:東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160 月〜金曜日 午前10時〜午後7時(特別休業日を除く) 土・日・祝祭日 午前10時〜午後5時(特別休業日を除く) URL:http://support.justsystem.co.jp/ 対象は以下の3つのアプリケーションです。 ・BeatJam (MP3エンコーダを含む) ・BeatJam Music Server ・BeatJam Network Player お問い合わせの際には、お客様のUserIDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
ホームページミックス MemoryCruise	ジャストシステムサポートセンター 〒771-0189 徳島県徳島市川内町プレインズパーク 東京:03-5412-3980 大阪:06-6886-7160 月~金曜日 午前10時~午後7時(特別休業日を除く) 土・日・祝祭日 午前10時~午後5時(特別休業日を除く) URL:http://support.justsystem.co.jp/ お問い合わせの際には、お客様のUserIDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
BIGLOBEツールバー	BIGLOBEサーチ事務局 E-mail:search@bcs.biglobe.ne.jp
もじぞう	インフォシティサボート窓口 Fax:03-5469-5621 E-mail:support@infocity.co.jp
DVD-MovieAlbum SE	松下電器産業株式会社 お客様ご相談センター Tel:0120-878-365 毎日 午前9時〜午後8時 URL:http://panasonic.jp/support/software/
DVD MovieWriter for NEC	製品のサポートを受けられる際には、シリアルナンバーまたは製品番号が必要になります。あらかじめご準備ください。また、電話による問い合わせは、新製品発売時期や時間帯などによって繋がりにくくなります。その際には、ユーリードシステムズ株式会社のホームページよりサポートページをご覧ください。サポートページ内にある「Q&A検索」で解決できない場合には、いすれかのページにある「お問い合わせフォーム」をご利用の上、お問い合わせください。ユーリードシステムズ株式会社 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4丁目5番16号 TEビル6階 TEL:03-5491-5662 FAX:03-5491-5663 月曜日から金曜日(土・日、祝日、年末年始を除く) 10時~12時、13時~17時 URL:http://www5.ulead.co.jp/support/
i-フィルター	デジタルアーツサポートセンター 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目6-16 佐阿徳ビル8F Tel:03-5485-1334 Fax:03-5485-1337 月〜金曜日 午前10時〜午後6時(年末年始を除く) 土・日・祝祭日 午前10時〜午後8時(年末年始を除く)

ソフト名	サポート窓口
JWord Plugin	株式会社アクセスボート JWordサボートチーム URL:http://www.jword.jp/help/ E-mail:support@jword.jp
Liquid View Liquid Surf	ポートレイトディスプレイ サポートセンタ Fax:03-5365-1235 24時間受付 URL:http://www.portrait.co.jp ウェブフォーム (サポートのページに問い合わせフォームがあります) またはFAXでのみ受付します。 御返答は、10:00~17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く) となります。
マカフィー・ウイルススキャン マカフィー・パーソナルファイアウォールブラス	・マカフィー・カスタマオペレーションセンター 登録方法やお支払い等のオペレーション上のお問い合わせ 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウェスト20階 Tel:0570-030-088 (有料:ナビダイヤル) 月〜金曜日 9:00〜17:00 (祝祭日を除く) URL: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/customer_support.asp Webフォーム: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/consumer_contact.asp ※このパソコンをご購入された方のみが対象となります。 ・マカフィー・テクニカルサボートセンター ソフトウェアのご使用上の操作方法や不具合等の技術的なお問い合わせ 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウェスト20階 Tel:0570-060-033(有料:ナビダイヤル) 年中無休 9:00〜21:00 URL: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/tech_support.asp Webフォーム: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/contact.asp ※このパソコンをご購入された方のみが対象となります。
RecordNow!	ソニックサポートセンター Tel:03-5232-6400 月~金曜日 午前10時~12時 午後1時~5時(祝祭日、年末年始などの休日を除く) URL:http://www.sonicjapan.co.jp/support/ E-mail:上記サポートページより、問い合わせフォームにて
bitcast browser	インフォシティサボート窓口 Fax:03-5469-5621 URL:http://www.bitcast.ne.jp/ E-mail:support@infocity.co.jp
WinDVD 5 for NEC	インタービデオジャパンテクニカルサポート 〒220-6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC12階 Tel:045-226-3899 (電話料金有料、サポート自体無償) Fax:045-226-3895 月~金曜日 午前9時30分~12時 午後1時30分~5時(ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.intervideo.co.jp E-mail:techsupp@intervideo.co.jp ・お問い合わせの前に インタービデオジャパンのウェブサイトでは、24時間いつでもご利用いただけるように、よくあるご質問を掲載した「製品別FAQ」ページを用意しています。お問い合わせの前に、必ずご覧ください。また、お使いのコンビュータのモデル名と合わせてご連絡をお願いします。
駅すばあと	株式会社ヴァル研究所 ユーザーサポートセンター 〒166-8565 東京都杉並区高円寺北2丁目3-17 高円寺NKビル Tei:03-5373-3522 Fax:03-5373-3523 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜午後5時(ただし祝祭日を除く) URL:http://ekiworld.net/ E-mail:support@val.co.jp
壁紙ムービーVIVIplayer デジカメぶち整形 対局囲碁 最高峰3	サポートセンター Tel:03-5821-1339(有料) Fax:03-5821-1615 月~金曜日 午前10時~午後6時(ただし祝祭日を除く)
	•••

ソフト名	サポート窓口
蔵衛門デジブック for NEC	(株)トリワークス テクニカルサポート 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-24 東建・長井ビル3F Tel:03-5468-5258 (電話料金はお客様負担、サポート料金は無料) Fax:03-5468-1250 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜5時(ただし夏季冬季休業日、祝祭日を除く) URL:http://www.kuraemon.com E-mail:support@triworks.com
携帯マスター2005	●技術的なお問い合わせ 株式会社ジャングル ユーザーサポートセンター 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-13 CONVEX神保町ビル8F Tei:03-5280-9264 月~金曜日 午前10時~12時 午後1時~5時(ただし休業日、夏期休暇、祝祭日、年末年始を除く) URL:http://www.junglejapan.com/support/km_nec.html ・携帯マスター2005用のジャングル社製ケーブルご利用以外はサポート外となります。 ・有効期間:最初にサポートをお受けになった日付から起算して90日間 ・サポート範囲:製品のご利用の説明、疑問点にお答えするサービスとさせていただきます。 以下の場合には、お問い合わせに対してのご回答ができませんので、あらかじめご了承ください。 a) 本製品で保証している動作環境外でのお問い合わせ b) 本製品ではないもの(ハードウェア・他社製品)に関するお問い合わせ c) サポート時間外のサポートおよび、お電話・オンライン以外の方法でのサポートのご依頼 ・ユーザーサポートをお受けになる際に お問い合わせの際は、質問要点を整理していただいた上で、ご連絡いただきますようお願いいたします。一度 のお問い合わせにつき、10分以内の所要時間が目安です。ご協力のほど、お願いいたします。
ストレッチアイ Hyper LE	株式会社中国サンネット「ストレッチアイ」サポート係 〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-21 フコク生命ビル4F Tel:082-248-7785 Fax:082-247-0646 月〜金曜日 午前9時〜12時 午後1時〜5時(祝祭日を除く) URL:http://www.csunnet.com/support/ E-mail:seye@csunnet.co.jp
てきばき家計簿マム4	テクニカルソフト株式会社 サポートセンター 〒701-0145 岡山県岡山市今保668-3 Tel:050-3085-3410 Fax:050-3033-5041 月〜金曜日 午前10時〜午後5時(休業日を除く) URL:http://www.softnet.co.jp/mom4/qa.htm E-mail:support@softnet.co.jp
はっけよい!打ノ花 将棋3 -金沢将棋- 麻雀3 3Dゴルフ ブラックジャック&ボーカー Plus4	株式会社アンバランス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目3番地5 冨山房ビル4階 Tel:03-5283-3625 Fax:03-5283-3665 月〜金曜日 午後1時〜午後6時 土日祝祭日休業 URL:http://www.unbalance.co.jp/support/index.html E-mail:support@unbalance.co.jp



ソフト名	サポート窓口
えいご漬け	プラトユーザーサポート 〒108-0073 東京都港区三田3-1-11 エック三田ピル7F Tel:03-3456-3803 (有料) Fax:03-3456-3804 月〜金曜日 午前10時〜午後7時 (ただし年末年始、祝祭日を除く) URL:http://www.plato-web.com/support E-mail:support@plato-web.com
電子地図帳Z [zi] 7 for NEC	株式会社ゼンリン お客様相談室 TEL:0120-210-616 FAX:093-471-4401 月〜金曜日10:00〜17:00 (祝日・指定休日は除く) URL:http://www.zenrin.co.jp/support/index.html
Virtual CD 7	キャノンシステムソリューションズ (株) サポートセンター 〒108-0073 東京都港区三田3-11-34 センチュリー三田ビル6F Tel:03-5730-7197 (無料) Fax:03-5730-7122 月〜金曜日 午前10時〜12時 午後1時〜4時30分 (日曜・祝日及び会社規定の休業日を除く) URL:http://canon-sol.jp/supp/index.html E-mail:vd-info@canon-sol.co.jp
はがきスタジオ Basic	●セットアップできない場合、基本操作に関するお問い合わせマイクロソフト テクニカル サポート Tel:0120-423-296 東京 03-5354-4500 大阪 06-6347-4400 ・月~金曜日 午前9時30分~12時 午後1時~7時(ただし指定休業日、年末年始、祝祭日を除く)・12/1-12/28の土日祝日 午前10時~午後5時・12/29-1/3 午前10時~午後7時 URL:http://support.microsoft.com/ 該当製品に関して初めてお問い合わせいただいた日から起算して90日間のみ無償
reserMail	・reserMailに関するお問い合わせ ADCテクノロジー株式会社 support@epoint.co.jp ・TVnano/番組サーチ(iモード)、TVnano/番組サーチ(ボーダフォン)、TVnano/番組サーチ(EZweb)、および番組表に関するお問い合わせ 株式会社ナノ・メディア info@irate.co.jp
DisneyBBセレクト	ディズニー・インターネット・グループ・カスタマーセンター Tel:03-5977-7140 (有料) 月~金曜日 午前10時~午後8時 (祝祭日を除く)
MediaStage for NEC	松下電器産業株式会社 お客様ご相談センター Tel:0120-878-365 毎日 午前9時~午後8時 URL:http://panasonic.jp/support/software/
らくらく無線スタートEX	NECアクセステクニカ(株) Atermインフォメーションセンター Tel:0570-050611 月〜金曜日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00 URL:http://121ware.com/aterm/



- ここに記載されていないソフトについては、以下へお問い合わせください(ソフトチョイス対応ソフトやオンラインサービスは除きます。それぞれのサポート窓口へお問い合わせください)。
- ・まずは「121ware.com」でQ&A情報をさがす URL http://121ware.com/support/
- 答えが見つからない場合はNEC 121コンタクトセンターへフリーコール Tel: 0120-977-121 9:00~17:00 (年中無休)

Tel: 03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)

- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 電話音声ガイドを確認になり、「購入後相談 使い方相談」の窓口にお問い合わせください。 また、121ware お客様登録番号の確認を行いますので、お客様が所有している 121ware お客様登録番号をお手元に用意してからおかけください。
- ソフトチョイス対応ソフトのお問い合わせ先については、「ソフトナビゲーター」の「ご利用前にお読みください」を クリックして表示される画面をご覧ください。オンラインサービスのサポート窓口については接続したホームページ をご覧ください。



A S Z

BeatJam·····≈7 B C C38 @ :: 32 BackSpace+1····19 121コンタクトセンター 1 2 1 w a r e ... 128 : 143

BIOSの初期化……135

C C ... 38

Checking file system on… C D D B87

DV端子……97·110 D V D ... 100 • 140

C D :: 88 • 140 : 138

PCカード……74・109

PCカードスロット……11

SDメモリーカード……74 $RecordNow! \cdots \sim 8$

SmartHobby ····· 75 • 97 Shif t+1.....19

I i E · L E i 1 n 3 k 端子……97 110 · 109 Excel 2003 ····· 5 H T M L ... 48 FireWire端子……110 Internet Explorer·····4 IEEE1394コネクタ……10

L A N :: 110 Invalid system disk...... LANコネクタ……110

MediaGarage ······ 70 • 90 L H A :: :: 46

N X パッド……11 • 131 N i g h t M o d e 134

Operating System not found… : 138

O S :: 52

Outlook 2003······ ≈

P C I ボード……112

アドレス帳……36 アップロード……48

アカウント……104

アウトルック2003……31

アンインストール……53 アルバム……78

インターネットエクスプローラー……40

引用……35

ウィンドウ……16 ウイルス……25 37 140 上書き……66

上書き保存……33

SmartVision ····· S

Enter + 1 19

Windows拡張オプションメニュー……137

あ

アイコン……12

Z I P ::: 46 U S B :: 109 U R L ... 41 Windows XP·····52 USBコネクタ……110 xD-ピクチャーカード……74 Word 2003.....54 Windows Update·····6

解凍……46 音声端子……84 応用ソフト……52 音楽……82 おまかせ録画……95 オペレーティングシステムの選択 お気に入り……43 エクセル2003 55

> さ コンピュータウイルス……37

: 138

シェアウェア……52 サポート情報……128 サポート…… 146 サーバー……48 サポートナビゲーター・ 再セットアップ…… 138 115 117

> ダウンロード……46 タイムシフトモード……

93

タスクバー……17

タップ……11

デジタルカメラ……72

: 97

デジカメ……68 ディスプレイ……133 ダブルクリック……11

終了.... 123 修理チェックシート……141 周辺機器……108

拡張子……51

画面 …… 133 かな入力……19

130

名電力機能……16 136 出力端子……8**4**

スタートシート……114 スタート……51

スペースキー……19

電源……126 132

テンキー……19

デバイス……108 デスクトップ……12 デジタルビデオカメラ…

テレビ……90

電子メール……30

スマートビジョン……90 すべてのプログラム……51 スマートホビー……75・97

スマートメディア……74 80

ソフト……50・146 スライドショー……76・ セキュリティ……24

ごみ箱……64

コンパクトフラッシュ……74

困ったときの解決法……120

検索エンジン……42

コネクタ……110

検索……59

クリック……11

言語バー……20

蔵衛門デジブック……78

基本ソフト……52 起動する……50 キーボード……18・

ソフトナビゲーター……14 ソフトチョイス……53

トラブル……120 ドラッグ……11

な

筆王……56

ブラウザ……40

は

年賀状……56

ネットワーク……11 入力端子……84

パソコンのいろはⅡ……115 パソコンの様子がおかしい パスワード……139 パソらく設定……13 : 129

半角/全角キー……19 ハブ……111 バックアップ―NX……67 バックアップ……67

番組表……94 ハングアップ……129

ビートジャム……87

ビデオ……90 光デジタルオーディオ出力端子……85

ファイル……58 ファミリーウィンドウ……103

フォルダ ……62 フォトライブラリ……76 ファミリー環境設定ツール……103

> フリーズ……123 52 129 変換・確定に使うキー プロバイダ……30 ブロードバンドルータ……11 プリンタ……57 ヘルプ……117

返信……38 編集……98

ホームページ作成ソフト……48

ま

ホームページミックス……49

マイク……89 右クリック……11 マカフィー・ウイルススキャン……37 マイドキュメント……62 マウス……10・130

録画予約……94

録音……89

ログオフ……104

録画……92

ルータ……111 41 連絡先……36 ローマ字変換表……21 ローマ字入力……19 レギュラー……53

文字·····18

メモリースティック……74

メモリ……112 メニュー……15

. 22

ワード2003……54 ワードパッド……14

右クリックメニュー……65

メーリングリスト……39

メール……30・81

メディアカード……72 メールソフト……31 メールアドレス……34

メディアガレージ……70・90

156

VALUESTAR LaVie



NECパソコンで困ったときには・・・ NEC

利213メタクトセンター 携帯電話・PHS等フリーコールをご利用頂けない お客様は03-6670-6000へおかけください ワン・トゥ・ワン **FE 0120-977-121**

購入・使い方相談、買取・リサイクル受付 受付時間: 9:00~17:00(年中無休)

商品仕様・商品適合のご確認・カタログ請求等といったご購入における相談から、ご購入後のパンコン・周辺機器等の使い方相談、買い替え時のNEC製パンコンの買い取りサービスのご質問・ご相談・回収リサイクルの受付を行っております

修理受付(故障診断)

受付時間: 24時間365日(年中無休) NEC製パソコン本体・ディスプレイ・周辺機器の故障診断を行い、修理が必要な場合は修理受付を行っております

電話サポート 予約サービス

お客様のご都合のよい日時をインタ ーネット予約。24時間365日ご指定 の日時に121コンタクトセンターから お電話を差し上げるサービスです

http://121ware.com/121cc/cctel/

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります



810601416A

初版 **2005年4**月 NEC 853-810601-416-A Printed in Japan

Japan Manual Award

日本マニュアルコンテスト2004 家庭製品第3部門 部門優秀賞 受賞マニュアル NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。